

Technaxx

DigiTapeadaptér DT-02

Uživatelský manuál

Prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese:

www.technaxx.de//konformitätserklärung/digitapeadapter_dt-02

Vlastnosti

- Nadále můžete používat kazetový přehrávač do auta nebo magnetofon a poslouchat svoji oblíbenou hudbu ve formátu MP3.
- Lze použít jako přehrávač MP3
- Velká paměťová kapacita, podporuje paměťové karty SD až do kapacity 32GB
- Všechna funkční tlačítka jsou zabudována do kazetového adaptéru
- Čtečka paměťových karet, funkce Auto-Play, funkce automatického vyhledávání
- Zabudovaná baterie typu Li-Ion, žádná změť kabelů
- Nabíjení baterie přes rozhraní USB
- Použitelný jako přenosný přehrávač MP3. Sluchátka jsou součástí dodávky.

Technická specifikace


Paměť	Podporuje paměťové karty až do kapacity 32GB
Formát souborů	Podpora MP3
Sluchátkový konektor	3.5mm jack
Baterie	Nabíjecí baterie typu Li-Ion (zabudovaná)
Operační systém	Windows 7, Vista, XP
Hmotnost	48g
Rozměry	102 x 63 x 12mm

Obsah balení: DigiTapeadaptér (se zabudovanou Lithiovou baterií), kabel Mini USB, automobilový nabíjecí adaptér (11-24V), cestovní nabíjecí adaptér (110-250V), sluchátka, dálkový ovladač, TF MicroSD adaptér, Uživatelský manuál

1. Nabíjení baterie

Baterii přehrávače můžete nabíjet při zapnutém nebo vypnutém přehrávači. Při nabíjení LED 2 zeleně svítí. V okamžiku, kdy LED 2 zhasne je baterie nabita a nabíjecí adaptér může být odpojen.

2. Popis zařízení

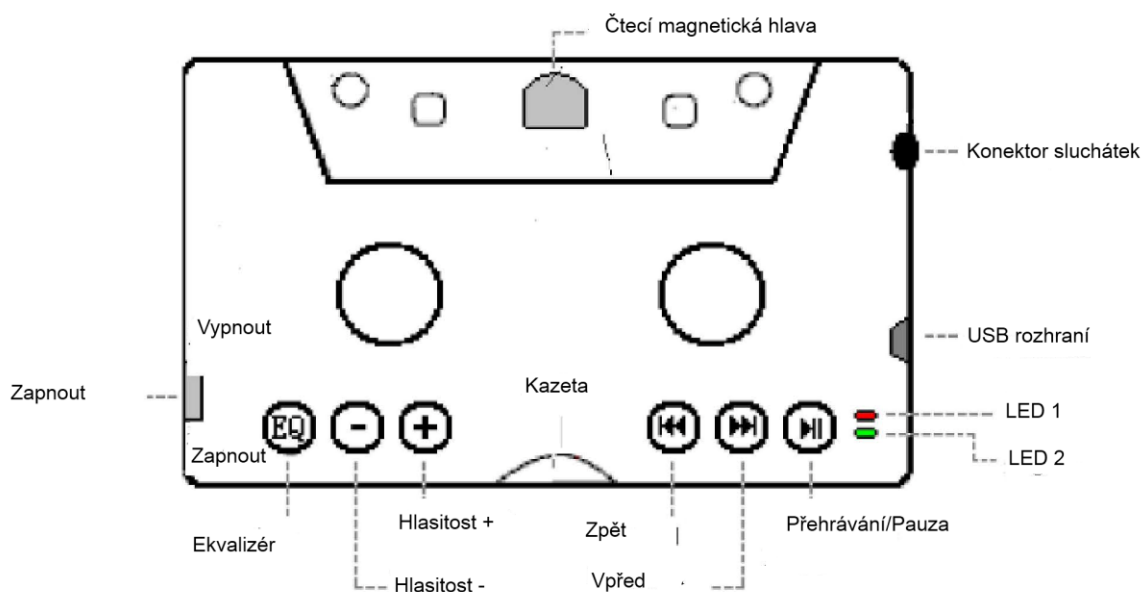

Přepínač zapnout/vypnout (ON / OFF)
Ekvalizér (EQ)
Hlasitost (+ / -)
Kazeta
Zpět, vpřed, přehrávání/pauza
Přehrávací magnetická hlava
Konektor sluchátek
USB rozhraní
LED 1, LED 2

3. Přehrávač MP3

- Vložte paměťovou kartu SD/MMC/TF
- Přehrávač zapněte posunutím přepínače do polohy ON (zapnout). Přehrávač automaticky bude přehrávat hudbu uloženou na paměťové kartě SD/MMC/TF, při přehrávání pomalu bliká LED 1.
- Při přehrávání lze přehrávač ovládat šesti ovládacími tlačítky: ekvalizér (zvukové efekty), nastavení hlasitosti (zesílení +, zeslabení -), posun vpřed, vzad, přehrávání a přerušení přehrávání.
- Dlouhým stiskem tlačítka přehrávání/pauza, bude přehrávač přepnut do pohotovostního režimu. Opětovným dlouhým stiskem bude přehrávání opět spuštěno.
- Po 30 minutách nečinnosti se přehrávač automaticky přepne do pohotovostního režimu. Dlouhým stiskem tlačítka přehrávání/pauza, bude přehrávání opět spuštěno.
- Po ukončení přehrávání hudby, přehrávač vypněte posunutím přepínače do polohy OFF (vypnout).

4. Použití v kazetovém přehrávači

- Vložte paměťovou kartu SD/MMC/TF
- Přehrávač zapněte posunutím přepínače do polohy ON (zapnout) a digi

tapeadaptér zasuňte do kazetového přehrávače (autorádio, kazetový magnetofon, walkman nebo do jiného kazetového přehrávače). Přehrávač bude fungovat jako běžná audio kazeta, bude přehrávat hudbu uloženou na paměťové kartě SD/MMC/TF.

- Po ukončení přehrávání hudby, vyjměte digi tapeadaptér z přehrávače a vypněte jej posunutím přepínače do polohy OFF (vypnout).

5. Čtečka paměťových karet

- Vložte paměťovou kartu SD/MMC/TF.
- Zapněte přehrávač posunutím přepínače do polohy zapnout (ON) a připojte přehrávač k počítači za použití USB kabelu. Po připojení k počítači dioda LED 1 pomalu červeně bliká při přenášení souborů.

6. Dálkové ovládání

- Tlačítka (0 - 9) zvolte skladbu. Pro výběr skladby s vyšším pořadovým číslem než 9 použijte dvě nebo více tlačítek. Po výběru skladby stiskem tlačítka na dvě vteřiny spustíte přehrávání. Funkce ostatních tlačítek je obdobná jako na přehrávači.



- Tlačítkem **func** bude přehrávaná skladba opakovaně přehrávána. Výběrem jiné skladby bude funkce opakovaného přehrávání zrušeno.
- Dosah dálkového ovládání je 5 m.

7. Co dělat v případě, že přehrávač nefunguje

- Vadná baterie nebo baterie není nabitá. Doba nabíjení je nejméně 2 – 3 hodiny.
- Vadná paměťová karta SD/MMC/TF. Při zapnutém přehrávači nevysunujte, ani nevkládejte paměťovou kartu.
- Pokud LED 1 dlouho svítí, přehrávač nemůže číst data z paměťové karty. Restartujte přehrávač.
- Kazetový přehrávač je vadný.

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s použitými bateriemi:

- baterie odstraňte z dosahu malých dětí, v případě+, že dítě náhodně vdechne baterie, neprodleně s dítětem navštivte nemocnici
- baterie nikdy nezkratujte
- baterie do přístroje vkládejte se správnou polaritou (+), (-)! Vždy vyměňujte všechny baterie, nemíchejte staré a nové baterie ani baterie různých typů.
- Kryt baterií nikdy násilně neotevírejte! Existuje riziko zranění potřísněním vyteklým elektrolytem
- Nikdy baterie nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu!
- Baterie z přístroje vyjměte, pokud přístroj nebudete delší dobu používat!

Pokyny pro ochranu životního prostředí



Obalový materiál je vyroben z recyklovatelných surovin. Rozdělte balicí materiály podle typu a odložte je do nádob k tomuto účelu vyhrazených. Nevhazujte staré/nefunkční přístroje do komunálního odpadu. Více informací o likvidaci elektronických zařízení získáte na obecním úřadě. Likvidujte odpad profesionálně! Nevhazujte staré/nefunkční baterie do komunálního odpadu. Životní prostředí vám bude vděčné.

Čištění: Chraňte přístroj před nečistotami a prachem. Čištění provádějte pouze suchou, čistou tkaninou, nepoužívejte hrubé/ostře materiály. **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky. Po vyčištění přístroj do sucha vytřete.

Důležitá poznámka: Pokud vám z baterií unikne elektrolyt, do sucha vytřete bateriový prostor a vložte nové baterie!

Překlad manuálu vydala firma Diskus s r.o. dne 24.1.2012

© Diskus 2011