



Nature Cam TX-09

Prohlášení o shodě pro toto zařízení naleznete na stránkách: www.technaxx.de/
(ve spodní části obrazovky pod odkazem "Konformitätserklärung")


Pohled zepředu

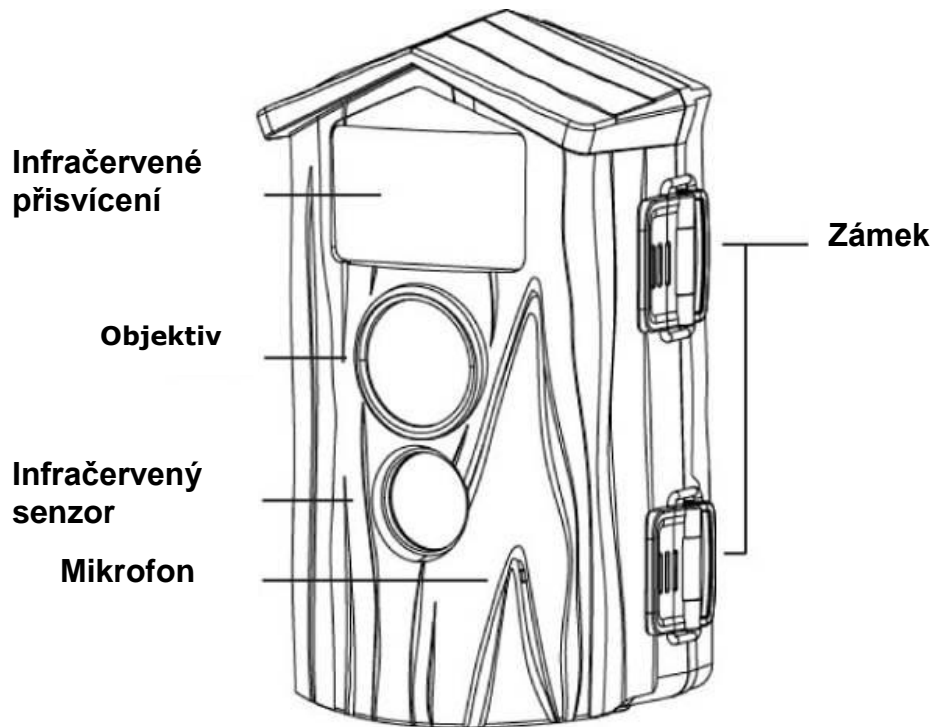


Pohled zespoda

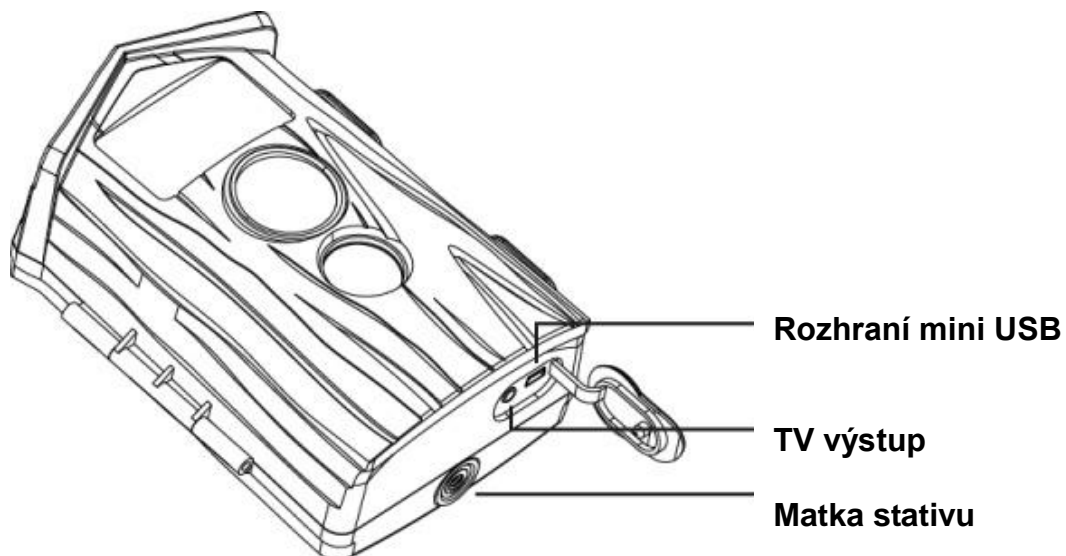

Vnitřek kamery

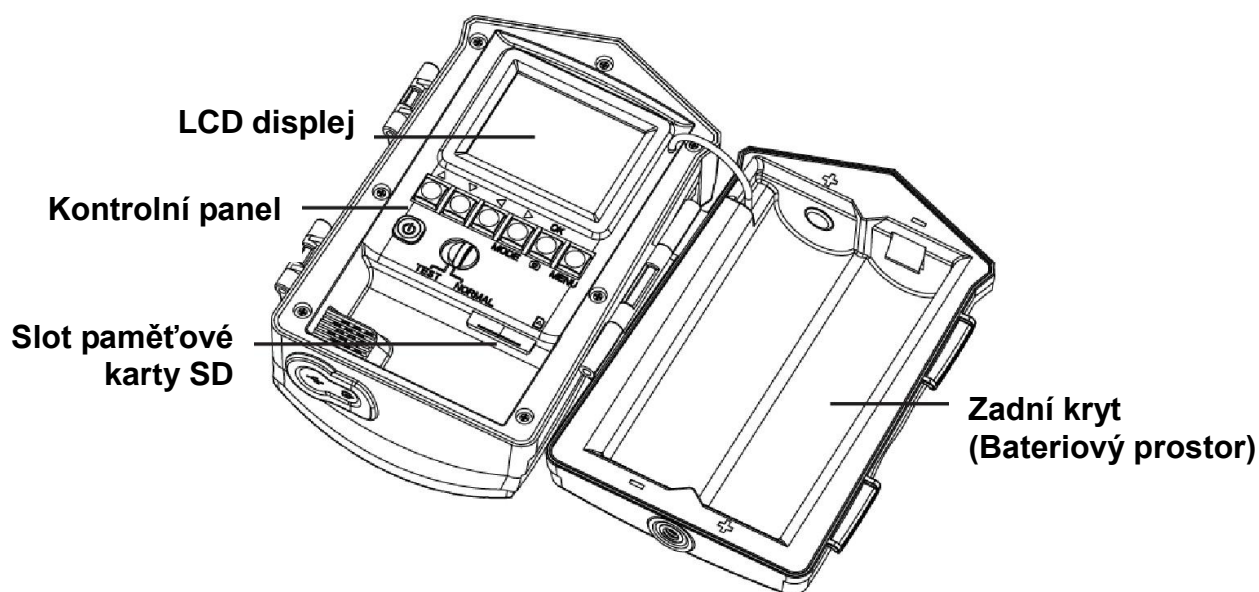


Ovládací panel

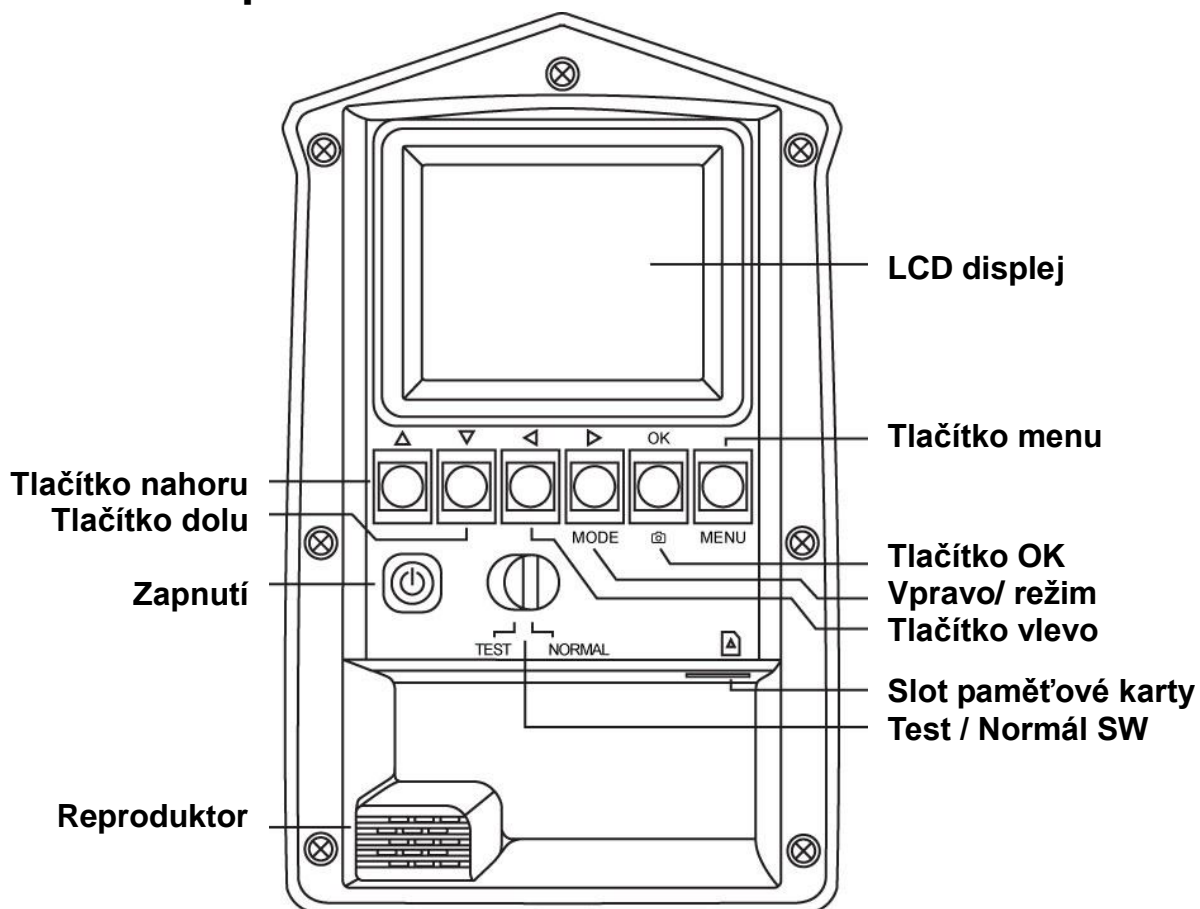

Vložení baterií a SD karty

Uvolněte 2 zámky zadního krytu a otevřete bateriový prostor, vložte 4 nové alkalické baterie typu D. Zkontrolujte, zda jste baterie vložili se správnou polaritou.


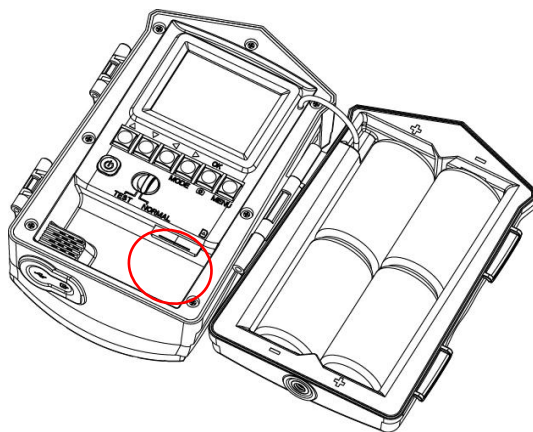


Vložte paměťovou kartu typu SD (viz červený kroužek). Zkontrolujte, zda paměťovou kartu vkládáte se správnou orientací, seříznutý roh karty má být vpravo. Po zapnutí kamery se v pravém horním rohu displeje objeví ikona SD karty. Všechny vytvořené obrázky a videa budou ukládána na paměťovou kartu.

Poznámka: Pokud není vložena paměťová karta, obrázky a videa jsou ukládána do vnitřní paměti.

Spuštění kamery

Posuňte přepínač TEST/NORMAL do pozice NORMAL

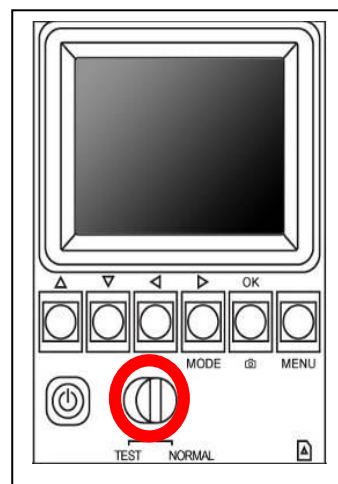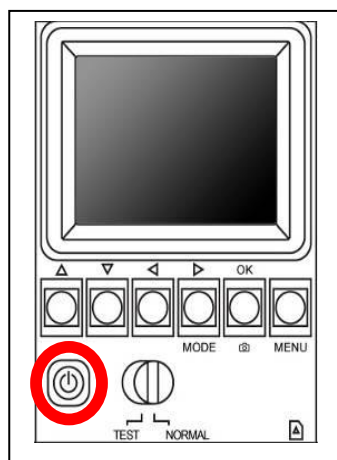


← Na 1 vteřinu stiskněte tlačítko zapnutí

Kamera se zapne. Vyčkejte, až na displeji objeví obraz.

Nastavení kamery


Tlačítkem Zapnutí zapněte kameru.

Stiskněte tlačítko **MENU**, zobrazí se volby Nastavení:

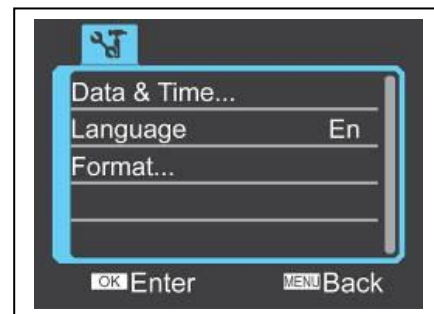

(A) Datum a čas: Nastavte správný čas, datum a zvolte formát zobrazení datumu. Datum a čas se budou zaznamenávat na obrázky a videa.

Stiskněte tlačítko **nahoru/dolu** a zvolte položku Datum a čas. Volbu potvrďte tlačítkem **OK**.

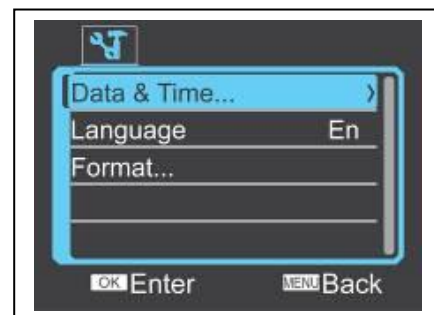

Tlačítka **nahoru/dolu/vpravo/vlevo** nastavte datum, čas a formát zobrazení.



Nastavení potvrďte stiskem tlačítka **OK**.



Poznámka: Po resetu, nebo při prvním zapnutí kamery nastavte datum a čas. Menu nastavení datumu a času automaticky resetuje údaje o datumu a čase.

(B) Jazyk: Vyberte jazykovou mutaci uživatelského rozhraní.

Stiskněte tlačítko **nahoru/dolu** a zvolte položku jazyk a poté stiskněte tlačítko **OK**.




Stiskem tlačítek **nahoru/dolu** vyberte zvolený jazyk (výchozím jazykem je angličtina).
Volbu potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

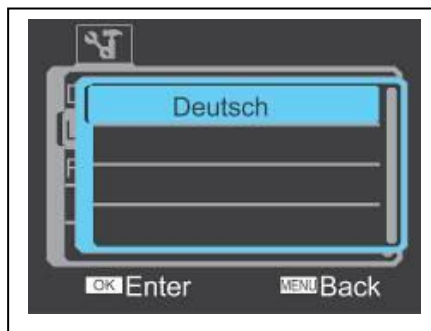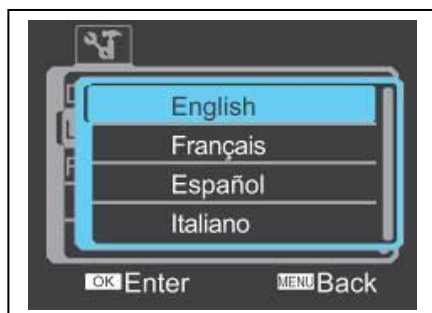

(C) Formátování: Smáže všechna data na paměťové kartě nebo ve vnitřní paměti. Pokud je vložena paměťová karta, bude smazána pouze paměťová karta.


Stiskněte tlačítka **nahoru/dolu** a zvolte položku **Formátování**.

Stiskněte tlačítko **OK**.

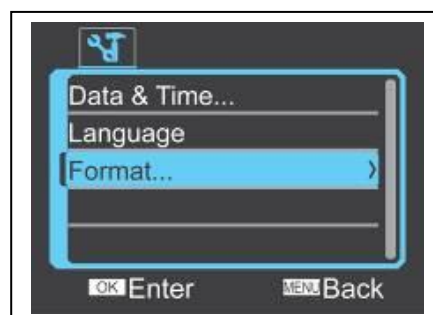

Stiskněte tlačítka **nahoru/dolu** a zvolte **Ne / Ano**.

Volbu potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

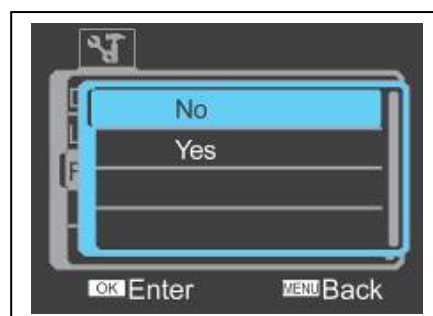

Poznámka: 1. Při formátování budou smazána všechna data a již nebude možné je obnovit. Ujistěte se, že jste před formátováním zkopírovali všechna data do počítače nebo na jiné paměťové zařízení.

Důrazně doporučujeme formátování paměťové karty nebo vnitřní paměti před opětovným používáním kamery. Formátování zajistí bezchybné ukládání obrázků a videí.



Režim testování

Před používáním kamery. Ujistěte se, že PIR senzor pracuje správně. Vyzkoušejte jeho citlivost a správné detekování prostoru, který chcete monitorovat.

Posuňte přepínač TEST / NORMAL do pozice TEST. Zapněte kameru stiskem tlačítka zapnutí a podržte ho na 1 vteřinu.

Uzavřete zadní kryt.


Upevněte kameru na místo, odkud chcete monitorovat sledovaný prostor.

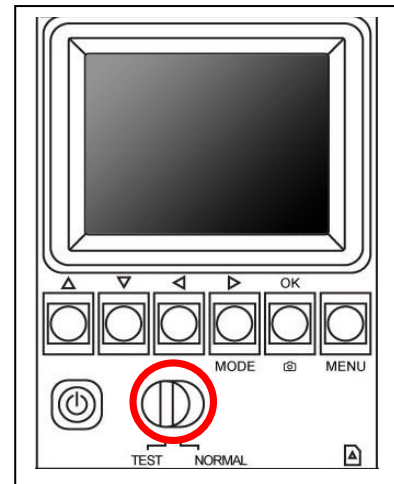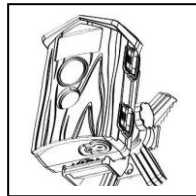

Přecházejte sem a tam před kamerou. Červená LED dioda se rozsvítí v okamžiku, kdy vás pohybový senzor zaznamená.

Pomocí této metody můžete přesně nastavit požadovanou oblast monitorování.


Poznámka: Testovací LED dioda nesvítí v režimu ostrahy. Po skončení testování posuňte přepínač zpět do polohy NORMAL.

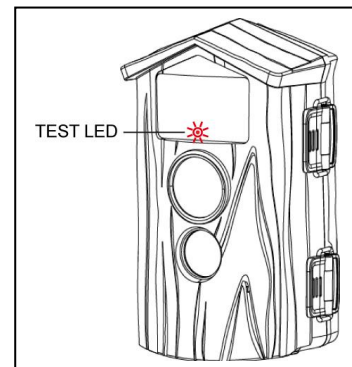

Režim záznamu

(A) Fotografování


Stiskněte tlačítko **vpravo/režim** a zvolte funkci **fotografování**. Stiskem tlačítka **OK**, můžete tuto funkci otestovat. Kamera vyfotografuje monitorovaný prostor. Uzavřete zadní kryt a zafixujte oba zámky. Umístněte a připevněte kameru na místo, odkud chcete monitorovat vámi požadovaný prostor.

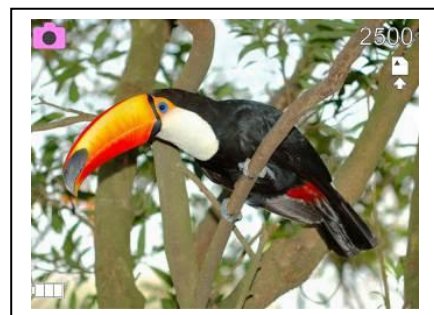

(B) Záznam videa

Stiskněte tlačítko **vpravo/režim** a zvolte funkci **Video**. Stiskem tlačítka **OK**, můžete tuto funkci otestovat. Kamera zaznamená 15 vteřin videa. Uzavřete zadní kryt a zafixujte oba zámky. Umístněte a připevněte kameru na místo, odkud chcete monitorovat vámi požadovaný prostor.

Poznámka: Výchozí doba záznamu je 15 vteřin.

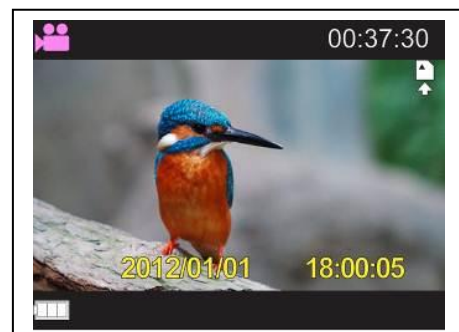

(C) Přehrávání

Stiskněte tlačítko **vpravo/režim** a zvolte funkci **přehrávání**.

Tlačítkem **vpravo/režim** můžete měnit funkci v režimu přehrávání.




Tlačítkem nahoru = vpřed / dolu = zpět můžete vybrat fotografie nebo video.




Pokud je zvolený soubor video, v levém spodním rohu displeje se zobrazí ikona kamery.

Stiskem tlačítka **OK** vybraný soubor přehrajete.

Stiskem tlačítka **nahoru** přehrávání přerušíte, opětovným stiskem bude přehrávání pokračovat.

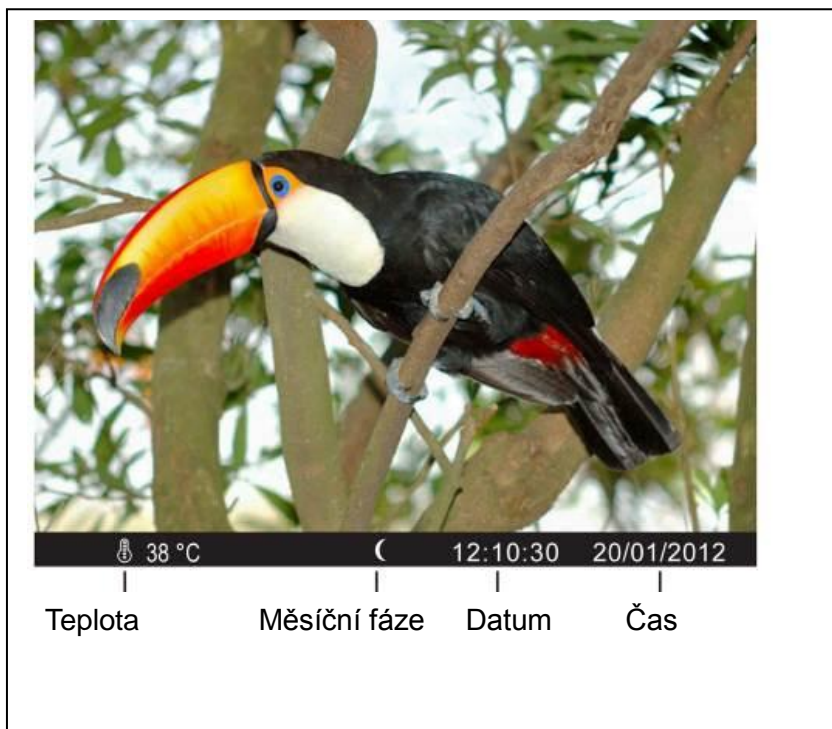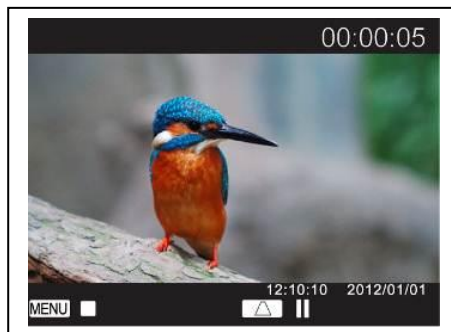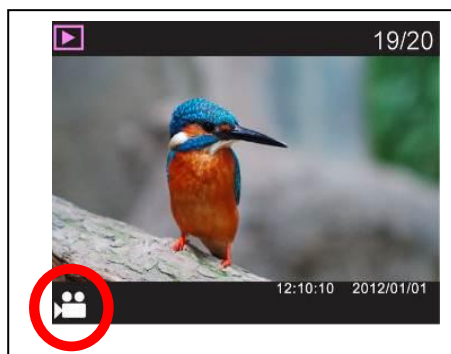(D) Informační lišta na obrázku




 38 °C Teplota	Zaznamená aktuální teplotu v okamžiku fotografování.
 Měsíční fáze	Zaznamená měsíční fázi.
	Hlavním důvodem této funkce je aktivita živočichů, kteří jsou citliví na vliv měsíce. Umožňuje snazší vyhledávání zvířat.
12:10:30 Čas	Zaznamená aktuální čas v okamžiku fotografování.
20/01/2012 Datum	Zaznamená aktuální datum v okamžiku fotografování.

Použití kamery

(A) Režim ostrahy

Pokud kamera nezaznamená po dobu 5 minut žádnou aktivitu na kontrolním panelu, automaticky přejde do režimu ostrahy. Po 4,5 minutě začne blikat červená LED dioda blikat, pokud stále není zaznamenána žádná operace, po 15 vteřinách zhasne displej a kamera přejde do režimu ostrahy.

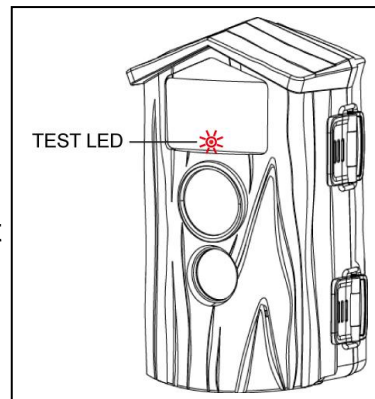

(B) Automatická detekce pohybu - fotografování / záznam videa


Kamera je vybavena detektorem PIR, který vyhodnocuje změnu teplot a aktivuje systém pro záznam videa nebo fotografie. Výchozí interval aktivace senzoru je 15 vteřin. Aktivace nastane na konci časového intervalu

Toto nastavení je časová prodleva, kdy kamera bude čekat, než zaznamená další obrázek. Prodleva zajišťuje, že nebudou vytvářeny snímky se shodným obsahem

Počátek časové prodlevy je nastaven na okamžik, kdy byl předchozí záznam videa nebo fotografie ukončen.


Režim fotografování

Fotografování

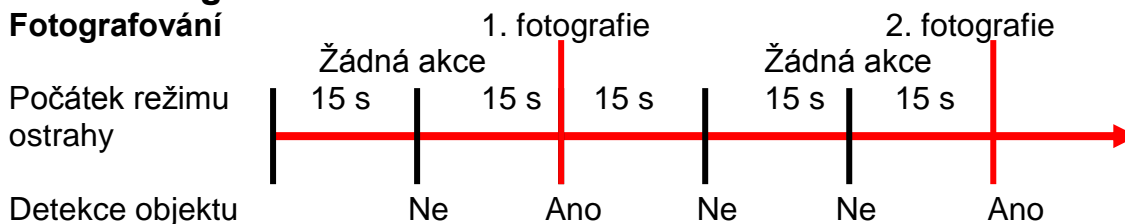

Režim záznamu videa

Záznam videa

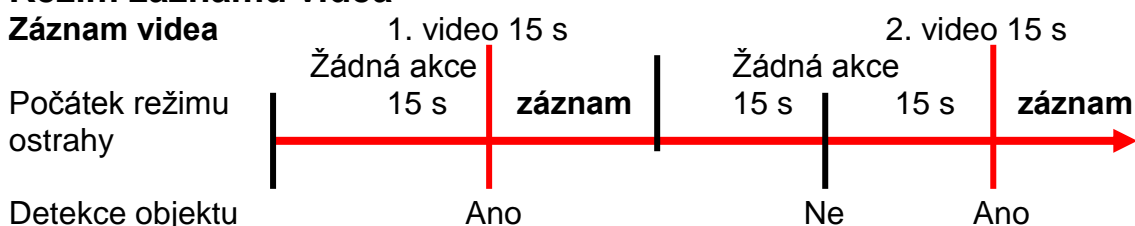

(C) Probuzení kamery

Vraťte se do normálního režimu stiskem tlačítka zapnutí. Displej se rozsvítí a kamera bude v původně nastaveném režimu.

Poznámka: Před probuzením musí kamera uložit zaznamenané soubory. Někdy může být tato doba delší.

Výměna baterií

Pokud vám připadá, že **kamera** nepracuje správně, zkontrolujte kapacitu baterií. V některých případech může být příčinou nesprávné funkce kamery nízká kapacita baterií.

Uvolněte 2 zámky a otevřete zadní kryt kamery (bateriovou přihrádku). Na displeji zkontrolujte stav baterie. Pokud ikona ukazuje 1/3 kapacity nebo méně, je kapacita baterií nízká. Vypněte kameru a vyměňte baterie za nové. Vyměňujte vždy všechny 4 baterie. Zkontrolujte polaritu vkládaných baterií. Zapněte kameru. Uzavřete a uzamkněte zadní kryt kamery.

Kapacita baterie:

