

VIP

Video Interview

Užívateľská príručka

Obsah dodávky:

- 1x VIP
- 1x Adaptér napájania
- 1x USB kábel
- 1x **Užívateľská príručka**


Technická špecifikácia:

Vnútoraná pamäť: 2, 4 alebo 8 GB
Rozmery: 142 x 15 mm
Hmotnosť: 30 g
Typ batérie: Li-Ion batérie
Čas nabíjania: cca. 2 – 2,5 hodiny
Čas nahrávania: až 60 – 70 min.
Video formát: AVI
Video rozlíšenie: 640 x 480 / 30 obr.
Foto rozlíšenie: 1280 x 1024
Veľkosť súborov: cca. 21MB/min.



Popis:

1. (Zapnutie/vypnutie)
Štart/Stop
2. LED
3. Tlačidlo Reset
4. Prepínač MODE
5. Konektor USB
6. Objektív fotoaparátu

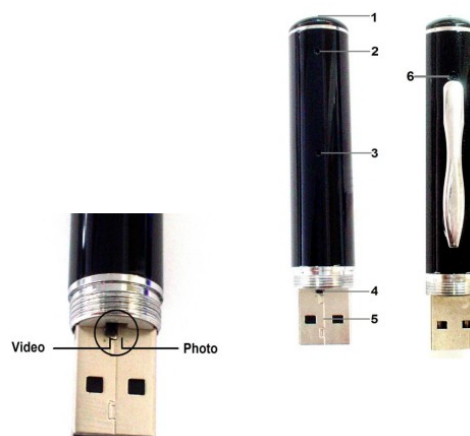

1. Výber Módu:

Prepnutím prepínača na ľavej strane bude aktivované Video.

Prepnutím prepínača na pravej strane bude aktivované Foto.

2. Zapnutie:

Stlačte tlačidlo START/STOP podržte, kým sa žltá LED rozsvieti. V režime foto bliká.

3. START/STOP:

Krátko stlačte tlačidlo Spustiť zaznamenávanie (modrá LED sa rozsvieti), pre prerušenie záznamu opätovne stlačte tlačidlo (LED dióda zhasne). V móde fotografovania, stlačením tlačidla zaznamenáte obrázok (LED dióda bliká po dobu 2 sekúnd).

4. Vypnutie:

Stlačením a podržaním tlačidla START/STOP kameru vypnete. Žltá dióda zhasne. (Kamera sa automaticky vypína po 1 minúte nečinnosti.)

5. Pripojenie k PC (cez USB rozhranie):

Pred pripojením kamery k PC vždy kameru vypínajte.

Pre pripojenie kamery k počítaču použite USB kábel. Operačné systémy ako sú Windows2000/ME/XP/Vista automaticky rozpoznajú pripájané zariadenie a automaticky nainštalujú príslušné ovládače typu „Mass storage device“.

7. Nastavenie dátumu a času:

Vo video súboroch zariadenie zobrazuje dátum a čas vo formáte " rok - mesiac - deň hodiny -minúty - sekundy " .

Postup pre nastavenie dátumu a času :

(a) Najprv kameru vypnite! - > Pripojte kameru k počítaču / notebooku - > otvorte vymeniteľný disk zariadenia - > klikom pravej myši na voľné miesto v koreňovom adresári - > a zo zobrazenej ponuky vyberte - > Nový Textový dokument. Súbor pomenujte „time“. Je dôležité, aby súbor mal príponu "txt".

(b) Otvorte textový dokument "time.txt" a zadajte dátum a čas vo formáte: " Rok - Mesiac - deň Hodiny - Minúty - Sekundy "

Príklad nastavenia dátumu a času: 2009-01-01 12:01:01

(c) Uloženie nastavenia dátumu / času:

-> kliknite na Súbor na príkazovej lište a súbor uložte Uložiť.

8. Riešenie problémov:

Otázka: Čo sa stane, ak mi pri nahrávaní dôjde kapacita batérie?

Odpoveď: Pred vypnutím, kamera automaticky uloží celú nahrávku.

Otázka: Čo môžem robiť, v prípade, že zariadenie nereaguje na stlačenie žiadneho tlačidla.

Odpoveď: Stlačte tlačidlo RESET a opätovne kameru zapnite.

Otázka: Ako môžem súbory vymazať z vnútornej pamäte kamery?

Odpoveď: Vymažte súbory jednotlivo za pomoci PC, alebo naformátujte celú pamäť vo formáte FAT32.

7. Dôležité upozornenie:

(1) Pri nahrávaní nestláčajte tlačidlo RESET, nahrávanie bude prerušené a môže dôjsť k zmazaniu nahratých dát.

(2) Po použití kamery vždy nabite batériu. Pri nabíjaní bliká žltá dióda, v okamihu, keď je batéria nabitá, svieti trvalo.

(3) V prípade, že sa v nahratých videách objavia chyby (interferencia, chýba zvuk, prerušovaný záznam apod.) nainštalujte novšiu kodek DivX / Xvid z Media Playera.