

Technaxx®

# Digitálny prevodník pre LP a kazety so zabudovaným stereo rádiom TX-22

## Užívateľský manuál

Prehlásenie o zhode nájdete na adrese: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) ( na spodnej lište "Konformitätserklärung") Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod

### Pred použitím

- Starostlivo vyberte umiestnenie vášho prístroja . Vyhnite sa umiestnenie na priame slnko alebo v blízkosti tepelného zdroja , zamedzte vplyvu vibrácií , nadmerného prachu , chladu a vlhkosti.
- Zariadenie inštalujte iba v horizontálnej polohe.
- V prípade , že prístroj prinesiete z chladného prostredia do teplého , môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri prístroja , čo môže spôsobiť jeho zničenie . Pri prvej inštalácii , alebo ak prenesiete prístroj z chladného prostredia do teplého , počkajte cca 30 minút pred jeho zapnutím.
- Ventilačné otvory by nemali byť zakrývané . Prístroj umiestňujte tak , aby po stranách a nad prístrojom bol dostatočný voľný priestor . Na prístroj nekladte prehrávač CD ani iné prístroje.
- Prístroj neotvárajte, môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo úrazu elektrickým prúdom
- Sieťovú zástrčku nevyťahujte ťahom za kábel . Pokiaľ prístroj nebudete používať dlhší čas , odpojte ho od sieťového rozvodu.
- Pri čistení prístroj odpojte od sieťového rozvodu , hrozí nebezpečenstvo požiaru . Plastové diely čistite opatrne , pri čistení nepoužívajte organické rozpúšťadlá , môže dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

### 1. VLASTNOSTI

- Priame nahrávanie LP platní, audio kaziet alebo z linkového vstupu na USB disk alebo SD kartu (až do 32 GB)
- Bez potreby PC
- Prehráva MP3 hudbu z USB disku alebo SD / MMC karty
- Analógové stereo rádio AM / FM
- Gramofón s tromi rýchlosťami : 33 1/3 , 45 , 78 ot . / min.
- Pomocný vstup AUX - IN a slúchadlový výstup
- Zabudované stereo reproduktory
- Zabudovaný prehrávač kaziet
- Pekný dizajn , jednoduché používanie

## 2. POPIS

1	Priehľadný kryt proti prachu
2	Adaptér pre 45 ot. /min.
3	Tónový alarm
4	Plno rozsahové dynamické stereo reproduktory
5	Zdvíhacie páčka Prehrávanie / Pauza
6	Prepínač rýchlostí
7	Ovládač zapnutia / hlasitosti
8	Ovládač tunera
9	USB rozhranie
10	Slot pre SD / MMC
11	Funkčný prepínač
12	Prepínač pásiem tunera
13	Slúchadlový výstup
14	Pomocný vstup AUX-IN
15	Tlačidlo záznamu
16	Tlačidlo ekvalizéra
17	Tlačidlo mazania
18	Tlačidlo zložka
19	Tlačidlo prehrávanie / pauza
20	Tlačidlo stop
21	Tlačidlo predchádzajúcej skladby
22	Tlačidlo nasledujúcej skladby
23	Diamantová prenoska
24	Veľký Gramofónový tanier
25	Kazetová priehradka




(1) Sieťový kábel pripojte k elektrickému rozvodu 230V / 50Hz..

(2) Prepnite funkčný prepínač do polohy gramofón/pomocný vstup / UAB a SD / tuner (PHONO/AUX-IN/USB & SD/TUNER). Teraz je váš prístroj pripravený na prehrávanie hudby..

## 3. INŠTALÁCIA

**UPOZORNENIE:** Pri inštalácii, prenášaní alebo čistení chráňte gramofónovú prenosku pred poškodením pomocou ochranného krytu.

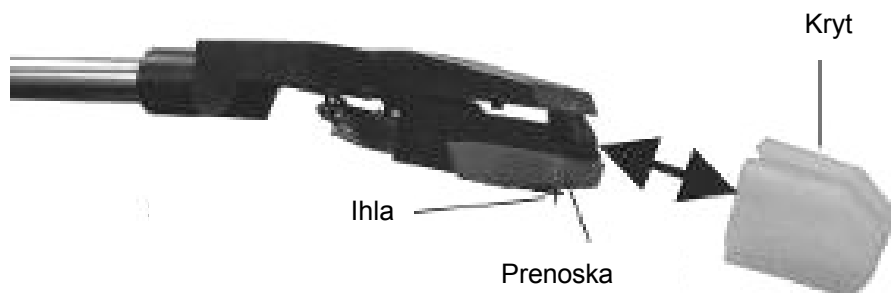

## 4. POSLECH RÁDIA FM / AM

(4.1.) **Nastavte prepínač funkcií do polohy TUNER**, potom zvolte požadované rozhlasové pásmo ( AM, FM a FM stereo ).


(4.2.) **Vyhľadajte stanicu:** Otáčaním gombíka ladenie nastavte požadovanú stanicu.

(4.3.) **Nahrávanie z rádia:** Najprv vložte pamäťové médium (USB flash disk alebo SD / MMC kartu). Pri počúvaní rádia stlačte tlačidlo záznam (REC).

**POZNÁMKA:** Ak vložíte obe pamäťové médiá USB flash disk a SD kartu, záznam sa bude ukladať na médium, ktoré bolo vložené ako posledný.

## 5. GRAMOFON

(5.1.) **Nastavte prepínač funkcií do polohy gramofón (PHONO).**

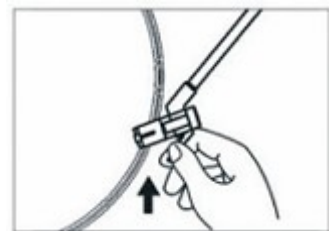

(5.2.) **Nastavte rýchlosť otáčania taniera:** 33 1/3, 45, 78 ot./min.

(5.3.) **Odstráňte kryt prenosky a zdvihnite páčku ovládača prenosky**

(5.4.) **Nastavenie automatického/manuálneho zastavenia:** Ak je prepínač zastavenia v polohe zapnuté, gramofónový tanier sa zastaví po prehraní dosky. Ak je prepínač v polohe vypnuté, tanier sa nezastaví.

(5.5.) **Otáčaním regulátorom hlasitosti nastavte požadovanú úroveň.**

(5.6.) **Posunutím páčky ovládača prenosky, prenosku zdvihnete.**

(5.7.) **Nahrávanie z vinylovej platne:** Najprv vložte pamäťové médium (USB flash disk alebo SD / MMC kartu). Stlačte tlačidlo nahrávania (REC).

**POZNÁMKA1:** Ak vložíte obe pamäťové médiá USB flash disk a SD kartu, záznam bude uložený na médium, ktoré bolo vložené ako posledný.

**POZNÁMKA2:** Záznam je vo formáte MP3 128bit.

## 6. KAZETOVÝ PREHRÁVAČ

6.1.) Najprv nastavte prepínač funkcií do polohy **pomocný vstup (páska) (AUX - IN (TAPE))**.

(6.2.) **Do kazetového prehrávača vložte nahranú kazetu.**

**POZNÁMKA:** jeden koniec kazety bude vidieť.

(6.3.) Otáčaním **regulátorom hlasitosti** nastavte požadovanú úroveň.


(6.4.) **Úplne stačí tlačidlo pre vysunutie kazety**, kazeta bude vysunutá.

(6.5.) **Čiastočne stačí tlačidlo pre vysunutie kazety**, páska sa bude rýchlo pretáčať.

(6.6) Po dosiahnutí konca pásky sa prehrávač zastaví.

(6.7.) **Nahrávanie z kazety:** Najprv vložte pamäťové médium (USB flash disk alebo SD / MMC kartu). Pri prehrávaní kazety stlačte tlačidlo nahráva (REC).

**POZNÁMKA:** Ak vložíte obe pamäťové médiá USB flash disk a SD kartu, záznam bude uložený na médium, ktoré bolo vložené ako posledný.

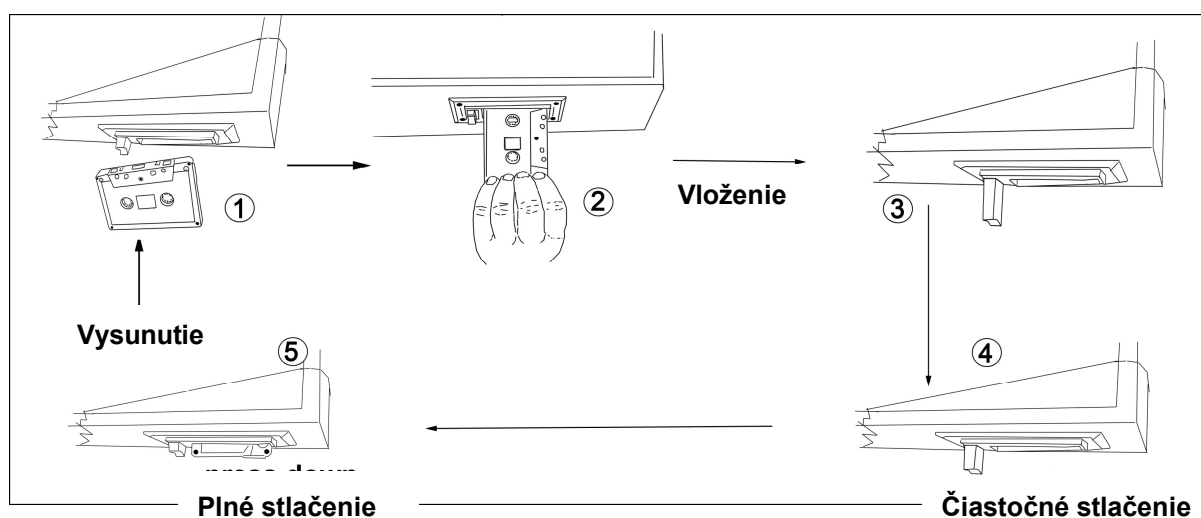

## 7. POMOCNÝ VSTUP AUX-IN

(7.1.) Na zariadení je možné prehrávať a nahrávať hudbu z externých zdrojov na USB alebo na SD kartu.

(7.2.) **Záznam z externého zdroja.** Najprv vložte pamäťové médium (USB flash disk alebo SD / MMC kartu).

(7.3.) **Pri prehrávaní hudby z externého zdroja,** stlačte tlačidlo nahrávania ( REC ) na prednom paneli. Nahrávanie ukončíte stlačením tlačidla stop.

**POZNÁMKA 1:** Pre použitie tejto funkcie je potrebné nastaviť prepínač funkcií do polohy AUX - IN, pri prehrávaní hudby bude primárne použitý pomocný vstup.

**POZNÁMKA 2:** Ak vložíte obe pamäťové médiá USB flash disk a SD kartu, záznam bude uložený na médium, ktoré bolo vložené ako posledné.

## 8. PRIAME PREHRÁVANIE Z USB / SD KARTY / MMC KARTY

(8.1.) **Zapnite prístroj,** vložte USB flash disk alebo pripojte MP3 prehrávač k USB rozhraniu.

(8.2.) Nastavte prepínač funkcií do polohy USB / SD.

(8.3.) Zariadenie prehráva súbory vo formáte MP3 a WMA.

(8.4.) **Stlačením tlačidla predchádzajúca (PREV)** prehráte predchádzajúcu skladbu, ak tlačidlo podržíte, urýchlite posun vzad. **Stlačením tlačidla nasledujúca (NEXT),** prehráte nasledujúcu skladbu, ak tlačidlo podržíte, urýchlite posun vpred.

(8.5.) **Funkcia ekvalizéra:** stlačením tlačidla ekvalizéra (EQ): môžete prepínať medzi hudobnými efektmi.

E1 = Normálne, E2 = POP, E3 = ROCK, E4 = JAZZ, E5 = Klasika.

(8.6.) **Funkcia mazania (DELETE) :** Pri prehrávaní hudby z USB disku alebo SD karty, môžete súbor zmazať podržaním tlačidla (na 2 s) zmazať (DELETE)

(8.7.) **FUNKCIE ZLOŽKA:** Stlačením tohto tlačidla , môžete zmeniť zdroj hudby

(8.8.) **Tlačidlom stop (STOP)** ukončíte prehrávanie.

## 9. SLUCHÁTKOVÝ VÝSTUP


(9.1.) Pomocou 3,5 mm konektora (HEADPHONE) môžete k zariadeniu pripojiť zosilňovač alebo reproduktory.

(9.2.) Výstup môže byť tiež použitý pre pripojenie slúchadiel.

## 10. VÝMENA GRAMOFÓNOVEJ IHLY

(10.1.) **Vybratie ihly z prenosky:** Pomocou skrutkovača zatlačte nadol na kryt ihly ako je znázornené na obrázku A. Vysuňte držiak ihly ťahom vpred a zatlačením smerom nadol.


(10.2.) **Vloženie ihly:** Podržte hrot ihly a zatlačte ju smerom dovnútra, ako je naznačené na obrázku B. Ihlu zatlačte smerom nahor, ako je zobrazené na obrázku C, až ihla zapadne do správnej pozície

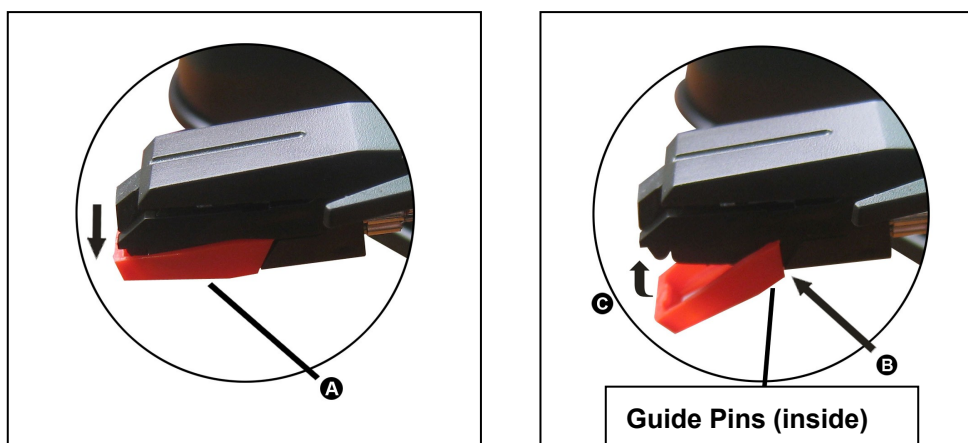

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Slot pre USB / SD / MMC digitalizácia
- Zabudovaný adaptér pre dosky 45 ot. /min.
- Remienkový pohon taniera, poloautomatické rameno prenosky
- Keramická prenoska s ihlou
- Podsvícený LCD displej
- Odnímateľný polopriehľadný plastický kryt proti prachu
- 3.5mm konektor
- Napájanie: 100-240V / AC
- Hmotnosť / Rozmery: 2,38KG / (L) 31,5 x (W) 29 x (H) 11cm

**Obsah balení:** Digitálny prevodník pre LP dosky a kazety so zabudovaným stereo rádiom TX-22, anténa, Uživatelský manuál



### Ochrana životného prostredia

Obalový materiál je surovinou a môže byť opätovne použitý. Pri likvidácii Neskladujte odpad podľa druhu. Nevhadzujte staré/zničené prístroje do nádob slúžiacich pre zmesový odpad. Likvidujte Staré / zničené prístroje profesionálne. Životné prostredie vám bude vďačné za váš prístup. Vybité batérie nevyhadzujte do zmesového odpadu - staré/vybité batérie likvidujte profesionálne! Chráňte životné prostredie.

Preklad manuálu vydala firma Diskus s r.o. dne 10. 10. 2014

© Diskus 2014