

Technaxx® * Návod k obsluze

Nostalgická Bluetooth Digitizér pro vinylové desky TX-101

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtete návod k obsluze. Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

Před použitím

- Pečlivě zvolte místo pro instalaci vašeho zařízení. Neumísťujte je na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Vyhněte se také místům, kde dochází k vibracím a kde je nadměrně prašno, horko, chladno nebo vlhko.
- Neumísťujte zařízení do šikmé polohy, je určeno k provozu pouze ve vodorovné poloze.
- Je-li zařízení přemístěno z chladu přímo do teplé místnosti, může se uvnitř přehrávače srážet voda a způsobit poškození. Při první instalaci zařízení nebo když zařízení přemístíte z chladu do tepla, počkejte 30 minut, než je začnete používat.
- Větrací otvory nesmí být zakryty. Dbejte na dostatek místa nad a po stranách zesilovače/přijímače. Prosím, neumísťujte CD přehrávač ani jiné vybavení na horní stranu přístroje.
- Neotvírejte kryt zařízení. Mohlo by dojít k poškození obvodů nebo zásahu elektrickým proudem.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte je od zdroje napájení. Při vyjímání elektrické zástrčky nikdy netahejte za šňůru.
- Při čištění odpojte zařízení od napájení, abyste zabránili požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Při čištění a otírání plastových součástí postupujte opatrně. Nepokoušejte se čistit zařízení chemickými rozpouštědly, která mohou způsobit poškození povrchu.



Vlastnosti

- Digitalizovat vinylové desky na USB nebo SD kartu až do 32GB
- Přehrávání hudby & nahrávání přes Bluetooth 2.0
- Přehrávat MP3/WMA hudebních souborů z USB nebo SD kartu až do 32GB
- Žádný počítač/notebook požadováno
- RCA výstupy pro HiFi systémy
- Gramofony s automatickým vypnutím & 3 rychlostech: 33, 45, 78 otá./min.
- Vestavěné stereo reproduktory
- Přenosný kufr v nostalgický designu
- Funkční a snadná manipulace

Technické údaje

Bluetooth	V2.0 / profil A2DP & HFP / vzdálenost ~10m otevřené plochy
Režim	Gramofon, USB, SD kartu, AUX-IN, Bluetooth
Reproduktory	2x 1W stereo (Ø= 7cm), SNR ≤ 80dB, impedance 4Ω
Frekvenční rozsah	Reproduktory 80Hz–15kHz
Záznam	MP3 hudebních souborů na USB nebo SD kartu až do 32GB
Přehrávat	MP3/WMA hudebních souborů z USB nebo SD kartu až do 32GB
Mechanika	Řemenový pohon Raménko přenosky poloautomatické Keramická stereo kazeta s safírovým stylusu
Napájecí adaptér	Vstup AC 100~240V/0.3A/50~60Hz Výstup 5V/1A
Připojení	Konektor 3,5mm AUX-IN & 3,5mm pro sluchátka 2x RCA výstupy pro HiFi systémy Port USB & slot karty SD (až do 32GB)
Vstup zařízení	DC 5V / 1A
Barvy	Černá – kožená optika nebo Hnědá – dřevěná optika
Hmotnost /Rozměry	2,63kg / (D) 35,0 x (Š) 25,5 x (V) 11,0cm
Obsah balení	Nostalgická Bluetooth Digitizér pro vinylové desky TX-101, Adaptér pro singly 45 otá./min., USB napájecí adaptér, USB nabíjecí kabel, Návod k obsluze

Přehled výrobku

Pozor: Brava produktu se může lišit od obrázku níže.

Zobrazení produktu			
1	Západka zámku	7	Zdířka na sluchátka
2	Víko gramofonu	8	Kontrolka napájení
3	Raménko přenosky	9	Vložka přenosky
4	Ovládání hlasitosti	10	Madlo na přenášení
5	SD slot	11	Otočný talíř
6	USB port	12	Reproduktory
13	USB/Bluetooth/REC	17	AUX-IN vstup
14	Následující skladba	18	RCA-R výstup kanál
15	Pauza/Přehrát/Smazat	19	RCA-L výstup kanál
16	Předchozí skladba	20	DC vstup

První spuštění

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze. USB napájecí adaptér zařízení zasuňte do síťové zásuvky AC 220–240V. Mějte na paměti: „Nepřipojená zařízení vždy fungují špatně!“

Připojení zesilovače (je-li třeba)


Až budete poslouchat váš nový gramofon pomocí zabudovaných reproduktorů, možná jej zatoužíte připojit k Hi-Fi věži. Audio zástrčky připojte do vstupního vedení na mixážním pultu nebo zesilovači pomocí kabelu RCA (*není součástí balení).

**Červenou zástrčku do vstupního kanálu R.
Bílou zástrčku do vstupního kanálu L.**

Režim gramofon

DŮLEŽITÉ! Až budete používat gramofon:

- Ujistěte se, že jste sundali kryt jehly, jak je zobrazeno na obrázku. (Z mechanismu jehly by měl lehce sklouznout.)
- Ujistěte se, že jste přenosku před použitím sundali z opěrky a po použití ji na ni zase položili.

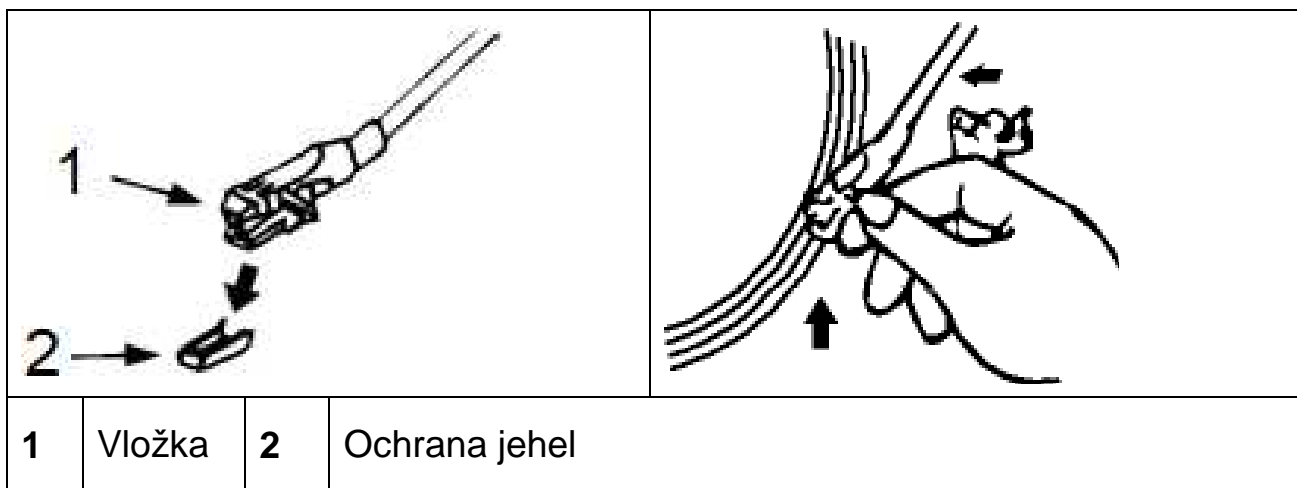

Přehrávání v režimu gramofon (vinylová deska)

1. Otevřete víko gramofonu. Otočte knoflíkem hlasitosti (4) do polohy zapnuto.
2. Volič rychlosti nastavte na správnou polohu: 33, 45 nebo 78 podle toho, jakou desku budete přehrávat.
3. Ovladač nastavení dejte do polohy ZAPNUTO, pokud chcete, aby se otočný talíř přestal otáčet, až dojde na konec desky. Pokud je spínač nastaven do polohy VYPNUTO, otočný talíř se bude otáčet, až dojde na konec desky.
4. Položte desku na otočný talíř (použijte adaptér na 45 otáček, je-li to nutné).
5. Sundejte ochrana jehly. Posuňte zvedák raménka směrem dozadu, abyste zvedli raménko přenosky z opěrky, potom raménko pomalu posuňte nad desku, jak je zobrazeno na pravém obrázku výše. Otočný talíř se začne otáčet.
6. Posuňte zvedák raménka směrem dopředu, raménko přenosky se jemně spustí na desku a začne přehrávat.
7. Pro zastavení přehrávání zvedák raménka posuňte směrem dozadu, abyste zvedli raménko přenosky. Otočný talíř se bude stále otáčet, ale přehrávání desky skončí. Pro pokračování přehrávání posuňte zvedák raménka směrem dopředu.
8. Pro přehrání jiné skladby na desce posuňte zvedák přenosky směrem dozadu, zvednuté raménko přenosky posuňte na začátek skladby a potom zvedák přenosky posuňte dopředu, abyste spustili raménko přenosky a začali přehrávání.
9. Pro upravení hlasitosti otočte regulátorem hlasitosti doprava nebo doleva.
10. Po skončení desky posuňte zvedák přenosky dozadu, abyste zvedli raménko přenosky a posuňte jej zpět k opěrce a potom zvedák přenosky posuňte dopředu, abyste spustili raménko na opěrku.
11. Případně zvedněte raménko přenosky z desky a vraťte jej ručně na opěrku raménka.
12. Až skončíte s přehráváním desek, zamkněte zámek raménka přenosky, abyste mu zabránili v nechtěném pohybu. Stiskněte regulátor hlasitosti, abyste přístroj vypnuli. Otočte knoflíkem hlasitosti od elektrické sítě, pokud jej nebudete nějakou dobu používat.

POZNÁMKA: Pokud by se deska zastavila předtím, než skončí poslední skladba, nastavte ovladač automatického zastavení do polohy VYPNUTO. Deska bude nyní přehrávat až do konce, ale otáčení otočného talíře budete

muset zastavit ručně. (Raménko přenosky vraťte na opěrku ručně, a pokud se otočný talíř bude stále otáčet, vypněte přístroj stlačením regulátoru ovládání hlasitosti. Potom ovladač automatického zastavení nastavte zpátky do polohy ZAPNUTO.)



Nahrávání v režimu gramofon (vinylová deska)

Nejdříve vložte paměťové zařízení (USB disk nebo SD kartu). Až se bude otočný talíř otáčet, stiskněte tlačítko **REC** (nahrávání) na 1-2 sekundy na horní části ovládacího panelu přístroje, (mezi krokem 4 a 5 z části „přehrávání v režimu gramofon“) nyní začne nahrávání a LED REC (nahrávání) bude blikat. Pro ukončení nahrávání krátce stiskněte tlačítko **Pauza/Přehrát/Smazat** nebo raménko přenosky dejte zpátky do počáteční polohy.

Smazat nahraný hudební soubor

Až skončíte nahrávání, stiskněte USB/BT/REC pro přehrávání. Pokud nyní budete chtít vymazat nahrávku, stiskněte tlačítko přehrát/pauza/smazat. Soubor bude smazán. **POZNÁMKA:** ● Když vložíte současně USB disk a SD kartu, nahraný soubor se uloží na posledně vložené zařízení. ● Nahraný soubor ve formátu MP3 s datovým tokem 128Kbps.

Jak vyměnit jehlu

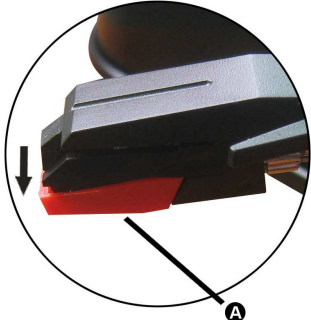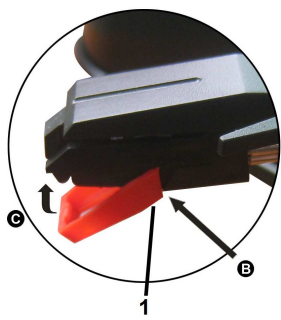	
<p>Vyjmutí jehly z vložky:</p>	<p>Vložení jehly: 1. Vodicí čepy (uvnitř)</p>
<p>Přiložte šroubovák na špičku krytu hlavy s jehlou a zatlačte dolů ve směru znázorněném na nákrese „A“. Sundejte kryt hlavy s jehlou vytažením dopředu a zatlačením dolů.</p>	<p>Přidržte kryt hlavy s jehlou a zasuňte ji zatlačením ve směru znázorněném na nákrese „B“. Tlačte kryt hlavy s jehlou nahoru ve směru znázorněném na nákrese „C“, dokud jehla nezapadne do své polohy ve špičce.</p>

Přehrávání via Bluetooth kompatibilního chytrého telefonu

Pozor: Nadzvedněte raménko přenosky a dejte jej na opěrku!

1. Otevřete víko gramofonu a otočte knoflíkem hlasitosti do polohy zapnuto.
2. Stiskněte tlačítko USB/BT/REC pro přepnutí mezi režimy USB a BT.
3. Otevřete nastavení Bluetooth na vašem chytrém telefonu a pro připojení hledejte **“Technaxx TX-101“**.
4. Až se úspěšně připojíte, uslyšíte potvrzovací zvuk.
5. Vyberte tlačítko příští (15), předchozí (17) nebo přehrávat/pauza (16), přehrávání seznamu skladeb.

Poznámka: Až zařízení zapnete a znovu aktivujete „režim Bluetooth“, naposledy připojený chytrý telefon se automaticky připojí!

Režim AUX-IN (přídavný vstup pro připojení dalších zařízení)

→ Otevřete víko gramofonu a otočte knoflík hlasitosti do polohy zapnuto.

→→ Připojte vnější audio zařízení prostřednictvím 3,5 mm kabelu (jako je CD přehrávač, chytrý telefon atd.) do zdířky AUX-IN (přídavný vstup pro připojení dalších zařízení) na zadní straně zařízení.

→→→ Audio signál z vnějšího audio zařízení bude nyní přehráván prostřednictvím reproduktory.

USB port a otvor na SD kartu

1. Otevřete víko gramofonu a otočte knoflíkem hlasitosti do polohy zapnuto.
2. Vložte zařízení USB do USB portu a ujistěte se, že je úplně zasunuté. Popřípadě vložte SD kartu a ujistěte se, že jste ji vložili rovně, bez ohýbání. **DŮLEŽITÉ:** Připojení USB zařízení vzhůru nohama nebo obráceně by mohlo poškodit audio sestavu nebo paměťové médium (USB disk, SD kartu). Zkontrolujte to, abyste zaručili ještě před připojením, že směr vložení paměťového média je správný.
3. Nastavte funkci na režim USB. Pokud máte současně vložené USB zařízení i paměťovou kartu, jedno vyndejte!) Systém začne automaticky načítat paměťové médium po zvolení režimu.
4. Potom systém automaticky spustí přehrávání audia z paměťového média zařízení (USB nebo SD karta)

5. Zařízení podporuje formáty MP3 a WMA. Během přehrávání jednou **stiskněte** tlačítko **PŘEHRÁT/PAUZA** pro zastavení přehrávání, pro pokračování jej stiskněte znovu.

6. Jednou stiskněte tlačítko předchozí (17) pro přehrání předchozí písně. Pro urychlení volby vzad jej mějte nepřetržitě stisknuté. Jednou stiskněte tlačítko následující (15) pro přehrání následující písně. Pro urychlení volby vpřed jej mějte nepřetržitě stisknuté.

Ovládací prvky přehrávání

PŘEHRÁT/PAUZA (16): Toto tlačítko jednou stiskněte pro zastavení přehrávání, pro pokračování jej stiskněte znovu.

NÁSLEDUJÍCÍ (15): Toto tlačítko jednou stiskněte pro přehrání následující skladby, pro rychlé přetočení skladby vpřed toto tlačítko stiskněte a mějte stisknuté.

PŘEDCHOZÍ (17): Toto tlačítko jednou stiskněte pro přehrání předchozí skladby, pro rychlé přetočení skladby vzad toto tlačítko stiskněte a mějte stisknuté.

USB/BT/REC (14): Toto tlačítko stiskněte pro přepnutí mezi režimem USB/SD a Bluetooth.

Důležité poznámky

- Systém je schopen detekovat a číst soubory ve formátech MP3/WMA pouze prostřednictvím USB portu nebo otvoru na SD kartu.
- K systému můžete připojit MP3 přehrávač prostřednictvím zdířky USB; nicméně některé MP3 přehrávače nebudou schopny přehrávat prostřednictvím zdířky USB. Toto je z důvodu různých kódovacích formátů; není to porucha systému.
- Existuje bezpočet výrobců zařízení USB a SD a jejich výrobky se liší v řešeních i ve formátech. Proto nejsme schopni zaručit, že tato jednotka bude podporovat všechna zařízení USB a SD od každé značky.
- Tento systém podporuje USB disky/SD karty až do 32GB.
- Požadavky na formát skladeb MP3/WMA: Datový tok MP3: 32Kbps~256Kbps; datový tok WMA: 32Kbps~320Kbps.

Vyjmutí USB flash disku lub SD karty

- USB disk vyjmete tak, že je vytáhnete z USB portu.
- Paměťovou kartu SD vyjmete tak, že je vytáhnete z SD slot.

Často kladené otázky (FAQs)

Problémy se zvukem

- Pro zvýšení hlasitosti otáčejte knoflíkem napětí/hlasitosti po směru hodinových ručiček.
- Ujistěte se, že napájecí kabel zařízení je připojen do vhodné elektrické zásuvky a, že je síťová zásuvka zapnutá.
- Při přehrávání desek se ujistěte, že jste vybrali správnou rychlost (33, 45 nebo 78 otáček).
- Při přehrávání hudby z USB zařízení (nebo SD karty) se ujistěte, že paměťové zařízení je správně vloženo do USB portu (otvoru na SD kartu).

Elektrická bezpečnosti a manipulace s kabelem

- Před nainstalováním tohoto zařízení se ujistěte, že napětí vaší zásuvky odpovídá napětí, uvedenému na nálepce se jmenovitým výkonem spotřebiče.
- Z důvodu zabránění kontaktu s vysokonapěťovými součástmi uvnitř, se nepokoušejte zařízení otevřít.
- Při připojování zařízení, zástrčku správně vyrovnejte a úplně ji zasuňte, abyste zabránili ráně proudem.
- Toto zařízení používejte pouze s dodávaným kabelem a zásuvkou a nepřetěžujte elektrickou zásuvku.
- Pokud je napěťový kabel poškozený, tak zařízení nepoužívejte. Kabel musí být vyměněn výrobcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.

Poznámka:

- Doporučujeme, abyste své desky otírali antistatickou utěrkou, aby vám přinesly maximální požitky a aby vám dlouho vydržely. Také upozorňujeme, že ze stejného důvodu by měla být periodicky vyměňována jehla (přibližně po 250 hodinách). Občas jehlu očistěte od prachu pomocí velmi jemného štětečku, namočeného v alkoholu (a otírejte ji odzadu dopředu).
- Při přepravě vašeho LP přehrávače nezapomeňte: 1. Vyměnit ochranný kryt na jehle. 2. Dát opěrnou svorku do raménka přenosky.

Opětovné připojení řemen otočného talíře



Řemen otočného talíře je vestavěný v továrně - tyto pokyny použijte pouze, pokud se otočný talíř nebude otáčet.

KROK 1: Sundejte protiskluznou podložku otočného talíře z plotny gramofonu. Podívejte se skrz jeden z otvorů v plotně gramofonu a zkontrolujte, zda řemen nesklouznul z kladky. Použijte šroubovák pro sundání černé, železné 'C'-svorky (železné závlačky) a zvedněte otočný talíř z otočného mechanismu.

KROK 2: Zvedněte sklouznutý černý gumový pásek (hnací řemen) a umístěte jej kolem základny plotny gramofonu. Potom řemen jemně vytáhněte bez toho, že byste jej příliš natáhli. Obráťte plotnu gramofonu, zatímco budete držet řemen.

KROK 3: Podívejte se skrz jeden z otvorů v plotně gramofonu a najdete malou mosaznou kladku (kladka je připevněná k motoru otočného talíře). Potom pokračujte a rukou připevněte staženou část gumového řemenu kolem kladky a potom vyrovnejte střed plotny gramofonu se stříbrným vřetenem otočného talíře. Plotnu gramofonu jemně pokládejte dolů na přehrávací mechaniku a položte ji, až bude zpět ve své poloze.

KROK 4: Až bude plotna otočného talíře ve správné poloze tak zkontrolujte, zda je řemen stále kolem kladky a potom vyměňte 'C'-svorku pro zajištění otočného talíře k vřetenu.

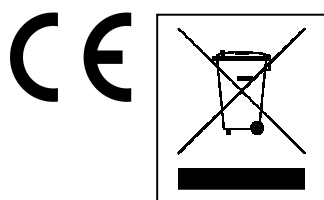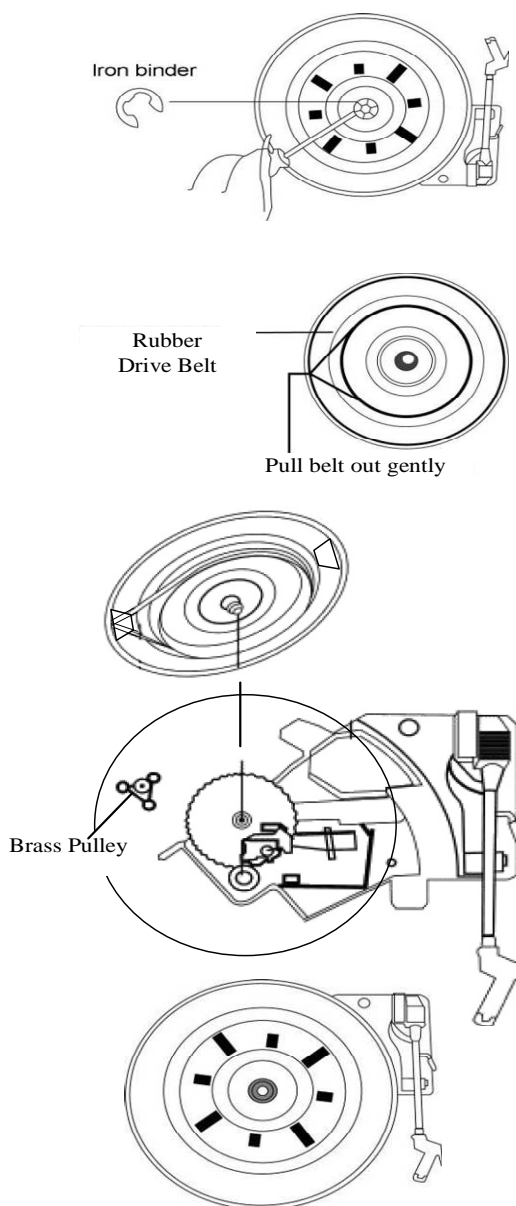

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo