

MusicMan[®] * Návod k obsluze

Bluetooth Sluchátka In-Ear LED Sport BT-X28

Prostřednictvím těchto komfortních a dobře padnoucích stereo sluchátek do uší si lze vychutnat hudbu přes Bluetooth a kabel svítí ve tmě

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce! Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu! Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.


Záruka 2 roky

Vlastnosti

- Přenos hudby & funkce hands-free přes BT V4.2
- Sluchátka Bluetooth do uší pro Smartphony, tablety, notebooky atd.
- EL světelný kabel světla ve tmotách (lze zapnout/vypnout pro vaši vlastní bezpečnost)
- Snadná manipulace s 4 tlačítky
- Vestavěný mikrofon
- Konektor Micro USB pro nabíjení
- Funkce opakování volby
- Měkký a pevný ušní hák pro pohodlné připevnění
- Třída ochrany IPX4 (proti stříkajícím)
- Ideální pro venkovní aktivity ve tmě


Technické údaje

Bluetooth / Vzdálenost	BT V4.2 / A2DP / ~8m (volný prostor)
4 Tlačítka	Svítícího EL kabelu zap./vyp., Přehrát/Pauza/Zapnutí /Vypnutí, Snížit hlasitost/Poslední stopa, Zvýšit hlasitost/Další stopa
Napájení	Vestavěná lithium-polymerová 80mAh baterie 3.7V / Nabíjení přes Micro USB konektor
Doba nabíjení	~2 hodiny (adaptér DC 5V/500mA)
Doba přehrávání	~1,5 hodiny (volumen médium, EL světlo zapnuto)
Doba pohotovostního režimu	~5–6 hodin (připojení Bluetooth, žádná hudba)
SNR / Impedance	\cong 90dB / 16 Ω
Frekvenční rozsah	20Hz – 20KHz
Třída ochrany	IPX4 (proti stříkajícím)
Hmotnost / Rozměry	28g / Kabel 45cm / (D) 4,0 x (Š) 3,2 x (V) 1,6cm
Obsah balení	MusicMan [®] Bluetooth Sluchátka In-Ear LED Sport BT-X28, Nabíjecí kabel Micro USB, 3 různé velikosti zástrček, Návod k obsluze

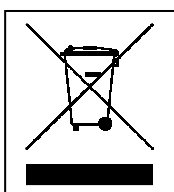

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Přehled výrobku

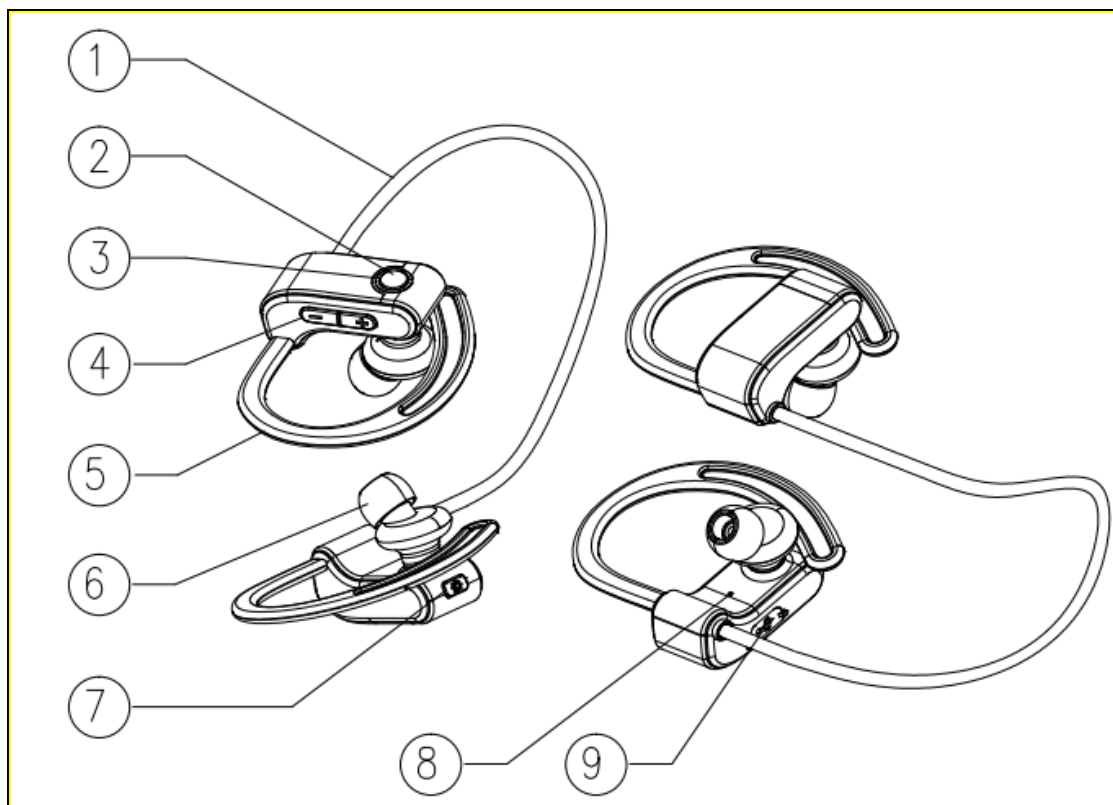

1	El. svítící kabel o délce 45cm
2	Zapnutí/Vypnutí, Přehrání/Pauzu, Hands-free: → Pro zapnutí sluchátek stiskněte vypínač na 3 sekundy. Mezitím střídavě bliká MODRÁ a ČERVENÁ LED kontrolka. → V režimu Bluetooth: → Krátký stisk pro přehrání nebo pozastavení hudby → pokud by Vám někdo volal, krátký stisk slouží přijetí nebo ukončení hovoru -> dvojitý stisk pro vytočení posledního odchozího hovoru.
3	Kontrolka LED: → Po zapnutí sluchátek střídavě bliká MODRÁ a ČERVENÁ LED kontrolka. MODRÁ LED kontrolka začne nepřetržitě svítit po párování sluchátek přes Bluetooth.

	→ Režim nabíjení: ČERVENÁ LED kontrolka svítí nepřetržitě při nabíjení. ČERVENÁ LED kontrolka zhasne po úplném nabití sluchátek.	
4	Snížení/Zvýšení hlasitosti, Poslední/Další stopa: → Krátký stisk → snížení lub zvýšení hlasitosti → Dlouhý stisk → poslední lub další stopa	
5	Měkký háček do ucha	
6	Zástrček ucho	
4	Vypínač pro el.svítící kabel: Dlouhý stisk pro zapnutí el.světla. Krátký stisk pro upravení režimu el.světla. Existují dva režimy el.světla: a) světlo svítí nepřetržitě, b) světlo bliká do rytmu hudby. (V tomto režimu, jestliže hudba nehraje déle než 5 minut, světlo se automaticky vypne.)	
8	Mikrofon	9 Nabíjecí konektor Micro USB

Nabíjení

Před prvním použitím plně nabijte baterii pomocí přiloženého originálního kabelu Micro USB. Připojte nabíjecí Micro USB kabel k USB adaptéru* (5V/500mA) (*není obsahem balení) nebo počítačovému USB portu a druhý konec k nabíjecímu Micro USB portu sluchátek. ČERVENÁ LED kontrolka jasně svítí při nabíjení ve vypnutém stavu. Po úplném nabití sluchátek ČERVENÁ LED kontrolka zhasne. (Doporučujeme vypnout sluchátka během nabíjení. V opačném případě bude plné dobití trvat déle.)

Zařízení vám připomene zvuk BEEP, že baterie má malý výkon.

Pozor: Sluchátka sedí perfektně na hlavě pouze v jednom směru! Proto se ujistěte, že pravá strana je vpravo a levá strana vlevo!

Bluetooth

Zapněte sluchátka vypínače "POWER" (2). Bluetooth funguje automaticky a vyhledává dříve spárovaná zařízení podporující Bluetooth. Režim párování Bluetooth je signalizován rychlým blikáním MODRÉ a ČERVENÉ kontrolky LED. Jestliže se sluchátka nepřipojí, zapněte své zařízení podporující Bluetooth a vyhledejte sluchátka s názvem „**MusicMan BT-X28**“. Po úspěšném spárování svítí MODRÁ kontrolka LED trvale. Když jsou sluchátka připojena k Vašemu chytrému telefonu a objeví se příchozí hovor, můžete krátkým stiskem tlačítka napájení hovor přijmout i ukončit. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení můžete znovu vytočit poslední číslo, které jste volali.

Sluchátka nemohou přehrávat hudbu samy o sobě. Pokud chcete slyšet hudbu přes sluchátka, musíte spustit hudební stopu na zařízení Bluetooth (např. Chytrý telefon).

Zapnutí svítícího kabelu

Existují dva režimy el.světla. Pro zapnutí el.světla stiskněte dlouze tlačítko (7) a svítící kabel se zapne. Krátkým stisknutím tlačítka (7) upravíte režim el.světla:

- První: Světlo svítí nepřetržitě
- Druhý: Světlo bliká v rytmu hudby.

Poznámka: Ve druhém režimu, jestliže hudba nehraje déle než 5 minut, světlo se automaticky vypne.)

Odstraňování závad

- BT-X28 se vypíná nebo se znovu nezapne → může jít o problém slabé baterie nebo zdroje napájení → nabijte BT-X28 a zkontrolujte připojení Micro-USB kabelu. (Doporučujeme BT-X28 jednou týdně nabít, jestliže ho delší dobu nepoužíváte.)
- Z BT-X28 lze slyšet šum → může se jednat o slabý signál Bluetooth → abyste zabránili šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~8m.
- Bez spojení Bluetooth → mohlo by jít (a) připojení Bluetooth není v dosahu, nebo (b) jiné mobilní zařízení (např. chytrý telefon, tablet) je spárován s BT-X28 → (a) zmenšete vzdálenost k chytrému telefonu, nebo (b) zrušte spárování s jiným zařízením.

Upozornění

- BT-X28 nabíjejte pouze pomocí konektoru DC 5V a používejte dodaný originální nabíjecí kabel Micro USB. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/500mA. Nenabíjejte (!) BT-X28 vyšším příkonem!
- Jestliže se BT-X28 nespáruje s Vaším mobilním zařízením nebo nepřehrává po připojení hudbu, měli byste zkontrolovat, zdali mobilní zařízení podporuje protokol A2DP.
- Nepokoušejte se BT-X28 rozmontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.
- Neupusťte nebo netřepejte BT-X28, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
- Uchovejte BT-X28 na suchém a větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu.
- Tento BT-X28 není vodotěsný; chraňte ho proto před vlhkostí.
- Uchovávejte BT-X28 mimo dosah malých dětí.