

Technaxx® * Návod k obsluze

Bluetooth LED Převodník digitální pro vinylové desky & CD TX-94

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: support@technaxx.de

Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

Před použitím

- Pečlivě zvolte místo pro instalaci vašeho zařízení. Neumísťujte je na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Vyhněte se také místům, kde dochází k vibracím a kde je nadměrně prašno, horko, chladno nebo vlhko.
- Neumísťujte zařízení do šikmé polohy, je určeno k provozu pouze ve vodorovné poloze.
- Je-li zařízení přemístěno z chladu přímo do teplé místnosti, může se uvnitř přehrávače srážet voda a způsobit poškození. Při první instalaci zařízení nebo když zařízení přemístíte z chladu do tepla, počkejte 30 minut, než je začnete používat.
- Větrací otvory nesmí být zakryty. Dbejte na dostatek místa nad a po stranách zesilovače/přijímače. Prosím, neumísťujte CD přehrávač ani jiné vybavení na horní stranu přístroje.
- Neotvírejte kryt zařízení. Mohlo by dojít k poškození obvodů nebo zásahu elektrickým proudem.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte je od zdroje napájení. Při vyjímání elektrické zástrčky nikdy netahejte za šňůru.
- Při čištění odpojte zařízení od napájení, abyste zabránili požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Při čištění a otírání plastových součástí postupujte opatrně. Nepokoušejte se čistit zařízení chemickými rozpouštědly, která mohou způsobit poškození povrchu.




Vlastnosti

- Digitalizaci vinylové desky & CDs na USB až 32GB
- Záznam vestavěné FM rádio & externími zařízeními přes rozhraní AUX-IN
- Přehrávání hudby & nahrávání přes Bluetooth
- Žádný počítač/notebook požadováno
- Pulzující LED světelné efekty na přední straně
- Vestavěný 2x 5W stereo reproduktory
- 2x 1,8W RCA výstupy pro HiFi systémy
- Gramofony s automatickým vypnutím & 3 rychlostech: 33, 45, 78 otá./min.
- Konektor pro 3,5mm AUX-IN & pro sluchátka
- LED displej s podsvícená tlačítka
- Funkční a snadná manipulace


Technické údaje

Bluetooth	V2.1 / profil A2DP & HFP vzdálenost ~10m otevřené plochy
Režim	Gramofon, CD, FM, USB, AUX-IN, Bluetooth
Reproduktory (vestavěný)	2x 5W stereo (5x9cm), SNR $\leq$ 80dB, impedance 4 Ω
Frekvenční rozsah	(reproduktory) 80Hz–15kHz
CD-ROM	přehrávání CD, CD-R a CD-RW
Záznam	hudebních souborů MP3 na USB (až 32GB)
Přehrávání hudby	z USB až 32GB (MP3/WAV/WMA hudebních souborů)
Mechanika	Řemenový pohon & raménko přenosky poloautomatické Keramická stereo kazeta s safírovým stylusu Průhledný plastový kryt proti prachu
Napájení vstup	AC 100-240V/0.8A
Napájení výstup	DC 12V/2A
Připojení	Konektor 3,5mm AUX-IN & sluchátka 2x 1,8W RCA výstup (levý a pravý kanál) USB porty
USB disk (FAT32)	32GB maximum
Rychlost gramofonu	33,45,78 otá./minuta
Materiál	MDF + PVC + Plastický
Hmotnost / Rozměry	3,62kg / (D) 34,2 x (Š) 31,7 x (V) 17,0cm
Obsah balení	Bluetooth LED Převodník digitální pro vinylové desky & CD TX-94, Adaptér pro singly 45 otá./minutu, Euro napájecí adaptér, Návod k obsluze

Pohled zepředu & Pohled zezadu & Pohled shora

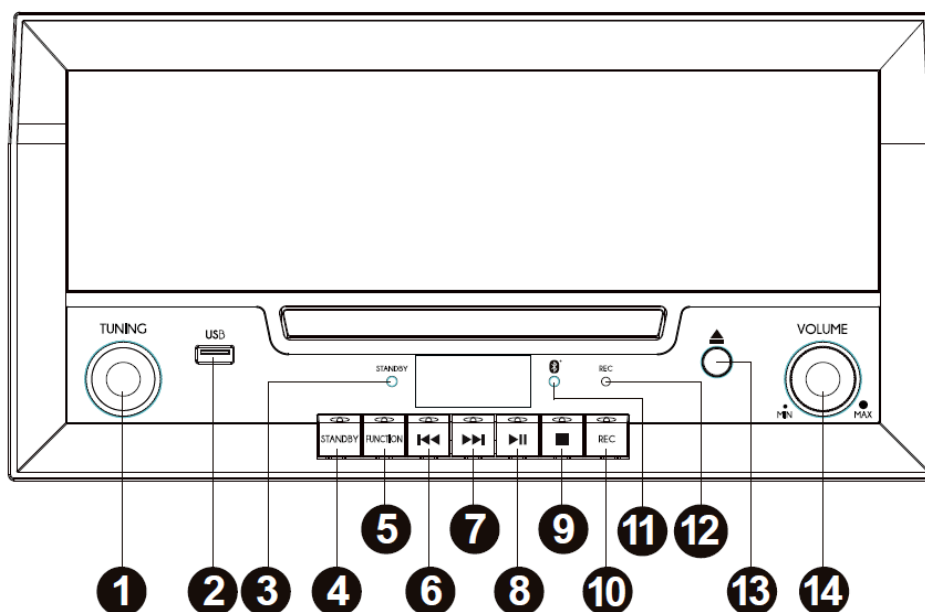


1	Ladicí knoflík pro FM frekvenci	2	Port USB
3	Kontrolka Pohotovost	9	Tlačítko STOP
4	Tlačítko Pohotovost	10	Tlačítko Nahrávání (REC)
5	Tlačítko Funkce	11	Kontrolka Bluetooth
6	Tlačítko PŘEDCHOZÍ (rychle dozadu)	12	Kontrolka Nahrávání (REC)
7	Tlačítko DALŠÍ (rychlý posun vpřed)	13	Tlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT CD slot
8	Tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA	14	Ovládací knoflík hlasitosti

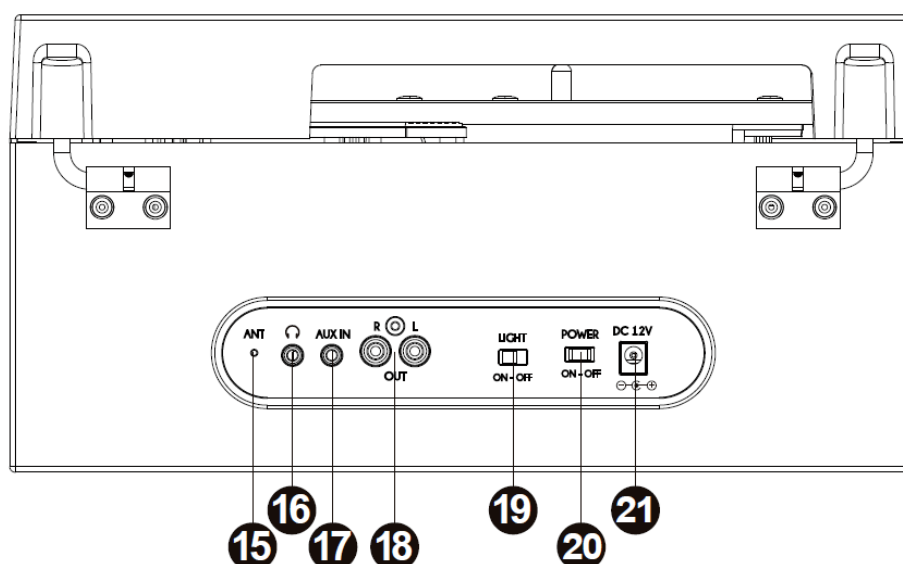

15	Anténa		
16	Konektor pro sluchátka (3,5mm)	19	Light ON/OFF (vypínač světel)
17	Konektor AUX-IN (3,5mm)	20	Power ON/OFF (vypínač)
18	Konektor RCA výstupu	21	DC 12V konektor napájení

Pohled shora

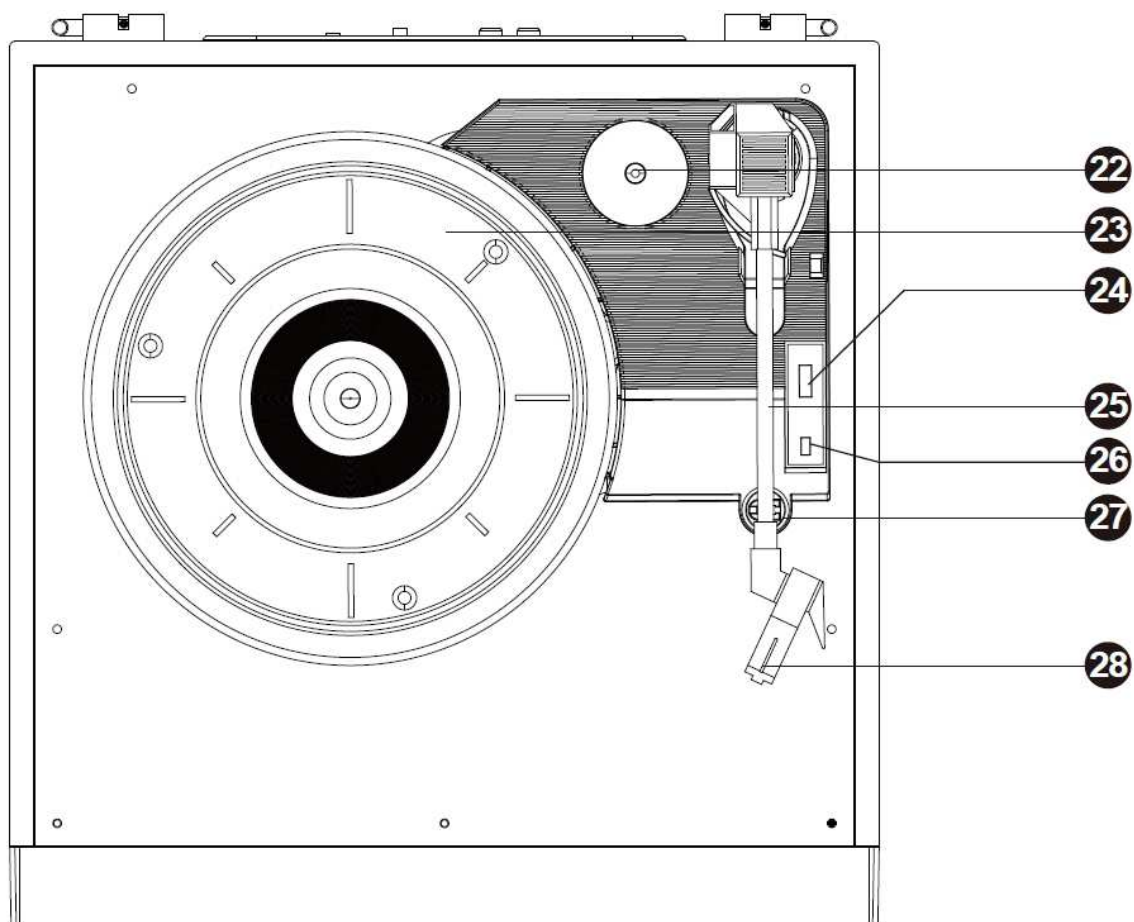


22	Adaptér pro 45 ot/min	26	Automatického zastavení vypínač
23	Otočný talíř		Vypínač zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
24	Volič rychlosti	27	Pojistka raménka přenosky
25	Raménko přenosky	28	Přenosová hlava

Instalace

POZOR: Abyste zamezili poškození jehly, přesvědčte se, zda je vždy při instalaci, přemísťování, ne používán nebo čištění gramofonu kryt jehly na svém místě.

Přenosová hlava

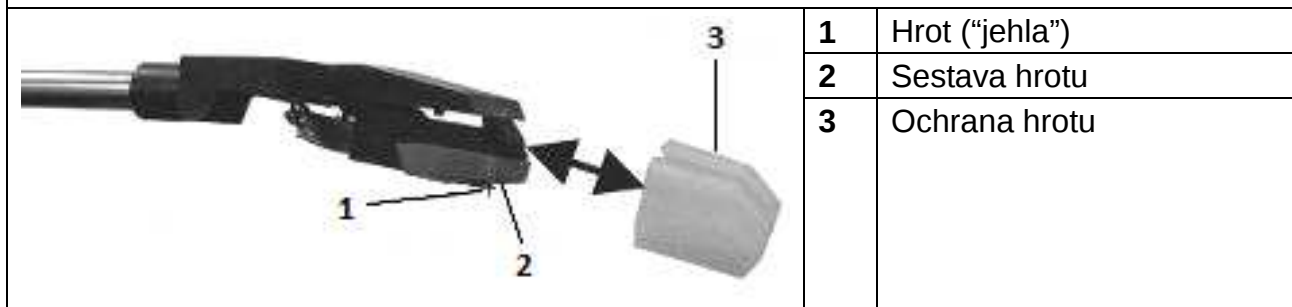

1	Hrot ("jehla")
2	Sestava hrotu
3	Ochrana hrotu

Zapnutí / Vypnutí

Zapojte pevně a bezpečně napájecí konektor adaptéru do napájecího konektoru [21] na zadní straně přístroje. Zapojte elektrickou zástrčku adaptéru do elektrické zásuvky. Zapněte power ON/OFF (vypínač) do polohy ON [20].

Poznámka:

- Pořadí funkčního spínače je FM rádio → přehrávání CD → přehrávání USB → přehrávání LP (PHO) → přehrávání AUX (AU) → Bluetooth (bt)
- Všechny záznamy jsou pouze na USB disku, ne na CD nebo LP! Formátem bude MP3 se 128kBit/s. (1 minuta zabere ~1MB z úložného místa.)
- Když je spínač [19] pro světelné efekty nastaven do polohy ON, LED světla (přední panel přístroje) bude zářit různými barvami je-li hrála hudba.

Příprava nahrávání

Vezměte USB disk (max. 32GB) a naformátujte ho v PC na FAT32. Zapojte tento USB disk do USB portu TX-94. Nahrávání je nyní připraveno.

Poslech FM rádia

Stiskněte tlačítko "standby (pohotovost)" [4] pro zapnutí přístroje → shora, nejsou zepředu. Stiskněte "function (funkce)" [5], FM rádio je výchozí režim. Pak stiskněte tlačítko "Přehrát/pauza" [8] na 5 sekund. Vyhledá všechny rozhlasové stanice a uloží je do programu (např. P01, P02, atd.). Pak pro výběr naprogramované stanice stiskněte "další" [7] nebo "předchozí" [6]. Otáčejte knoflíkem "ladění" [1] pro doladění rozhlasové stanice, jestliže příjem není čistý anebo pro ruční vyhledání rozhlasové stanice FM. Připojte USB disk do USB portu [] na přední straně přístroje.

Stiskněte tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] se rozsvítí zeleně a rozhlasový program se nahraje na USB disk. pro uložení nahraného souboru stiskněte znovu tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] zhasne.

Přehrávání CD

Stiskněte funkční tlačítko [5] pro přechod do režimu CD; stiskněte tlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT [13] pro otevření mechaniky, vložte do ní disk potiskem nahoru, stiskněte tlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT [13] pro zavření mechaniky; stiskněte tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA [8], jakmile se disk načte, spustí se jeho přehrávání. Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA [8], pro pokračování v přehrávání stiskněte znovu tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA [8].

Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko "STOP" [9]. Pro přeskokování dozadu mezi stopami stiskněte tlačítko PŘEDCHOZÍ [6]. Pro přeskokování dopředu mezi stopami stiskněte tlačítko DALŠÍ [7].

Stiskněte tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] se rozsvítí zeleně a CD se nahraje na USB disk. Pro uložení nahraného souboru stiskněte znovu tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] zhasne.

Přehrávání z USB disku

Stiskněte tlačítko function (funkce) [5] pro vstup do režimu USB; přehrávání se spustí automaticky. Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA [8], pro pokračování v přehrávání stiskněte znovu tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA [8]. Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP [9]. Pro přeskokování dozadu mezi stopami stiskněte tlačítko PŘEDCHOZÍ [6]. Pro přeskokování dopředu mezi stopami stiskněte tlačítko DALŠÍ [7].

Přehrávání přes Bluetooth

Stiskněte funkční tlačítko [5] pro vstup do režimu Bluetooth. Kontrolka Bluetooth [11] zmodrá, začne blikat a ozve se zvukový signál (beep).

Zapněte funkci Bluetooth na svém mobilním telefonu nebo tabletu a pak vyhledejte gramofon podle názvu **“TX-94”**. Po spárování a připojení kontrolka Bluetooth [11] zmodrá a přestane blikat. Nyní lze přehrávat hudbu z mobilního telefonu nebo tabletu přes Bluetooth spojení. Pro přehrávání stiskněte tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA [8], pro pozastavení přehrávání stiskněte znovu tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA [8]. Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP [9]. Pro přeskokování dozadu mezi stopami stiskněte tlačítko PŘEDCHOZÍ [6]. Pro přeskokování dopředu mezi stopami stiskněte tlačítko DALŠÍ [7]. Pro odpojení Bluetooth stiskněte a přidržte tlačítko STOP [9].

Stiskněte tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] se rozsvítí zeleně a bezdrátově přenášovaná hudba přes Bluetooth se nahraje na USB disk. Pro uložení nahraného souboru stiskněte znovu tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] zhasne.

Přehrávání vinylové LP desky

Před přehráváním nejprve odjistěte pojistku raménka přenosky [27] a sundejte kryt přenosky z jehly hrotu. Stiskněte funkční tlačítko [5] pro přechod do režimu GRAMOFONU; položte desku na otočný talíř [23], zvolte požadovanou rychlost pomocí voliče rychlosti [24], pak položte jehlu jemně na desku, otočný talíř se začne otáčet, když bude raménko přenosky [25] na místě.

Vedle voliče rychlosti se nachází vypínač AUTOMATICKÉHO ZASTAVENÍ [26] vedle voliče rychlosti [24]. Je-li vypínač AUTOMATICKÉHO ZASTAVENÍ v poloze ON, deska se automaticky zastaví po přehrání (u několika málo vinylových desek se zastaví ještě před koncem anebo se na konci nezastaví). Je-li funkce automatického zastavení vypnuta, deska se po přehrání nezastaví.

Stiskněte tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] se rozsvítí zeleně a vinylová deska se nahraje na USB disk. Pro uložení nahraného souboru stiskněte znovu tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] zhasne.

Konektor vstupu AUX-IN

Pro poslech z externího zdroje, jako např. MP3 přehrávače nebo chytrého telefonu, připojte vhodný kabel (konektor 3,5mm na konektor 3,5mm) ke konektoru AUX IN [17] na zadní straně přístroje, a stiskněte funkční tlačítko [5] pro vstup do režimu AUX.

Stiskněte tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] se rozsvítí zeleně a externí zdroj se nahraje na USB disk. Pro uložení nahraného souboru stiskněte znovu tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] zhasne.

Pozor: Hlasitost z externích zdrojů není dostatečně hlasitá. Musíte zvýšit hlasitost ze svého externího zařízení.

Konektor sluchátek

Pro poslech do sluchátek připojte svá sluchátka do konektoru pro sluchátka [16].



RCA výstup pro externí reproduktor

Červený RCA výstup je pravý audio kanál; bílý RCA výstup je levý audio kanál. Připojte jednu stranu propojovacího RCA kabelu** (**není v balení) ke stereofonnímu systému nebo zesilovači s reproduktorem a druhou stranu RCA výstupů na TX-94. Nyní lze poslouchat hudbu přehrávanou z vašeho TX-94 přes domácí audiosystém.

JAK VYMĚNIT JEHLU

→ **Vyjmutí jehly z hlavy přenosky:** Vložte šroubovák na kraj hlavy s jehlou a zatlačte dolů ve směru znázorněném na nákresu "A". Vyjměte hlavu s jehlou vytažením dopředu a zatlačením dolů.

→→ **Vložení jehly z hlavy přenosky:** Podržte hrot hlavy s jehlou a zasuňte ji zatlačením ve směru znázorněném na nákresu "B". Zatlačte hlavu s jehlou nahoru ve směru znázorněném na nákresu "C", až jehla zapadne do své polohy.

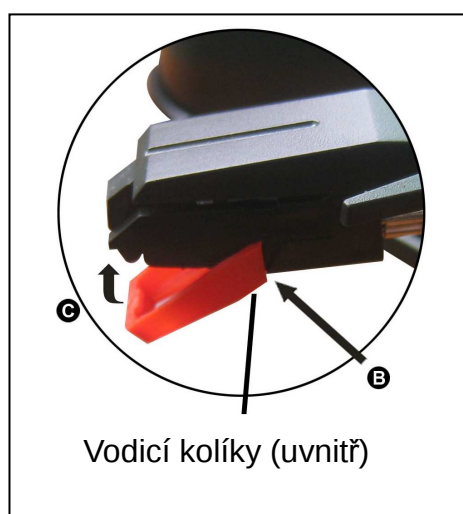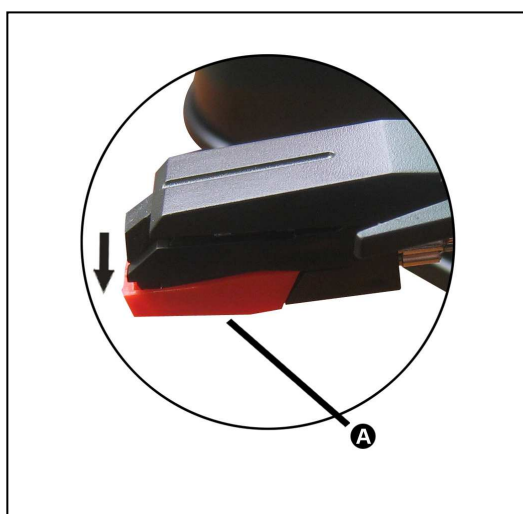

Důležitá opatření

● Vybalení a manipulace

Opatrně otevřete krabici a odstraňte obal. Odstraňte plastový sáček a uchovejte veškerý obalový materiál pro budoucí použití. Udržujte veškerý obalový materiál mimo dosah dětí a domácích zvířat.

● Umístění audioaparatury

Položte zařízení na stabilní povrch, mimo jakékoliv zdroje tepla a zajistěte odpovídající ventilaci v okolí audioaparatury.

● Ventilace a zdroje tepla

Nepokládejte žádný materiál na větrací otvory během používání, způsobí to přehřátí zařízení a poruchu. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, nebo do blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory nebo oheň.

● Svíce a otevřené plameny

Nepokládejte zapálené svíce nahoru ani po stranách této aparatury.

Nedovolte výskyt otevřených plamenů v blízkosti krytu.

● Připojení

Při zapojování aparatury do elektrické zásuvky nedávejte vodiče tak, aby o ně bylo možné zavadit. Nepokládejte na napájecí šňůru žádné těžké předměty.

● Vlhkost


Neumísťujte toto zařízení do mokrých nebo vlhkých podmínek, jako jsou zamlžené kuchyně, koupelny nebo sklepy. Nedovolte vodě ani jiné tekutině, aby se dostaly do zařízení. Nedotýkejte se zástrčky nebo adaptéru mokřýma rukama. Pokud by se do aparatury dostala vlhkost, odpojení od napájení.

● Údržba a čištění

Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě. Používejte měkký suchý hadřík, na těžko odstranitelné skvrny použijte měkký hadřík s roztokem jemného čistícího prostředku. Nepoužívejte kapaliny na bázi alkoholu či abrazivní prostředky.

Důležitá bezpečnostní opatření / Upozornění / Údržba

● **Nepoužívejte** tuto jednotku pro jiné účely. ● **Nevystavujte** ji nárazům/ohybu/vibracím (nepoužívejte baterii, jestliže spadla na zem nebo je-li poškozena). ● **Nepokoušejte** se jej otevírat/opravovat/rozmontovat ● **Neskladujte** v prostředí s vysokou teplotou/vlhkostí/ blízko otevřeného ohně/vody. ● **Přestaňte** přístroj používat, pokud zaznamenáte neobvyklý zápach/tepelnou deformaci/změnu barvy krytu nebo jiné nezvyklé okolnosti. ● **Chraňte** před dětmi/osobami se sníženými mentálními schopnostmi nebo neseznámenými s obsluhou tohoto přístroje.

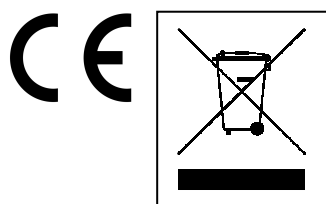

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo