

Technaxx® * Návod k obsluze

VIP pero pro video rozhovory FullHD 8GB TX-112

Kuličkové pero s kamerou & mikrofonem, které lze využít pro nahrávání rozhovorů

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze prosím.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: support@technaxx.de

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.


Vlastnosti

- Vestavěná kamera FullHD 2MP pro nahrávání video
- Záznam obrazu ve FullHD 1920x1080 s 30fps
- Vestavěný mikrofon pro nahrávání audio/hlasu
- Ideální pro utajené nahrávání & přenosnou kameru (navrženo jako klasické kuličkové pero, plně funkční kuličkové pero s odnímatelnou špičkou)
- Baterie 160mAh pro cca. 50–60 minut nepřerušovaného nahrávání
- Vestavěná paměť 8GB (FAT32)
- Nabíjení a přenos skrze USB
- Plug & Play, připojení přes USB (bez potřeby ovladačů)

Technické údaje

Rozlišení videa	FullHD 1920x1080 s 30fps
Úhel kamery	75° horizontálně
Velikost souboru	160–170MB min. (8GB = 45 min.)
Vnitřní úložiště	8GB (FAT32)
Formáty	Video AVI / Audio WAV
Doba nahrávání	Video ~60–70 min. / Audio ~70–80 min.
Zdroj napájení	Vestavěná lithium-polymerová 160mAh baterie 3.7V
Doba nabíjení	~3–4 hodin
Software pro přehrávání	VLC Player / Windows Media player / KM Player
Operační systémy	Windows 7 / 8 / 10 & Mac OS
Provozní teplota	0°C až +40°C
Materiál	Kov a ABS
Hmotnost / rozměry	41g/ (D) 14,3x (Š) 1,9cm se sponou
Obsah balení	VIP FullHD 8GB TX-112, 1x USB kabel, Návod k obsluze

Přehled výrobku

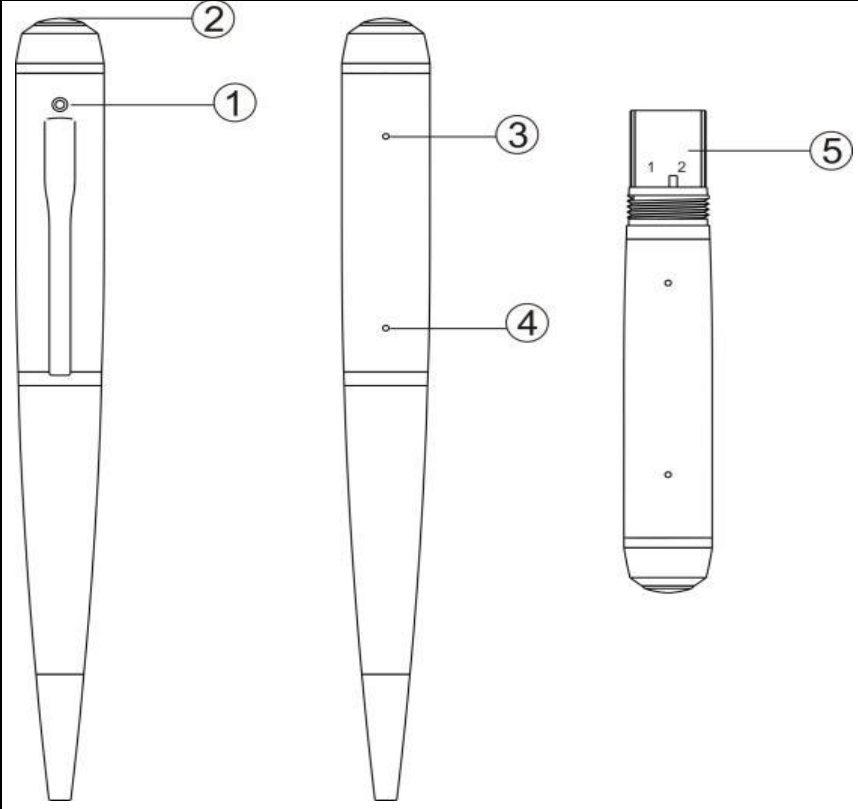	1	Kamera
	2	Tlačítko Zap./Vyp. a tlačítko Start
	3	LED kontrolka
	4	Dírka pro reset
	5	Přepínač režimu video a hlas

Použití zařízení

→ Nabíjení

Před prvním použitím připojte USB port nabíjecího kabelu k TX-112. Poté připojte USB port nabíjecího kabelu k USB portu jakéhokoli AC adaptéru (*není součástí balení) nebo k USB portu počítače. Během nabíjení bliká žlutá LED kontrolka. Je-li baterie nabitá, žlutá LED kontrolka bude svítit.

→ Vnitřní úložiště

Jelikož TX-112 používá vestavěnou paměťovou kartu (MicroSD), nedoporučuje se vyjímat nebo vyměňovat jiné paměťové karty.

→ Nahrávání hlasu

Nastavte provozní spínač do polohy 1 a dlouze stiskněte tlačítko napájení, rozsvítí se modrá LED a TX-112 bude v pohotovostním režimu. Krátce stiskněte tlačítko napájení, modrá LED se vypne a žlutá LED 3x blikne. Kamera se přepne do režimu nahrávání hlasu. Znovu krátce stiskněte tlačítko napájení a hlas se uloží a TX-112 se přepne do pohotovostního režimu.

→ Záznam obrazu

Nastavte provozní spínač do polohy 2 a dlouze stiskněte tlačítko napájení, rozsvítí se žlutá LED a TX-112 bude v pohotovostním režimu. Krátce stiskněte tlačítko napájení, žlutá LED se vypne a modrá LED 3x blikne. Kamera se přepne do režimu záznamu obrazu. Znovu krátce stiskněte tlačítko napájení a záznam se uloží a TX-112 se přepne do pohotovostního režimu.

Pozn.: Maximální délka videozáznamu je 10 minut, pak se vytvoří nový soubor. Po 1 minutě neaktivity zařízení (pohotovosti) se kamera automaticky vypne.

→ Nahrávání během nabíjení

5 sekund po připojení k adaptéru nebo USB portu počítače lze zařízení používat normálním způsobem.

→ **Vypnutí kamery**

V pohotovostním režimu dlouze stiskněte tlačítko napájení, LED 3x blikne a vypne se. Kamera se vypne.

→ **Připojení k PC**

Vypněte zařízení a poté jej připojte k PC pomocí USB kabelu. Během připojení zařízení nepoužívejte. Pokud PC zařízení nenačte, připojte jej znovu a ujistěte se, že ovladač/kabel USB je v pořádku.

→ **Resetování**

Chcete-li kameru resetovat, vložte špendlík do dírky pro reset a držte po dobu 2 sekund. Po 1 minutě bude kamera resetována.

→ **Nastavení data a času**

Datum a čas se upraví pro video při dalším nahrávání.

→ Připojte USB kabel ke kameře a počítači.

→ Jděte na <Můj počítač> nebo Počítač nebo Průzkumník.

→ Kamera bude detekována jako vyměnitelný disk.

→ Dvakrát klepněte levým tlačítkem myši na vyměnitelný disk a otevře se složka s video soubory. NEOTEVÍREJTE JI!

→ Upravte textový soubor pojmenovaný „time“ dvojitým kliknutím na soubor „time.txt“.

→ Zadejte aktuální Rok-Měsíc-Den hodinu:minutu:sekundy [např.: 2018-01-01 12:00:00], jděte na Soubor a Uložit, pak zavřete soubor.

Vypněte TX-112 a restartujte ho. Zařízení má teď aktuální datum a aktuální čas.

Často kladené otázky (FAQ)

Ot.1: Co se stane s mým záznamem, pokud se vybijí baterie?

Odp.1: Než se TX-112 vypne, veškeré záznamy se automaticky uloží.

Ot.2: Co můžu dělat, když VIP pero nereaguje, např. při stisknutí tlačítek? **Odp.2:** Stiskněte tlačítko RESET; poté znovu VIP pero zapněte.

Ot.3: Jak můžu vymazat soubor z vnitřní paměti VIP pera?

Odp.3: Odstraňte jednotlivé soubory pomocí PC/Notebooku nebo proveďte formát (FAT32) vnitřní paměti VIP pera.


Důležité tipy

(1) NEPOUŽÍVEJTE tlačítko RESET při nahrávání; tímto se ukončí nahrávání a nahraná data se smažou.

(2) Po použití vždy dobijte baterii.

Upozornění

● Nepokoušejte se zařízení demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození. ● Neupustěte zařízení ani jím netřepejte, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika. ● Používejte pouze za normální teploty a normální vlhkosti. ● Neumísťujte do vlhkého provozního prostředí, zařízení není vodotěsné. ● Nepoužívejte zařízení proti silnému světlu, abyste zabránili poškození optického zařízení. ● Nepoužívejte v prašném prostředí, abyste zabránili usazování prachu na objektiv a ostatní součásti, a tím neovlivnili kvalitu obrazu. ● Nevystavovat silným nárazům, vibracím ani silnému magnetickému poli. ● Uchovávejte mimo dosah dětí.

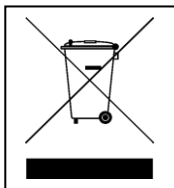

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo