

Technaxx * Návod k obsluze

Venkovní Kamera HD s LED lampou TX-106

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze prosím.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Při vrtání díry do zdi dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické vedení, kabely anebo potrubí. Při použití dodaného montážního materiálu nepřebíráme žádnou zodpovědnost za odbornou instalaci. Přebíráte plnou zodpovědnost za vhodnost instalačního materiálu k použití pro danou zeď a za náležitou instalaci. Také se ujistěte, že montážní místo je dostatečně pevné, aby drželo toto těžké zařízení. Při práci ve vyšších výškách hrozí nebezpečí pádu! Proto používejte příslušná bezpečnostní opatření.

Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Užijte si vašeho výrobku * podělte se o vaši zkušenost na Amazonu.

Vlastnosti

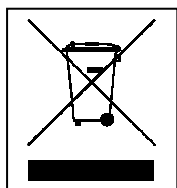
- Multifunkční: videozáznam se zvukem, fotkou, světlem
- Detekce pohybu PIR úhel 120° až ~7m (otevřené oblasti)
- PIR doba spuštění 1–1,5 sekundy
- LED světlo se jasem 200 lumenů (3W) až ~8m vzdálenost (otevřené oblasti) & doba svícení ~20 sekund
- Indikátor LED při nízkém výkonu baterie
- Samostatné zařízení napájené bateriemi
- Montáž na stěnu (360° rotace, 180° nahoru/dolů)
- Další možnosti montáže např. na zahradu s držák pro montáž na zem
- Třída ochrany IP65 (prachu & voděodolnosti)

Technické údaje

Formát video / Soubor video		720p, 30fps / FLV
Formát fotografie/ Soubor fotografie		1280x720 pixel / JPEG
Objektiv	F=2.5, FOV 115° horizontální / 85° vertikální	
PIR	max. vzdálenost ~7m / úhel 120° / doba spuštění 1–1,5 sek.	
Světlá	vzdálenost ~8m / výkon 3W, 200 lumen (20W žárovka) / Brava: 6000–6500 Kelvin	
Paměť	MicroSD* karta až 32GB (Třída10) [*není v ceně]	
Zdroj napájení		4x D-cell alkalické batteries* 1.5V [*není v ceně, není dobíjecí]
Ø trvanlivost životnost baterie		Režim videa 10x v noci ~3,5 měsíce Režim fotografií 10x v noci ~4,5 měsíce Režim osvětlení 10x v noci ~8 měsíců
Poplach při slabé baterii		4,4V (LED bliká červeně)
Pracovní teplota		–10° až do +50°
Hmotnost / Rozměry		372g / (D) 19,5 x (Š) 15,0 (V) 10,5 cm
Obsah balení	Venkovní kamera HD s LED lampou TX-106, 1x držák pro montáž na stěnu, 1x držák pro montáž na zem, 3x šrouby s hmoždinkami, 1x kabel USB-do-Micro USB, Návod k obsluze	
Poznámka: tyto části jsou potřeba k provozu, ale nejsou zahrnuty v balení. 4x D-alkalické baterie, 1x karta Micro SD (Třída10) až 32GB (formátovaná ve formátu FAT32), čtečka karet Micro SD nebo jiné zařízení ke stahování médií z karty Micro SD do PC, PC pro nastavení času a data (použijte stahování “Time_Sync_Tool.exe” na www.technaxx.de/support pod “Video Ueberwachung”) → sledovat nahrané video a fotografií soubory).		




Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií: Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (–) baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! **Nebezpečí poranění!** Nevhazovat baterie do ohně. **Nebezpečí výbuchu!** Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.






Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo



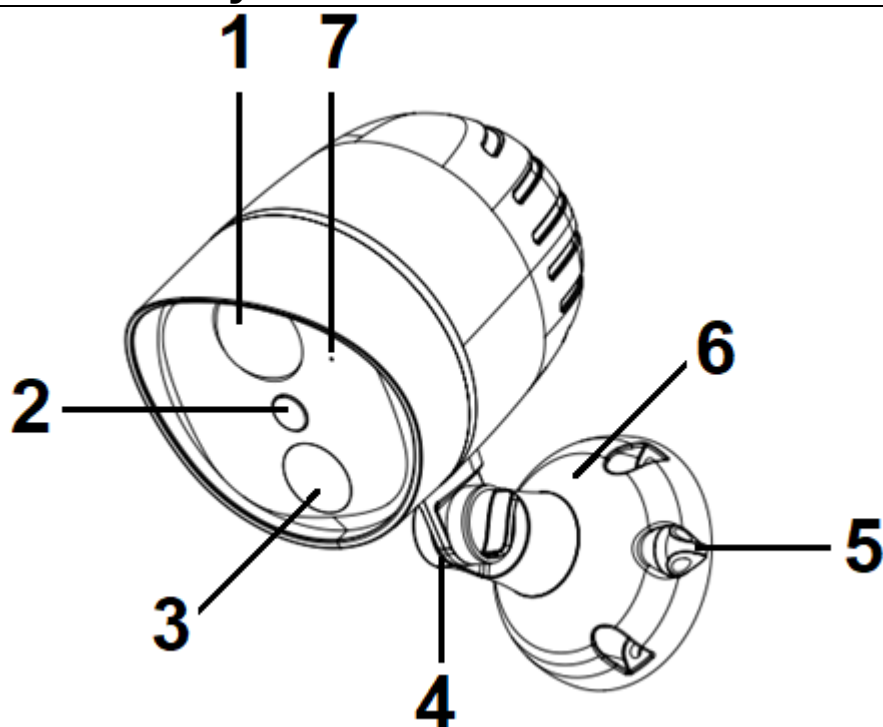
Přehled součástí výrobku







1	PIR & červená/modrý LED	4	Úhlové nastavení
2	Kamera	5	Šroub montáž základny
3	Světlo LED	6	Montáž základny

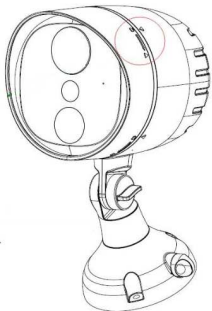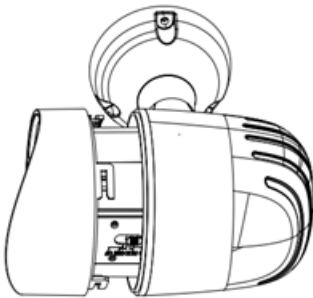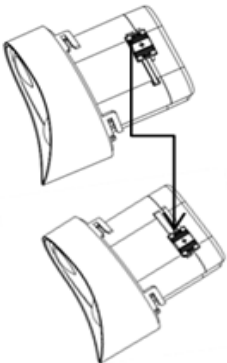Jak používat kameru


A.1 	A.2 	Odstraňte přední kryt otočením proti směru hodinových ručiček → obrázek A.1 a A.2.
B.1 	B.2 	Otevřete zámek → obrázek B.1. Vložte 4D-cell baterie → obrázek B.2. Poznámka: Vložte baterie polaritou do správné polohy.

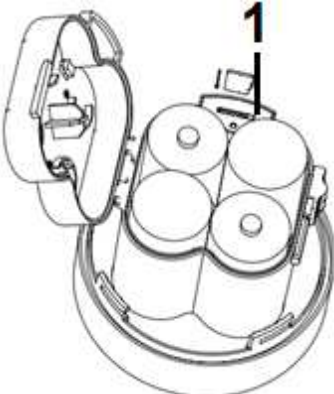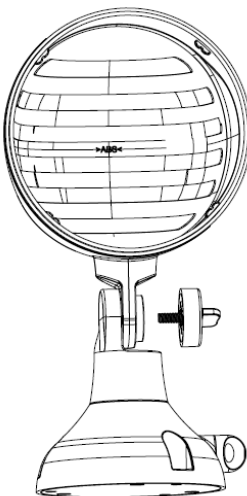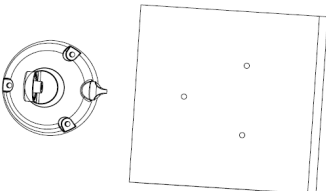C.  1 = Slot MicroSD kartu	Do slotu MicroSD vložte kartu MicroSD (C.1) → uzavřete prostor pro baterie a potom zámek. → Posuňte přepínač na požadované nastavení (Video / Photo / Světlo / Vyp) → viz kapitola Nastavení Režimu) Upravte čas, viz kapitola “Jak nastavit čas a datum”.
D.1 	Vyjmutím šroubu 2 můžete odstranit hlavu z montážní základny pro nastavení úhlů.
D.2 	Držte základnu na instalačním povrchu a otvory pro šrouby označte tužkou.
D.3 	Dejte základnu na plochu, na kterou ji chcete nainstalovat → vyznačte otvory pro šrouby tužkou → Vyvrtejte otvory na značkách do zdi → vložte hmoždinky → zastrčte šrouby skrz otvory montážní základny. Pozor: ujistěte se, že pro požadovaný povrch použijete správné hmoždinky → hmoždinky v obsahu obalu jsou pro běžné betonové stěny.

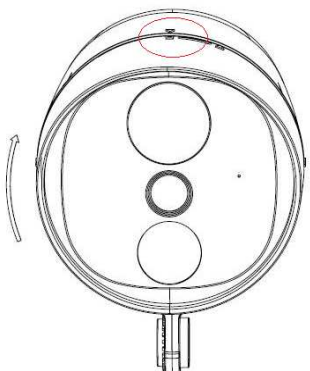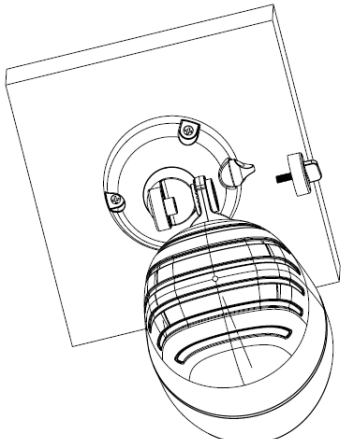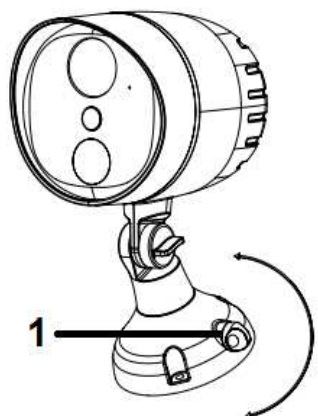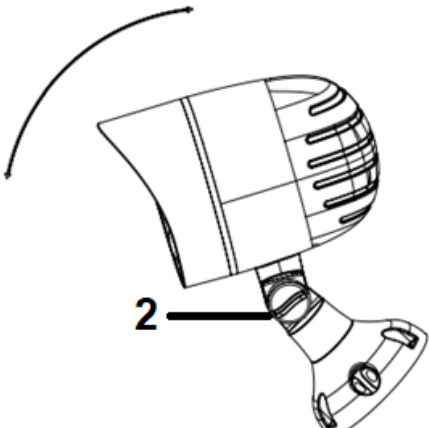E.1 	Nasad'te zpět přední kryt. Důležité: šipky se musí shodovat. → otočte přední kryt tak, aby správně zavřel (utáhněte těsnění odolné proti povětrnostním vlivům).
E.2 	Položte hlavu zpátky → utáhněte šroub 2
F.1 	Uvolněte šroub 1 (kousek po kousku) → otočte přístroj do správné polohy (max. 360°) → utáhněte šroub 1
F.2 	Uvolněte šroub 2 (kousek po kousku) → otočte přístroj do správné polohy (max. 180°) → utáhněte šroub 2

Nastavení režimu

 Video	 Photo	 Light
Režim videa	Režim fotografování	Pouze režim světlo

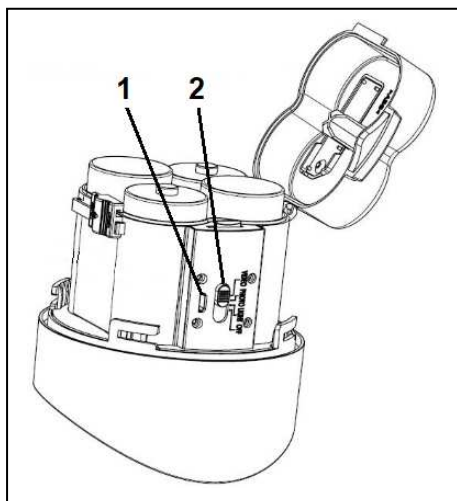

1 = Micro USB port

2 = Přepínač funkcí

Poznámka: Používejte pouze nové alkalické baterie D-Cell s hodnotou 1,5V. Nemíchejte staré a nové baterie. Vložte baterie polaritou do správné polohy.

(a) Režim Video

Přepněte přepínač režimu do polohy **VIDEO**. Modrá LED bliká po dobu 15 sekund. Kamera je aktivní a zaznamená video na vloženou kartu Micro SD. Snímá videoklipy spouštěné detekcí pohybu (PIR). Zastaví video po 20 sekundách, když už není pohyb. Pokud během 20 sekundách je stále pohyb, videoklip bude pokračovat v nahrávání. Maximální délka videa je 60 sekund. Pokud záznam trvá déle, bude obsah uložen do nového souboru videa. Když je karta MicroSD plná, nejstarší nahrávka bude vymazána a obnovena nejnovější nahrávkou. Při spuštění detekce pohybu se rozsvítí světlo s videem ve tmě.

Poznámka: Noční videa potřebují více energie, což vede k kratší životnosti baterie.

(b) Režim Fotografování

Přepněte přepínač režimu do polohy **FOTOGRAFIÍ**. Modrá LED bliká po dobu 15 sekund. Kamera je aktivní a zaznamená fotografie na vloženou kartu Micro SD. Snímá fotografie vyvolané detekcí pohybu. Zastaví fotografování po 20 sekundách, když už není pohyb. Pokud během 20 sekundách stále pohyb, kamera bude pokračovat ve fotografování. Po spuštění jsou fotografie pořizovány každé 1 sekunda. Když je karta MicroSD plná, nejstarší nahrávka bude vymazána a obnovena nejnovější nahrávkou. Při spuštění detekce pohybu se rozsvítí světlo s fotografií ve tmě.

(c) Režim “Pouze Světlo”

Světlo zhasne po 20 sekundách, když už není pohyb. Pokud je po 20 sekundách stále pohyb, světlo bude svítit ještě 20 sekund. Světlo svítí pouze ve tmě, aby se šetřila životnost baterie.

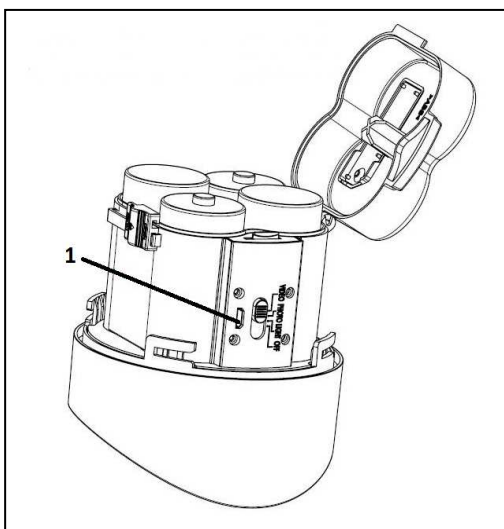
(d) Režim VYPNUTO

Režim VYP je bezpečný režim, když je třeba provést jakoukoli akci, např. výměnu karty Micro SD/baterií nebo přepravu zařízení. V tomto režimu nebude zapnuto žádné video, fotografie nebo světlo.

Nastavte čas & datum

1 = Funkce Micro USB

Na počítači (PC):



```
Not a ISI-108 device
OLD: 2017/10/18 16:34:11
NEW: 2017/10/18 16:34:11

Input 'Enter' to exit!
```

1. Stáhněte si synchronizační software **“Time_Sync_Tool.exe”** z následující webové stránky:

www.technaxx.de/support **pod** “Video Ueberwachung”.

2. Přesuňte přepínač režimu do polohy OFF (VYPNUTO). Vložte 4x D-alkalické baterie do prostoru pro baterie.

3. Připojte zařízení k PC pomocí kabelu* Micro USB (*součástí dodávky, viz 1 = funkce Micro USB). Potom přemístěte přepínač režimu do polohy VIDEO nebo FOTOGRAFIÍ nebo SVĚTLO. Každý režim je v OK.

4. Jakmile je na PC zobrazen vyměnitelný disk, dvakrát klikněte na “Time Sync Tool” pro otevření softwaru (viz obrázek na levé straně).

5. Čas a datum jsou odebírány z počítače a budou přitlačeny k kamerě.

6. Stisknutím tlačítka “Enter” zavřete software.

7. Po dokončení synchronizace posuňte přepínač do polohy OFF (VYPNUTO) nejprve a posuňte přepínač do požadovaného režimu.

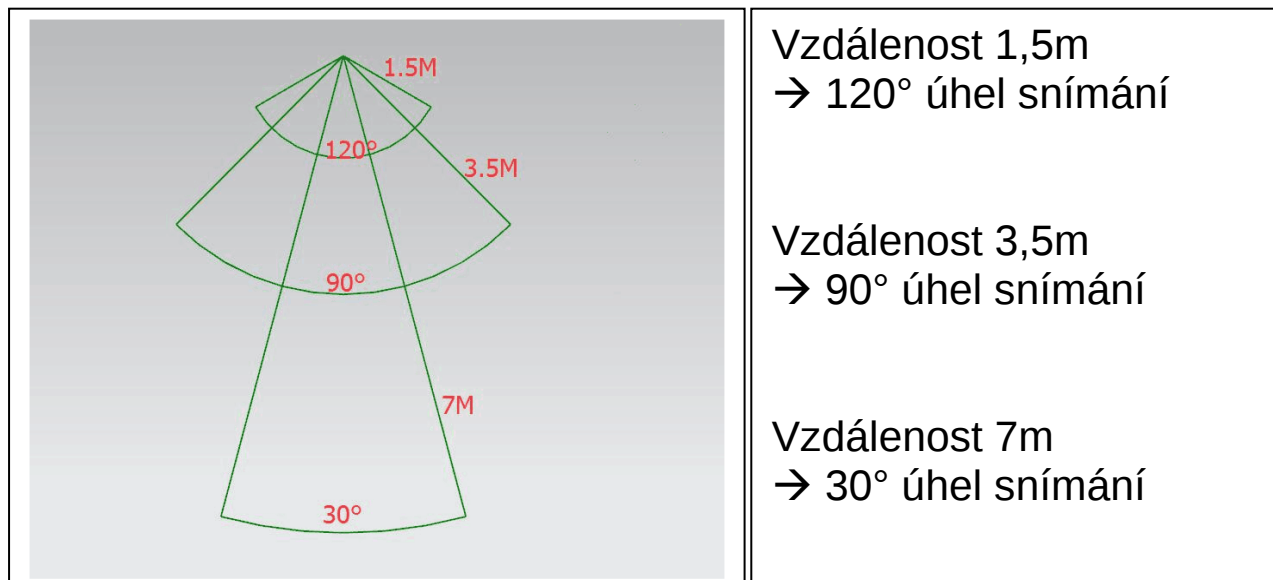
Sledovat videa

Chcete-li sledovat nahrané videozáznamy v počítači, vložte kartu MicroSD přímo do slotu MicroSD karty vašeho počítače.

V případě, že počítač neobsahuje zásuvku pro kartu MicroSD, použijte kartu adaptéru MicroSD nebo připojte zařízení k počítači.

Rozsah detekce PIR

Poznámka: Rozsah detekce PIR je pro různé uživatele odlišný. Rozsah detekce PIR je navíc ovlivněn teplotou prostředí (25°C je nejlepší teplota).



Držák pro montáž na zem

S držákem pro montáž na zem* (* je součástí dodávky) můžete zařízení používat jako světlo s kamerou nebo jako světlo na zahradě.

Životnost baterie

To závisí na režimu, který zvolíte jako výchozí. Dlouhá životnost baterie je jednou z nejdůležitějších požadavků. Existuje několik proměnných, které určují životnost baterie (typu baterií, venkovní teploty, frekvence činnosti atd.). Noční video a foto frekvence (světlo a záznam) budou mít za následek kratší životnost baterie. Různé značky baterií mohou také fungovat lépe než ostatní, takže experimentujte a zjistěte, co vám nejlépe vyhovuje.

Pozor: Pokud kontrolka LED ČERVENÁ a MODRÁ blikají vždy, vložte nové baterie. **Poznámka:** Pokud by došlo k vytečení baterie, otřete schránku na baterie měkkým hadříkem do sucha a vložte nové baterie.

Střední hodnoty pro životnost baterie

Video mode 10 times at night (~3 minuty)	až 3,5 měsíce
Photo mode 10 times at night (~3 minuty)	až 4 měsíce
Light mode 10 times at night (~3 minuty s průměrnými značkovými alkalickými bateriemi)	až 6 měsíce
Light mode 10 times at night (~3 minuty alkalickými bateriemi značky)	až 8 měsíce

VAROVÁNÍ

(Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození/selhání výrobku)

● Nevystavujte zařízení s otevřeným zadním krytem dešti, vlhkosti, kapající a stříkající vodě. ● Neotvírejte ani nezavírejte dvířka baterie mokrou rukou. Úplně otřete vodu na zařízení a dveřích před otevřením. ● Výrobek nepokládejte do vody (tento přístroj je určen pro běžné venkovní použití). ● Používejte pouze baterie, které jsou specifikovány v této uživatelské příručce, a nainstalujte je podle správné polarizace. Nedodržení pokynů může vést k úniku nebo výbuchu baterií, poškození výrobku, požáru nebo zranění. ● Nepoužívejte poškozené nebo netěsné baterie. ● Nevystavujte extrémnímu teplu. Nenechávejte výrobek a/nebo baterie vystavené působení přímého slunečního světla ve vozidle nebo v jiném prostředí po dlouhou dobu. ● Používejte pouze příslušenství, jak je doporučeno v této příručce.

● Společnost **TECHNAXX** doporučuje používat 4-D alkalických baterií velmi vysokého standardu, tento produkt může fungovat tak, aby dosáhl maximální životnosti baterie (nemíchejte staré a nové baterie). Nabíjecí baterie se nedoporučují.