

MusicMan® * Návod k obsluze

Aktivní zrušení šumu sluchátka do uší BT-X42

Díky těmto pohodlným sluchátkám si můžete vychutnat bezdrátovou hudbu přes rozhraní Bluetooth s Active Noise Cancellation (ANC)

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.
POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!
Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!
Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: support@technaxx.de

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.
Záruka 2 roky


Výstraha! Nebezpečí udušení. Malé součástky.

Vlastnosti

- Aktivní zrušení šumu (ANC) až do -26dB s dvojitými mikrofony (jeden mikrofón v každém sluchátku detekuje ANC)
- Aktivní šum a redukce ozvěny
- Bezdrátovým designem do uší
- Přenos hudby (čistý stereofonní zvuk) a funkce handsfree přes Bluetooth V4.2
- Vestavěný mikrofón pro telefonní hovory (odmítání a odpověď)
- Pohodlná obsluha přímo na kabelu
- Párování se zvukovými zařízeními podporujícími technologii BT, smartphony, tablety atd.
- Měkké & těsné ušní háčky pro pohodlné nošení
- Žádné zapletení díky magnetickému připojení sluchátek
- Ideální pro venkovní a sportovní aktivity

Technické údaje


Bluetooth	BT verze 4.2 / A2DP 1.3, AVRCP 1.5, EDR, třída 2, HFP 1.5, ANC / ~10m vysílací vzdálenost (otevřený prostor)	
Bluetooth	Vysílací frekvence 2.4GHz Vyzařovaný výkon max. 2,5mW	
Napájení	Vestavěná dobíjecí 120mAh lithium-polymerová baterie 3,7V / nabíjení přes micro USB (DC 5V / 500mA)	
Doba nabíjení	~2,5 hodiny	
Čas přehrávání / čas hovoru	~6 hodin (max.VOL) / ~5 hodin	
Doba pohotovostního režimu	~100 hodin (připojení BT bez přehrávání hudby)	
SNR / THD / Impedance	85dB / 3% / 32Ω	
Frekvenční rozsah	20Hz– 20kHz	
ANC	–23dB ± 3dB (max. od –26dB)	
Třída ochrany	IPX4 (vodotěsný)	
Provozní teplota	–10°C až do +50°C	
Skladovací teplota	–20°C až do +60°C	
Hmotnost / Rozměry	25g / (D. celková) 86,0 x (Š) 1,2 x (V) 0,8cm / (Délka boční) 41,0cm	
Obsah balení	ANC sluchátka BT-X42, Micro USB nabíjecí kabel, 3 různé velikosti do uší, Návod k obsluze	

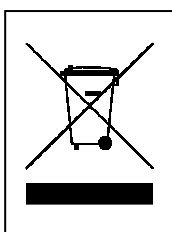

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

Přehled produktu

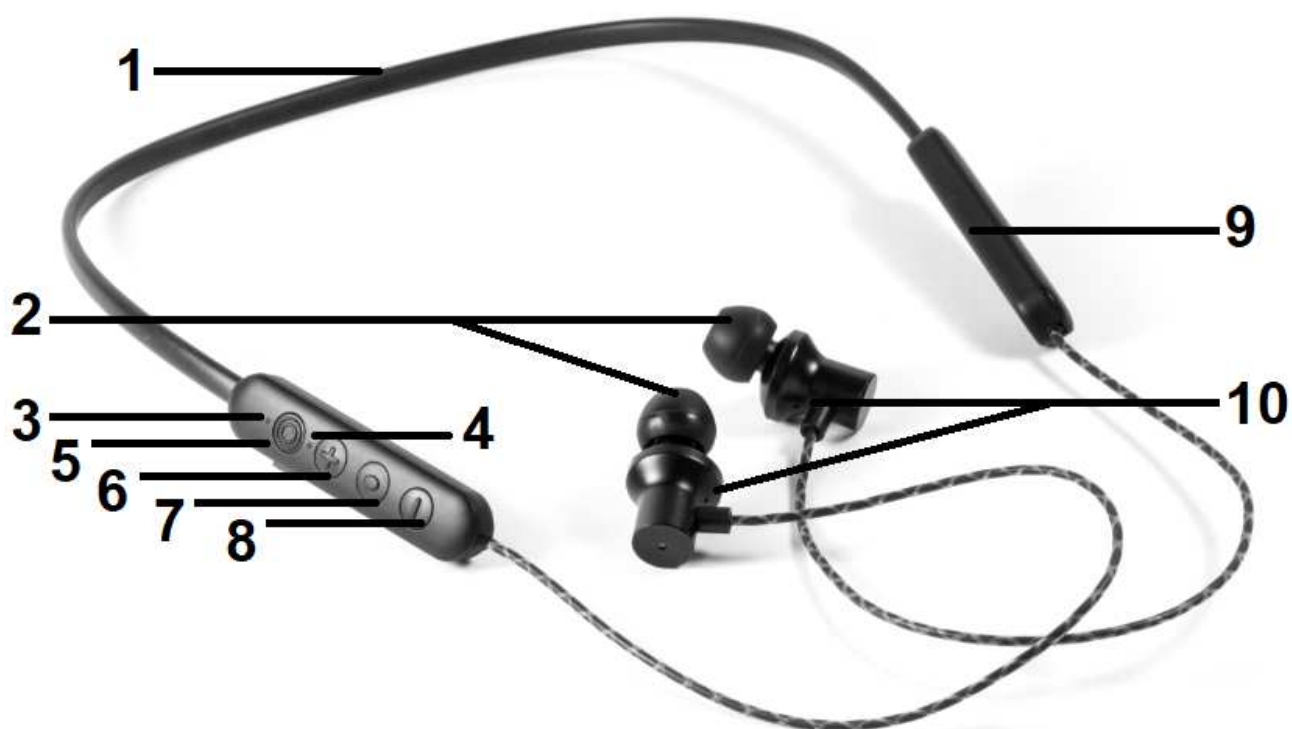

1	Páska na krk	6	Hlasitost vyšší/nížší
2	Sluchátka (mikrofon)	7	Zap./Vyp., Play/Pauza, Přijmout /odmítnout/ukončit hovor
3	Bílá LED dioda (ANC zap/vyp)	8	Hlasitost vyšší/nížší
4	Červená & modrá LED dioda (nabíjení/pohotovostní režim)	9	Mikrofon pro funkci volání
5	ANC funkce zap/vyp	10	Mikrofon ANC

Nabíjení


Pokud indikátor sluchátek bliká ČERVENĚ nebo zastaví přehrávání hudby, nabijte sluchátka. Proces nabíjení trvá přibližně 2,5 hodiny.

→ Během nabíjení svítí indikátor LED dioda ČERVENĚ a po úplném nabití se změní na MODROU.

→→ Odpojte nabíjecí kabel Micro USB, když jsou sluchátka plně nabitá. Nenabíjejte delší dobu, než je doporučeno.

Párování

→ Zapněte funkci Bluetooth na zařízení s podporou technologie Bluetooth a nastavte jej tak, aby vyhledávala zařízení Bluetooth.

→ Vypněte sluchátka. Nyní stiskněte a přidržte tlačítko  [7] na 4 sekundy, abyste vstoupili do režimu párování. Indikátor LED bliká ČERVENĚ a MODŘE, protože vaše sluchátka vyhledávají zařízení podporující technologii Bluetooth.

→ Vyberte ze seznamu nalezených zařízení a připojte zařízení "**MusicMan BT-X42**". Při spárování bliká LED indikátor MODŘE každé 4 sekundy a sluchátka přejdou do pohotovostního režimu.

Funkce

Jak změnit zařízení Bluetooth

→ Vaše sluchátka se při zapnutí automaticky připojí k naposled spárovanému zařízení.


→ Chcete-li spárovat nové zařízení, nejprve musíte odpojit funkci Bluetooth aktuálního zařízení. Podrobné informace naleznete v pokynech zařízení Bluetooth.

Obecné rady před zahájením používání sluchátek

- Nenoste sluchátka při jízdě ve vozidle nebo při jízdě na kole. To může způsobit dopravní nebezpečí a v některých zemích není povoleno.

- Chcete-li si chránit sluch → neposlouchejte s vysokou hlasitostí (dlouhé hlasité poslouhání může vést k trvalé ztrátě sluchu). Nastavte hlasitost na nejnižší úroveň a poté nastavte na komfortní úroveň. → Vyhněte se zvyšování hlasitosti (vaše uši se přizpůsobují hlasitosti, takže úroveň, která nezpůsobuje nepříjemné pocity, může také poškodit sluch).

Jak používat ANC (Active Noise Cancellation)

Chcete-li ANC povolit nebo zakázat, stiskněte tlačítko [5]. . BÍLÁ LED dioda svítí, když je aktivována funkce ANC. BÍLÁ LED dioda nesvítí, když je funkce ANC deaktivována.

Jak používat funkce sluchátek

Funkce	Tlačítko	Funkce
Zapnutí/vypnutí sluchátek	⊙	Podržte na dobu 2 sekund
Vypnutí sluchátek	⊙	Podržte na dobu 4 sekund
nastavit hlasitost	⊕/⊖	Stiskněte 1x pro jeden stupeň hlasitosti
Zvednutí/ukončení hovoru	⊙	Stiskněte jednou, zatímco přijímáte hovor/ končíte hovor
Odmítnout hovor	⊙	Podržte na dobu 1–2 sek.
Přehrávání / pozastavení hudby	⊙	Stisknutí 1x
Předchozí hudební klip (přeskočit)	⊖	Podržte na dobu 2 sekundy
Další hudební klip (přeskočit)	⊕	Podržte na dobu 2 sekundy
Zapnout/vypnout Active Noise Cancellation (ANC)	⊙	Stisknutí 1x

Upozornění

- Zařízení BT-X42 nabíjejte pouze přiloženým originálním nabíjecím mikro USB kabelem. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/500mA. BT-X42 nenabíjejte (!) vyšším napětím!
- Pokud se BT-X42 nespojí s vaším mobilním zařízením nebo pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by uživatel měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje A2DP.
- Nepokoušejte se BT-X42 rozebrat, mohlo by to mít za následek zkrat nebo dokonce poškození.
- BT-X42 neupusťte na zem, mohlo by to rozbít vnitřní desky s plošnými spoji nebo mechanické části.
- BT-X42 uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly být vystaveny nadměrnému žáru nebo přímému slunečnímu světlu.
- Tato BT-X42 nejsou vodotěsná, a proto je uchovávejte mimo vlhká místa.
- BT-X42 uchovávejte mimo dosah dětí.