

MusicMan® * Uživatelská příručka

DAB+ Socket zvuková stanice BT-X51

Přenosné kuchyňské rádio Bluetooth s DAB+, FM rádiem a BT s displejem 27 x 15mm

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtete návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: support@technaxx.de
Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00

Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!


Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.

Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

Užijte si vašeho výrobku. Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.



Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií: Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (-) baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! **Nebezpečí poranění!** Nevhazovat baterie do ohně. **Nebezpečí výbuchu!** Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.

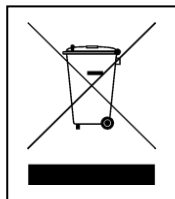

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Funkce

- Zvuková stanice s rádiem DAB+ & FM, Bluetooth V4,2 & AUX-IN
- Spárování se zvukovými zařízeními podporujícími Bluetooth, chytrými telefony, tablety, atd.
- Dobíjecí kdekoli přes zásuvky
- Vyměnitelná baterie 800mAh pro přenosné použití
- MicroSD slot pro kartu & port USB až 32GB
- Vstup AUX pro připojení dalších zvukových zařízení
- IPodsvícený LCD displej (2,7x1,5cm)
- Funkce Hodiny & Budík
- Možnosti napájení: vyměnitelná baterie, MicroUSB nebo AC adaptér* (*součástí balení)
- Ideální pro použití doma nebo na cestování (široká rozmanitost rádia, nejjednodušší instalace, brilantní kvalita zvuku)

Technická specifikace


Bluetooth	Bluetooth V4,2 / ~10m vzdálenost / vysílací pásmo 2,4GHz / vyzařovaný přenosový výkon max. 2,5mW	
Funkce	DAB/FM, Bluetooth, MicroSD karta, USB flash disk, AUX-IN	
Výstup	RMS 3W (mono, Ø 5,2cm) reproduktor, impedance 4Ω, Ø 5,2cm / THD = 10%	
Frekvenční reproduktor	100Hz–20kHz	
DAB+ rozsah frekvencí	170Hz-240MHz	
FM rozsah frekvencí	87,5Hz-108,0MHz	
AUX-IN	3,5mm stereo konektor (analogový zvukový vstup)	
Formát hudby	MP3 / WAV	
SNR / DAB+ senzitivita	≥ 80dB / –101dB	
Napájení	Vyměnitelná dobíjecí lithiová 800mAh baterie 3,7V	
Doba nabíjení	~2–3 hodiny (nabíjecí kabel USB nebo síťová zástrčka*, *součástí balení)	
Doba přehrávání	~3 hodiny / ~4 hodiny (max. VOL, BT/SD karta nebo USB) ~10 hodin s 50% hlasitostí	
Doba pohotovosti	~20 hodin (připojení BT bez přehrávání hudby)	
Doba pohotovosti	~6 měsíců (v režimu VYPNUTÍ)	
Příkon	DC 5V/1A nebo AC 220–240V 50Hz	
Externí anténa (pro DAB+ & FM rádio), délka:	8,5–33,5cm	
Materiál	PC & ABS	
Hmotnost / rozměry	260g / (D) 9,5 x (Š) 10,5 x (V) 4,5cm	
Balení obsahuje	MusicMan® DAB zvuková stanice do zásuvky BT-X51, BL-5C 800mAh baterie, Micro USB nabíjecí kabel, AUX-IN kabel, Adaptér do zásuvky, uživatelská příručka	

Nabíjení

Před prvním použitím otevřete kryt baterie, vložte baterii do přihrádky a zavřete ji. Nabíjení BT-X51 je možné dvěma způsoby: Připojte AC adaptér k BT-X51 a zapojte jej do zásuvky AC 220-240V 50Hz, nebo použijte port MicroUSB (12) připojením kabelu MicroUSB k BT-X51. Připojte nabíjecí kabel k DC 5V/1A USB adaptéru* (*není součástí balení) nebo k USB portu počítače.

ČERVENÁ LED na horní straně svítí při nabíjení ve stavu VYP. Když je BT-X51 plně nabitý, ČERVENÁ LED zhasne a signál baterie na displeji bude plný. (Doporučujeme vypnout BT-X51 během nabíjení. Plné nabití trvá delší dobu, pokud se při nabíjení zařízení používá.)

Přehled produktu: Přední / zadní / horní / boční

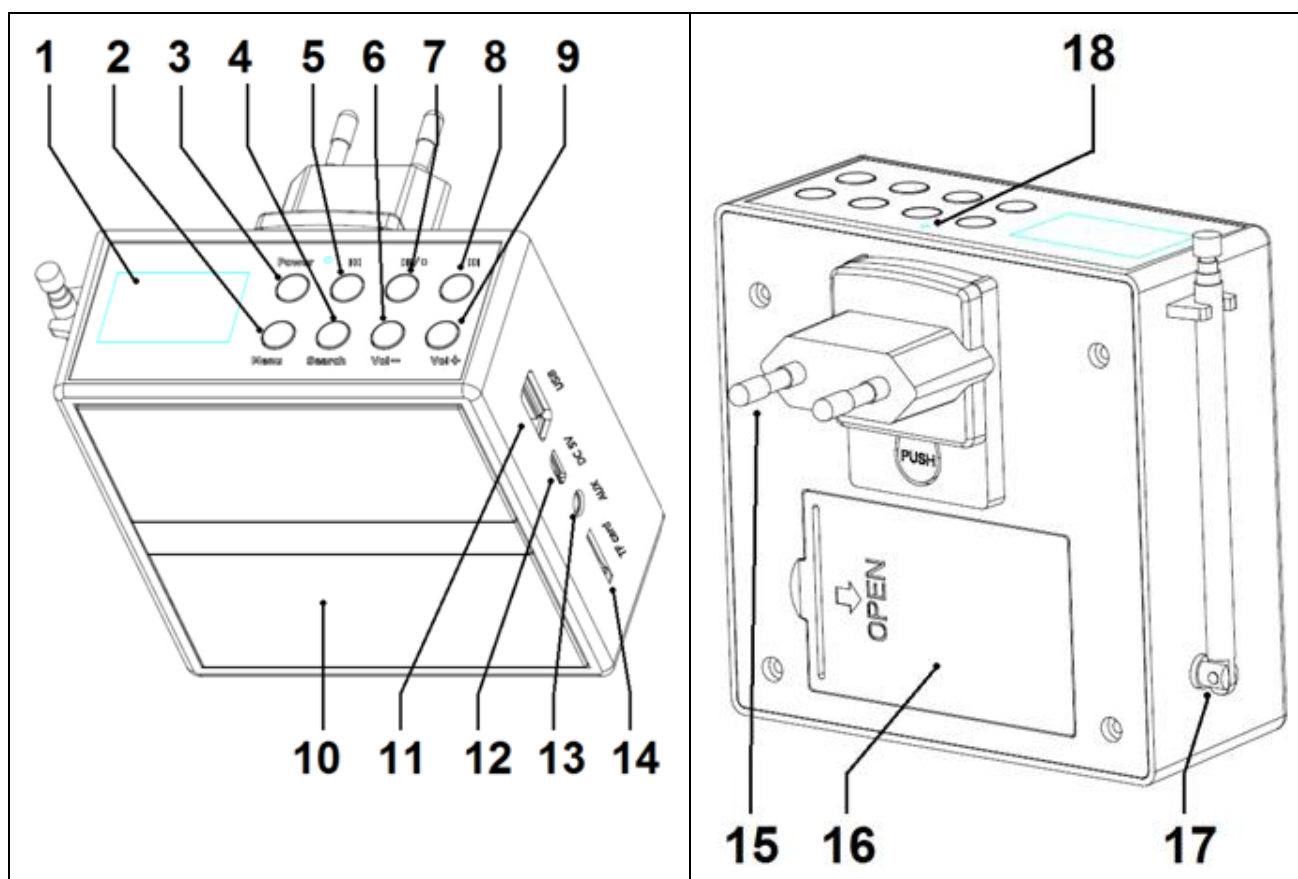

1	LCD displej (podsvícený)
2	MENU(MENU) (pouze pro režim DAB+ & FM) V režimu DAB+ & FM: → Krátkým stisknutím zkontrolujete sílu signálu, frekvenci, žánr, Bitrate, Radio text → Stisknutím dlouze vstoupíte do Menu(Menu) nastavení: Time/Date(Čas/datum), Alarm1(Alarm1), Alarm2(Alarm2), Sleep

	time(Doba spánku), Factory reset(Tovární nastavení), System version(Systémová verze), Backlight(Podsvícení), Contrast(Kontrast) (pro zadání nastavení použijte Přehrávání/Pauza (7), Předchozí (5)/Další (9))		
3	Power On / Off (Zapnutí / vypnutí napájení) / režim změny Power On(Zapnutí) → jednou stiskněte tlačítko. Power Off(Vypnutí) → držte tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund Krátký stisk → pro změnu režimu (DAB+, FM, BT, USB, SD, AUX-IN) po zapnutí		
4	Search(Hledání) V režimu DAB+ & FM: krátkým stisknutím automaticky vyhledáváte a ukládáte rozhlasové stanice		
5	Předchozí skladba Krátké stisknutí → přejděte zpět na poslední stopu / přepínání mezi rozhlasovými stanicemi		
6	Hlasitost – Krátké stisknutí → snížení VOL(hlasitost) / Dlouhé stisknutí → rychlé snížení VOL(hlasitost)		
7	Přehrát / Pauza Krátké stisknutí → Přehrát/Pozastavit / vyberte DAB+ rozhlasovou stanici. Dlouhé stisknutí → přepnete zařízení do pohotovostního režimu.		
8	Další skladba Krátké stisknutí → přesun na další skladbu / přepínání mezi rozhlasovými stanicemi		
9	Hlasitost + Krátké stisknutí → zvýšení VOL(hlasitost) / Dlouhé stisknutí → rychlé zvýšení VOL(hlasitost)		
10	Reproduktor	14	Slot MicroSD karta
11	USB port (pouze data)	15	AC zástrčka
12	MicroUSB port	16	Přihrádka na baterie
13	AUX-IN port	17	Anténa (DAB+ & FM)
18	LED (indikátor světla) <ul style="list-style-type: none"> ● V režimu DAB+ nebo FM: MODRÁ LED je vypnutá ● Na BT/AUX/USB/MicroSD kartě MODRÁ LED → Pokud není připojen BT/USB nebo MicroSD, rychle bliká. → bliká pomalu, když je připojen BT nebo jednotka microSD/USB přehrává hudbu. → Po pozastavení hudby zůstává stabilní. ● V režimu AUX bliká MODRÁ LED vždy pomalu. ● V režimu nabíjení svítí ČERVENÁ LED trvale a po úplném nabití zhasne 		

Radio režim (DAB+ / FM)

Poznámka: Rozhlasové stanice se ukládají a ukládají se v nalezeném pořadí. Není možné změnit pořadí nalezených rozhlasových stanic ani nastavit oblíbené položky.

Pro power(napájení) BT-X51 stiskněte vypínač (3).

Krátkým stisknutím tlačítka power(napájení) (3) přepnete do režimu Rádio. Můžete si vybrat mezi digitálním rádiem (DAB+) a FM rádiem (FM). LED je vypnutá. Stisknutím tlačítka vyhledávání (4) lze zahájit automatické search(vyhledávání) stanic a uložení nalezených stanic. Mezi uloženými stanicemi můžete přepínat stisknutím další nebo předchozí skladby. Stisknutím tlačítka Přehrát/Pauza potvrďte stanici. Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek Volume Down(Hlasitost snížit) a Volume Up(Hlasitost zvýšit).

Režim hudby (MicroSD nebo USB)

Poznámka: Vložené zařízení (MicroSD nebo USB flash disk) musí být naformátováno na FAT32 a hudební soubory musí být MP3, WAV.

Pro zapnutí BT-X51 stiskněte vypínač (3).

Chcete-li přehrávat soubory MP3 z karty MicroSD nebo USB, opakovaným stisknutím tlačítka power(napájení) (3) přejděte do režimu USB nebo SD. LED bliká MODŘE. Přehrávání se spustí automaticky. V případě potřeby vyjměte zasunutý kabel AUX. Stisknutím tlačítka Play/Pause(Přehrát/pauza) spustíte a pozastavíte přehrávání hudby. Můžete vybrat píseň stisknutím next track(další skladba) nebo previous track(předchozí skladba). Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek Volume Down(Hlasitost snížit) a Volume Up(Hlasitost zvýšit).

Režim Bluetooth

Pro power(napájení) BT-X51 stiskněte vypínač (3). Několikrát krátkým stisknutím tlačítka power(napájení) přepnete do režimu Bluetooth. LED bliká MODŘE. Po vstupu do režimu Bluetooth se Bluetooth automaticky aktivuje. Chcete-li spárovat a hledat párovací jméno, zapněte Bluetooth mobilního telefonu nebo jiných zařízení podporujících Bluetooth **“MusicMan DAB BT-X51(MusicMan DAB BT-X51)”**.

Stisknutím tlačítka Play/Pause(Přehrát/pauza) spustíte a pozastavíte přehrávání hudby. Můžete vybrat píseň stisknutím next track(další skladba) nebo previous track(předchozí skladba). Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek Volume Down(Hlasitost snížit) a Volume Up(Hlasitost zvýšit).

AUX-IN režim

Hudbu můžete přehrávat přímo ze zařízení připojeného pomocí kabelu AUX-IN. Připojte jeden konec 3,5 mm kabelu AUX-IN do konektoru AUX-IN a druhý konec do konektoru AUX-OUT v MP3 Player, Smartphone, PC nebo CD přehrávači a poslouchejte hudbu.

Pro power(napájení) BT-X51 stiskněte vypínač (3).

Několikrát krátkým stisknutím tlačítka power(napájení) přepnete do režimu AUX-IN. Funkce bliká MODŘE. Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte tlačítka Volume Down(Hlasitost snížit) a Volume Up(Hlasitost zvýšit) na externím zařízení a na BT-X51.

Poznámka: V režimu AUX-IN funguje pouze VOL-(HLASITOST-)/VOL+(HLASITOST+). Stisknutím tlačítka play/pause(přehrát/pauza) můžete ztlumit zařízení, ale píseň se přehraje, protože pochází z externího zařízení.

System settings(Systémové nastavení)

Chcete-li zadat nastavení systému, přejděte do režimu DAB+ nebo FM a dlouze stiskněte tlačítka nabídky. Stisknutím previous track(předchozí skladba)/next track(další skladba) vyberte nastavení. Zadejte nastavení stisknutím tlačítka play/pause(přehrát/pauza).

Time/Date(Čas/datum)

Pro nastavení data a času stiskněte previous track(předchozí skladba)/next track (další skladba) a potvrďte tlačítkem play/pause(přehrát/pauza)

Budík

Na BT-X51 můžete nastavit dva alarmy. Chcete-li nastavit budík, použijte previous track(předchozí skladba) / next track(další skladba) a vyberte možnost Alarm: zapnuto, nastavte hodinu, nastavte minutu, nastavte hlasitost a nastavte režim (budík, DAB+ nebo FM). Použijte tlačítka Play/Pause (Přehrát/Pauza) pro potvrzení vstupu.

Po spuštění budíku aktivujte funkci odložení stisknutím tlačítka Play/Pause (Přehrát/Pauza). BT-X51 začne alarmovat znovu po 9 minutách. Pro ukončení stiskněte tlačítka napájení.

Poznámka: Pokud chcete vzbudit a BT-X51 by neměl přehrávat hudbu celou noc. Dlouhým stisknutím tlačítka play/pause(přehrát/pauza) přejdete do pohotovostního režimu.

Sleep time(Doba spánku)

Chcete-li upravit čas spánku, stiskněte previous track(předchozí skladba) / next track(další skladba) a nastavte čítač mezi 5 a 120 minutami (5, 15, 30, 60, 90, 120minut). Použijte tlačítko Play/Pause(Přehrát/Pauza) pro potvrzení vstupu. Po uplynutí nastavené doby se BT-X51 přepne do pohotovostního režimu.

Factory reset (Tovární nastavení)

Chcete-li nastavit zařízení zpět na tovární nastavení, zvolte Ano. Zvolíte-li Ne, nic se nestane. Použijte tlačítko play/pause(Přehrát/Pauza) pro potvrzení vstupu.

System version(Systémová verze)

Vyhledejte verzi firmwaru zde.

Backlight(Podsvícení)

Nastavte čas, jak dlouho by mělo trvat vypnutí podsvícení. Nastavte ho stisknutím previous track(předchozí skladba)/next track(další skladba). Použijte tlačítko play/pause (přehrát/pauza) pro potvrzení vstupu.

Contrast(Kontrast)

Nastavte contrast(kontrast) (0-31) stisknutím previous track(předchozí skladba) / next track(další skladba). Použijte tlačítko play/pause(přehrát/pauza) pro potvrzení vstupu.

FAQ

- Něco nefunguje správně s BT-X51 → Vypněte zařízení, odpojte napájení a vyjměte dobíjecí baterii nebo → Použijte tovární nastavení.
- Není možné stisknout žádné tlačítko → nabíjejte zařízení pomocí MicroUSB nebo AC zásuvky

Varování

- Pokud se zařízení po zapnutí nezapne nebo se po zapnutí vypne, zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. Pokud je vypnuto OFF, nabijte jej plně a zkuste to znovu později. (Doporučujeme nabíjet zařízení 1x týdně, pokud se nepoužívá delší dobu.)
- Pokud zařízení pracuje v režimu AUX-IN, nezvyšujte (!) hlasitost mobilního telefonu, počítače, přehrávače MP3/MP4, CD, DVD atd.; může dojít ke zvukovému boomu nebo zkreslení zvuku. V takovém případě snižte hlasitost mobilního telefonu, počítače, přehrávače MP3/MP4, CD, DVD nebo zařízení. Zvuk se brzy vrátí do normálu.
- Pokud se zařízení nepodaří připojit k vašemu mobilnímu zařízení nebo pokud po připojení nepřehrává hudbu, uživatel zkontroluje, zda je zadán správný PIN kód (0000) nebo zda vaše mobilní zařízení podporuje A2DP.
- Nabíjejte zařízení pouze pomocí adaptéru USB DC 5V/1A* (*není součástí dodávky) nebo do slotu USB počítače pomocí dodaného originálního nabíjecího kabelu USB. Pokud by zařízení nebylo nabito doporučeným napětím, mohlo by to selhat nebo dokonce poškodit sluchátka.
- Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani rozebírat, může dojít ke zkratu, poškození.
- Příklad neshazujte, nepoškozujte jej, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Uchovávejte zařízení v suchém a větraném prostředí. Vyvarujte se vysoké vlhkosti a vysoké teploty. Také baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření.
- Toto zařízení není odolné vůči vodě, proto jej chraňte před vlhkostí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.