

MusicMan® * Návod k obsluze

Sluchátka Aktivní Zrušení šumu Overear BT-X43

Díky těmto pohodlným sluchátkám si můžete vychutnat bezdrátovou hudbu přes rozhraní Bluetooth s Active Noise Cancellation (ANC)

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.
POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!
Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!
Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: support@technaxx.de

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.
Záruka 2 roky


Výstraha! Nebezpečí udušení. Malé součástky.

Vlastnosti

- Aktivní zrušení šumu (ANC) až do -22dB s brilantní kvalitou zvuk
- Aktivní šum & redukce ozvěny
- Dlouhá čas přehrávání ~8 hodin & čas hovoru ~10 hodin
- Bezdrátová sluchátka s měkkými ušními pouzdry pro pohodlné nošení
- Pohodlné ovládání přímo na sluchátkách
- Přenos hudby & funkce handsfree přes BT V5.0
- Vestavěný mikrofon pro telefonní hovory (odmítání & odpověď)
- Párování se zvukovými zařízeními podporujícími technologii BT, smartphony, tablety atd.
- Třída ochrany IPX4 (proti stříkajícím), ideální pro venkovní a sportovní aktivity

Technické údaje


Bluetooth	BT verze 5.0 / A2DP, AVRCP, HFP, HSP / ~10m vysílací vzdálenost (otevřený prostor)	
Bluetooth	Vysílací frekvence 2.4GHz Vyzařovaný výkon max. 2,5mW	
Napájení	Vestavěná dobíjecí 250mAh lithium-polymerová baterie 3,7V / nabíjení přes Micro USB (DC 5V/1A)	
Doba nabíjení	~2–3 hodiny	
Čas přehrávání / Čas hovoru	~8 hodin (max.VOL & ANC zapnuto) / ~10 hodin	
Doba pohotovostního režimu	~150 hodin (připojení BT bez přehrávání hudby)	
SPL	109± 3dB @ 1kHz	
Frekvenční rozsah	20Hz– 20kHz	
ANC	–20dB ± 2dB (max. od –22dB)	
Třída ochrany	IPX4 (vodotěsný)	
Provozní teplota	–10°C až do +40°C	
Skladovací teplota	–20°C až do +50°C	
Hmotnost / Rozměry	220g / (D) 20,5 x (Š) 14,5 x (V) 8,3cm	
Obsah balení	MusicMan® Sluchátka ANC Overear BT-X43, Micro USB nabíjecí kabel, Kabel audio (3,5mm), Návod k obsluze	

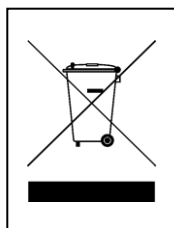

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

Přehled produktu

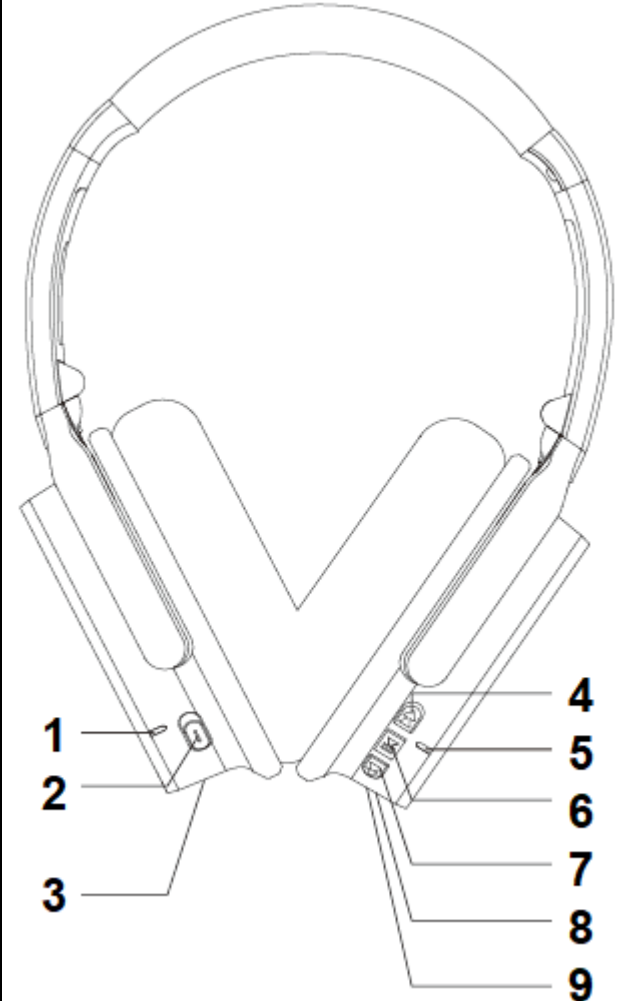	1	ANC LED
	2	Aktivní spínač potlačení hluku
	3	AUX-In
	4	Vol + / další skladba
	5	Indikátor LED
	6	Napájení / Přehrát / Pauza
	7	Vol - / předchozí skladba
	8	MicroUSB
	9	Mikrofon

Nabíjení

Nejprve nabijte sluchátka na cca. 2–3 hodiny (nejsou-li nabitá, sluchátka nepřehrají žádnou hudbu).

→ Během nabíjení svítí indikátor LED dioda ČERVENĚ a po úplném nabití se změní na MODROU.

→→ Odpojte nabíjecí kabel Micro USB, když jsou sluchátka plně nabitá. Nenabíjejte delší dobu, než je doporučeno.

Párování

→ Zapněte funkci Bluetooth na zařízení s podporou technologie Bluetooth a nastavte jej tak, aby vyhledávala zařízení Bluetooth.

→ Vypněte sluchátka. Nyní stiskněte a podržte tlačítko Napájení [6] po dobu 3–4 sekund, abyste vstoupili do režimu párování. Indikátor LED bliká ČERVENĚ a MODRÉ, když vaše sluchátka hledají zařízení podporující Bluetooth.

→ Vyberte a připojte se k **“MusicMan BT-X43”** k seznamu nalezených zařízení. Po spárování LED kontrolka pomalu bliká MODŘE a sluchátka se přepnou do pohotovostního režimu.

Funkce

Jak změnit zařízení Bluetooth

→ Vaše sluchátka se při zapnutí automaticky připojí k naposled spárovanému zařízení.

→ Chcete-li spárovat nové zařízení, nejprve musíte odpojit funkci Bluetooth aktuálního zařízení. Podrobné informace naleznete v pokynech zařízení Bluetooth.

Obecné rady před zahájením používání sluchátek

- Nenoste sluchátka při jízdě ve vozidle nebo při jízdě na kole. To může způsobit dopravní nebezpečí a v některých zemích není povoleno.

- Chcete-li si chránit sluch → neposlouchejte s vysokou hlasitostí (dlouhé hlasité poslouchání může vést k trvalé ztrátě sluchu). Nastavte hlasitost na nejnižší úroveň a poté nastavte na komfortní úroveň. → Vyhněte se zvyšování hlasitosti (vaše uši se přizpůsobují hlasitosti, takže úroveň, která nezpůsobuje nepříjemné pocity, může také poškodit sluch).

Jak používat ANC (Active Noise Cancellation)

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat ANC, jednoduše posuňte přepínač ANC [2]. Zapnuté ANC svítí BÍLÁ LED [1]. Vypnuté ANC, zhasne BÍLÁ LED [1].

Jak používat funkce sluchátek

Funkce	Tlačítko	Provoz
Zapněte sluchátka		Podržte na 2 sekundy
Vypněte sluchátka		Podržte na 4 sekundy
Nastavte hlasitost		Stiskněte 1x pro jeden krok VOL
Přijmout hovor / Ukončit hovor		Stiskněte jednou a během hovoru volejte / ukončete hovor
Odmítnout hovor		Podržte na 2 sekundy
Přehrávání/pauza hudby		Stiskněte 1x
Předěšlá hudební skladba (přeskočit)		Podržte na 2 sekundy
Další hudební skladba (přeskočit)		Podržte na 2 sekundy
Zapnutí/vypnutí aktivního potlačení hluku (ANC)		Přepnout na zelenou / červenou

Upozornění

- Zařízení BT-X43 nabíjejte pouze přiloženým originálním nabíjecím mikro USB kabelem. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/1A. BT-X43 nenabíjejte (!) vyšším napětím !
- Pokud se BT-X43 nespojí s vaším mobilním zařízením nebo pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by uživatel měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje A2DP.
- Nepokoušejte se BT-X43 rozebrat, mohlo by to mít za následek zkrat nebo dokonce poškození.
- BT-X43 neupusťte na zem, mohlo by to rozbít vnitřní desky s plošnými spoji nebo mechanické části.
- BT-X43 uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly být vystaveny nadměrnému žáru nebo přímému slunečnímu světlu.
- Tato BT-X43 nejsou vodotěsná, a proto je uchovávejte mimo vlhká místa.
- BT-X43 uchovávejte mimo dosah dětí.