

Technaxx® * Návod k obsluze

FM DAB vysílač FMT1500BT

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.


Záruka 2 roky

Užijte si vašeho výrobku. *Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

Vlastnosti

- FM & DAB radio vysílač
- S externí anténou DAB pro nejlepší příjem signálu
- Bluetooth vysílání
- Otvor na SD kartu
- 2 USB nabíječka (rychlé nabíjení 3.0 a 2.4A)
- Linka v (AUX)
- Mikrofón pro hovory

Detaily produktu

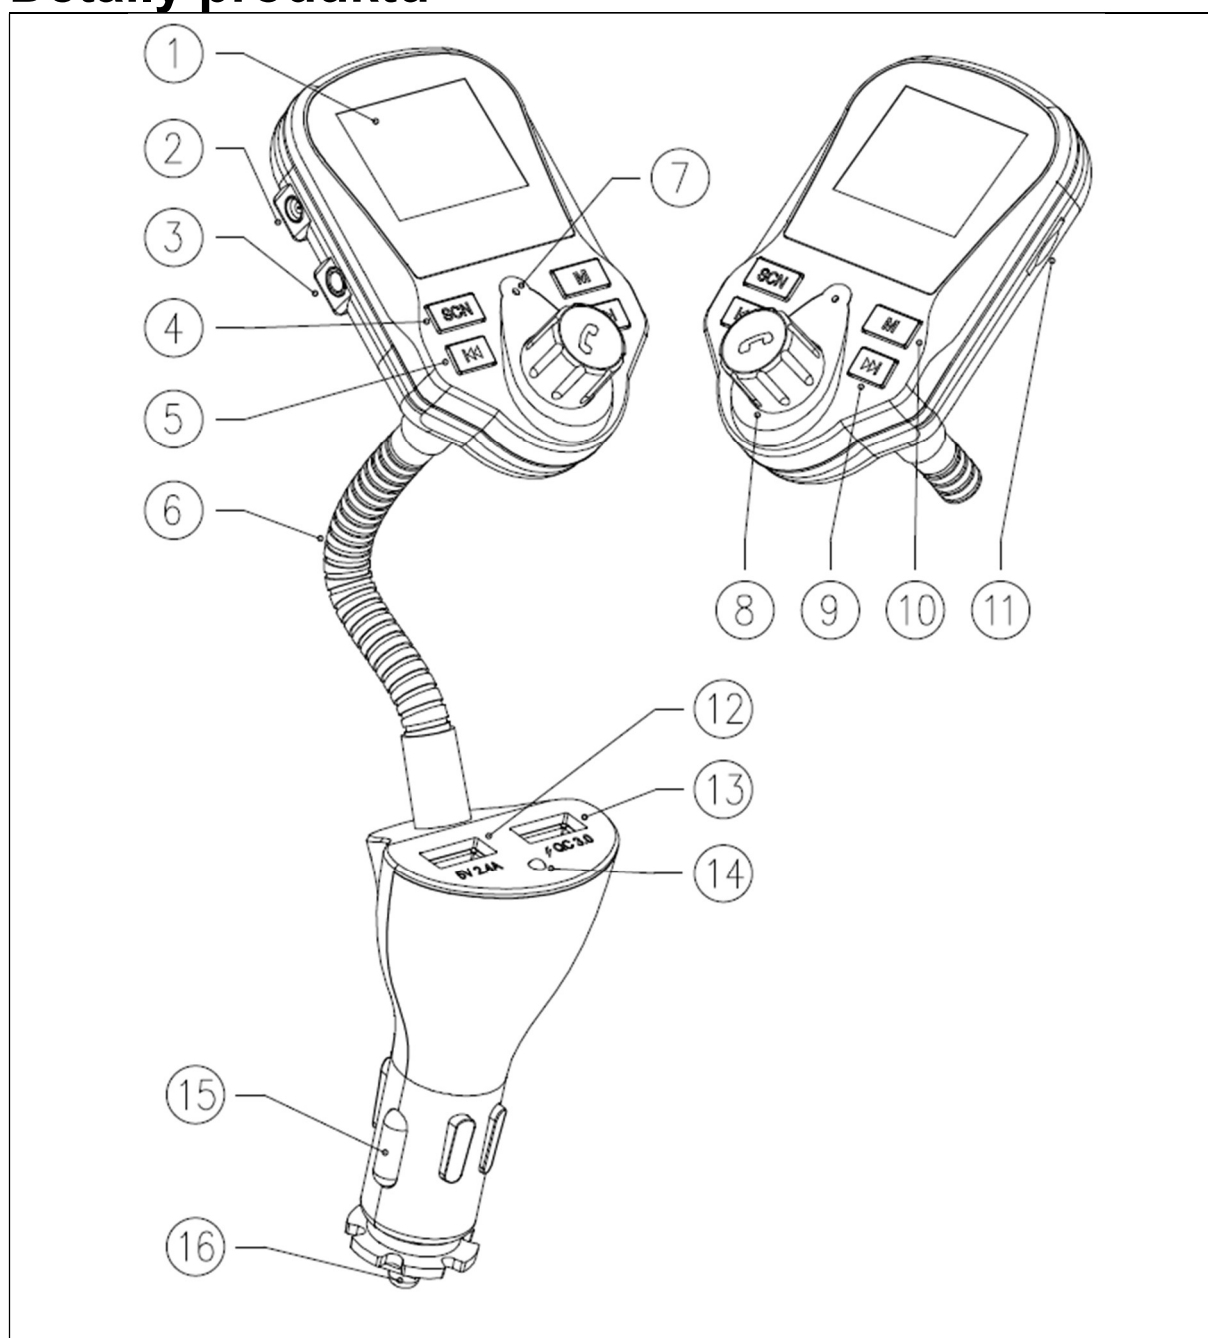

1	LCD displej	9	Další skladba
2	DAB anténa připojení	10	Tlačítko Mode (režim)
3	Port AUX	11	Otvor na SD kartu
4	Tlačítko SCN (skenovat)	12	DC 5V/2.4A nabíjecí port
5	Poslední stopa	13	QC3.0 nabíjecí port
6	Ohebná hadice	14	Nabíjení LED kontrolka
7	Mikrofon	15	Nabíječka do auta negativní pin
8	Rotační spínač	16	Nabíječka do auta pozitivní pin

Vlastnosti tlačítka

Tlačítko SCN (skenovat)	Krátkým stisknutím tohoto tlačítka v zapnutém stavu vstoupíte do nastavení frekvence přenosu FM. Otáčením přepínače zvýšte nebo snižte vysílací frekvenci FM. V režimu DAB dlouhým stisknutím tohoto tlačítka nastavíte frekvenci kanálu automatického vyhledávání.
Poslední stopa	Při přehrávání hudby krátkým stisknutím přejdete na poslední skladbu
Rotační spínač	Při přehrávání hudby otáčejte ve směru hodinových ručiček, abyste zvýšili zvuk, otáčením proti směru hodinových ručiček snižte zvuk. Krátký stisk pro přehrání nebo pozastavení. Pokud vám někdo zavolá, hovor krátkým stiskem tlačítka přijmete nebo ukončíte.
Další skladba	Při přehrávání hudby krátkým stisknutím přejdete na další skladbu.
Tlačítko Mode (režim)	Krátkým stisknutím tohoto tlačítka změníte režim. Režimy jsou: DAB-BT-TF-AUX. V režimu DAB dlouhým stisknutím vstoupíte do nabídky a změníte nastavení podsvícení, kontrastu a jazyka.

Instalace antény DAB

Zasuňte konektor antény DAB do konektoru antény FM-DAB-vysílač.

Připojte anténu k místu u okna, abyste dostali nejlepší signál.

POZNÁMKA: Nezapojujte jej prosím do zorného pole řidiče.



Režimy

Chcete-li změnit režim, stiskněte na zařízení tlačítko „M“.

Vysílač FM

Vložte FMT1500BT do zapalovače cigaret ve vozidle. TKontrolka napájení nabíječky do auta se rozsvítí, což znamená, že napájení bylo zapnuto. Krátkým stisknutím tlačítka „SCN“(skenování) a „otočný spínač“ nastavíte vysílací frekvenci tak, aby odpovídala FM frekvenci automobilu. Můžete také upravit frekvenci FM automobilu tak, aby odpovídala frekvenci tohoto vysílače FM.

Režim DAB

Zapněte přijímací anténu DAB (dodává se s vysílačem) do konektoru antény DAB, krátkým stisknutím tlačítka „M“ přepněte do režimu DAB; dlouhým stisknutím tlačítka „SCN“(skenování) se automaticky vyhledá stanice DAB. Po dokončení vyhledávání, krátký stisk “◀◀” poslední stanice; krátký stisk “▶▶” další stanice; krátkým stisknutím tlačítka „otočný spínač“ potvrďte aktuální stanici, kterou chcete přehrát.

Režim Bluetooth

V režimu DAB krátkým stisknutím tlačítka „M“ přejdete do režimu Bluetooth. Bluetooth vyhledává dříve spárovaná zařízení. Jestliže se zařízení nespáruje, spustí se párování s jinými zařízeními Bluetooth. V tomto případě zapněte své zařízení Bluetooth pro vyhledání zařízení. PIN kód je “0000”. Po úspěšném spárování se začne přehrávat hudba. Krátký stisk a otočení pro přehrání nebo pozastavení. Krátký stisk “◀◀” oslední skladba; krátký stisk “▶▶” alší skladba. Pokud vám někdo zavolá, hovor krátkým stiskem tlačítka přijmete nebo ukončíte.

Režim SD karty

V režimu Bluetooth krátkým stisknutím tlačítka „M“ přejdete do režimu TF. Připojte SD kartu k přehrávání hudby. Krátký stisk „Otočného spínače“ pro přehrání nebo pozastavení. Krátký stisk “◀◀” oslední skladba; krátký stisk “▶▶” další skladba.

Režim AUX

Připojte jeden konec zvukového kabelu do portu AUX vysílače a druhý konec do zvukového portu mobilního telefonu, notebooku, počítače Tablet PC, přehrávače MP3 atd. Poté si budete moci prostřednictvím tohoto vysílače FM vychutnat

hudbu reproduktory do auta. Krátký stisk a otočení pro přehrání nebo pozastavení.

Nastavení

Dlouhým stisknutím tlačítka „M“ vstoupíte do možností nabídky pro změnu nastavení podsvícení a kontrastu, viz systémové informace a reset na tovární nastavení. Pomocí otočného přepínače změňte nastavení a stisknutím přepínače změny potvrďte. Krátkým stisknutím tlačítka „M“ se vrátíte zpět.

Technické údaje


Vstupní napětí	DC 12~24V
Verze Bluetooth	V4.2
Vzdálenost Bluetooth	≤10m
Frekvence / výkon Bluetooth	Frekvenční pásmo 2,4GHz Vyzařovaný výkon max. 2,5mW
Vstupní proud	<100MA
Vstupní teplota	0--60 stupňů
AUX	3,5MM-AUX
Nabíječka ve vozidle USB1	≤5V/2.4A
Nabíječka ve vozidle USB2	QC3.0
Podpora audio formátu	MP3\WMA
Kapacita karty TF	128M~32GB
FM rozsah frekvencí	87.5--108.0MHZ
Vzdálenost přenosu FM	< 5m
Kmitočtová charakteristika	20Hz-15KHz
Zkreslení	< 0.1%
SNR	> 60dB
Obsah balení	Technaxx FMT1500BT, DAB anténa, Návod k obsluze

Odstranění závad

- Ujistěte se, že napětí zapalovače cigaret ve vozidle je 12-24V, v opačném případě produkt pracuje neobvykle nebo je dokonce zničen.
- Při výběru kanálů se vyhněte silnému signálovému kanálu, který by ovlivnil kvalitu zvuku.
- Pokud audio ve vozidle nepřijímá hudbu, zkontrolujte, zda je frekvence vysílače a vozidla stejná nebo zda je hlasitost zvýšena, abyste zvýšili výstup.
- Pomocí audia ve vozidle upravte hlasitost. Nezvyšujte příliš mnoho zvuk nebo dochází ke zkreslení. Pokud dojde ke zkreslení, hlasitost se obnoví.
- Pokud se zařízení Bluetooth nepřipojí k vysílači FM nebo pokud po připojení nepřehrává hudbu, uživatel zkontroluje, zda je zadán správný kód PIN nebo zda zařízení Bluetooth podporuje A2DP.
- Z bezpečnostních důvodů vytáhněte nabíječku do auta, když ji nepoužíváte.

Upozornění

- Nesundávejte žádný kryt, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiným škodám.
- Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani rozebírat, může dojít ke zkratu, poškození.
- Neupust'íte zařízení ani jím netřepejte, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
- Uchovávejte zařízení v suchém a větraném prostředí.
- Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě.
- DAbyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.

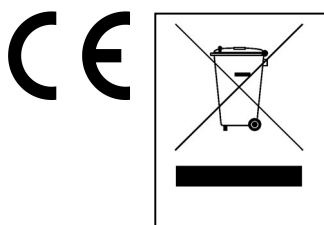

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo