

MusicMan[®] * Návod k obsluze

Disco reproduktor s mikrofonom BT-X53

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Užijte si vašeho výrobku. *Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.


Vlastnosti

- LED osvětlený přední panel s rozpoznáváním zvuku
- Rotující disco světlo nahoře
- Funkce Bluetooth, Micro SD, USB, AUX-IN a FM-Radio
- 30W reproduktor
- Včetně jednoho mikrofonu pro zpěv
- 2 konektory pro mikrofony pro duety
- Vestavěná baterie 4000 mAh

Technické údaje

Verze Bluetooth	V4.2
Bluetooth	Vysílací vzdálenost <10m (otevřený prostor) Frekvenční pásmo 2,4 GHz Vyzařovaný vysílací výkon max. 2,5 mW
Režimy	Funkce Bluetooth, Micro SD, USB, AUX-IN, FM-Radio
Frekvence FM	87.5-108MHz
Micro-SD / USB kapacita	až 64GB
Konektor AUX	3.5mm
Reproduktor / frekvence / impedance	30W Ø5inch / 90Hz-18kHz / 4Ω
Zjištěná hladina hluku	>115db 1KHz / THD<1%
Doba přehrávání	4-6h
Doba nabíjení	4h (5V/1.2A)
Baterie	4000mAh lithium-polymerová baterie 7,4V / nabíjení pomocí Micro USB
Příkon	DC 5V / 1.2A
Provozní teplota	0°C až do +40°C
Materiál	PC / ABS / dřevo
Hmotnost/rozměry	3.0kg / (D)22,9 x (Š) 21,8 x (V)34,2cm
Obsah balení	MusicMan® BT-X53, kabel AUX, nabíjecí kabel mikro USB, Návod k obsluze

Detaily produktu

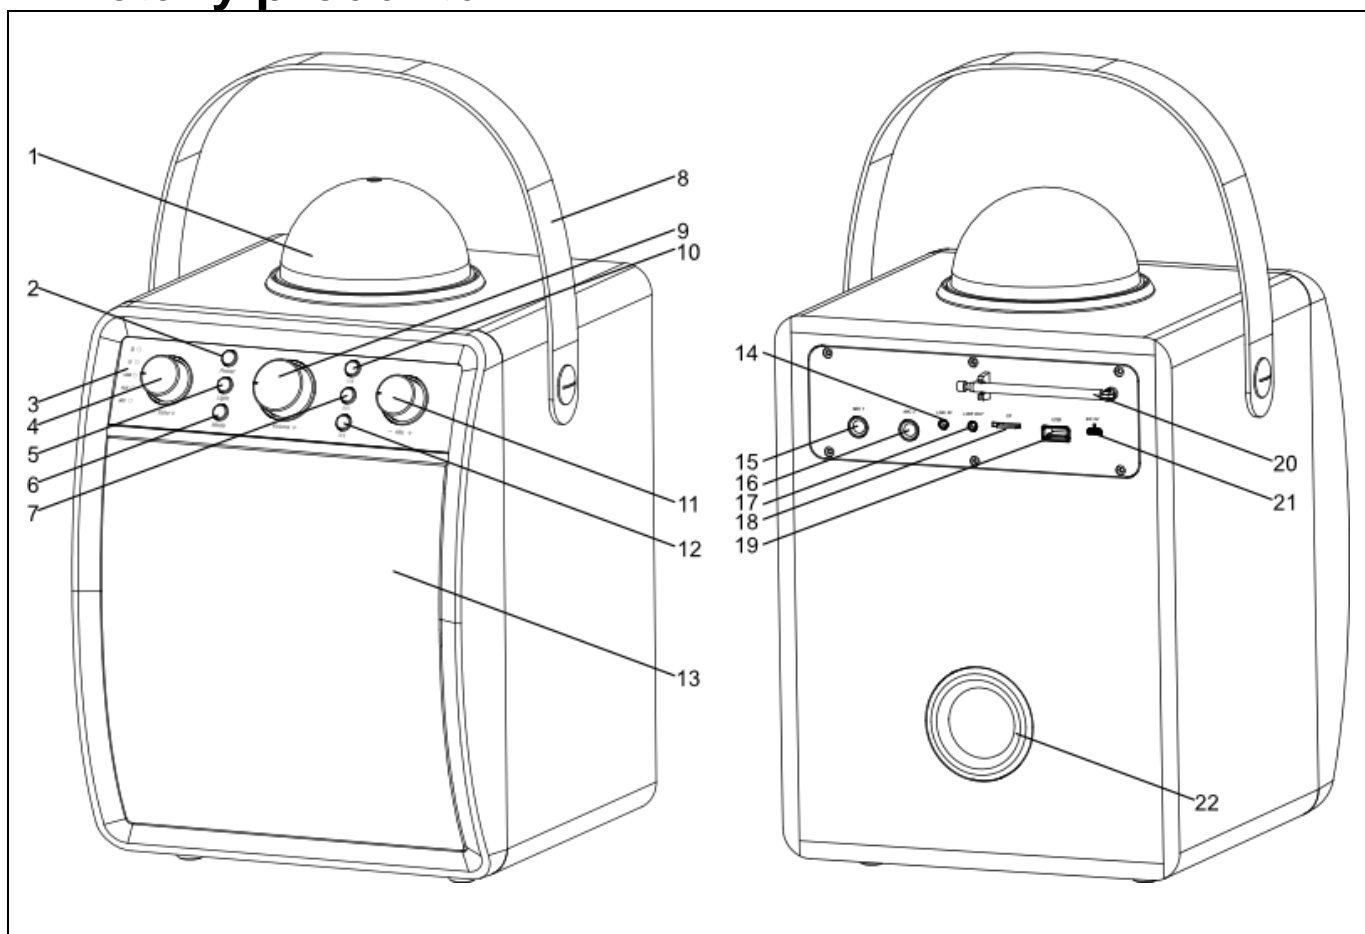

1	Disco světlo	12	Vpřed / další
2	Power (Napájení)	13	LED mřížka reproduktorů
3	Indikátory režimů LED	14	Line in (Vstup linky)
4	Echo mikrofon	15	Vstup mikrofonu 1
5	Light (Tlačítko) osvětlení	16	Vstup mikrofonu 2
6	Mode (Režim) tlačítko	17	Line out (výstup linky)
7	Opakovat / zpět	18	Slot pro MicroSD kartu
8	Rukojeť	19	Port USB
9	Volume +/- (Hlasitost +/-)	20	FM-anténa
10	Přehrát / Pauza	21	DC in 5V/1.2A (Micro USB)
11	Hlasitost mikrofonu	22	Port bass

První použití

Připojte reproduktor pomocí kabelu Micro-USB a napájecího adaptéru USB (není součástí dodávky).

Stiskněte a podržte tlačítko power (napájení) (2) po dobu dvou sekund, dokud se neobjeví aktivační zvuk. Reproduktor se spustí v režimu Bluetooth. Kontrolka LED provozu svítí modře. Zařízení je nyní připraveno k párování. Otevřete na svém zařízení Bluetooth nastavení Bluetooth a ze seznamu zařízení vyberte „**MusicMan BT-X53**“. Můžete také použít reproduktor s Aux-In USB nebo mikro SD-kartou. Pomocí tlačítka režimu (6) můžete změnit režim z Bluetooth na AUX, USB, FM-rádio nebo mikro SD-kartu.

Jak nabíjet LED Disco reproduktor BT-X53

BT-X53 má interní dobíjecí baterii, která musí být před prvním použitím plně nabitá. První nabití baterie trvá přibližně 4 hodiny. Reproduktor můžete nabíjet buď pomocí běžného USB adaptéru * (DV 5V / 1,2A) (* není součástí balení). Při nabíjení kontrolky LED nabíjení nad portem Micro USB se rozsvítí ČERVENÁ. Po úplném nabití reproduktoru kontrolka LED zhasne.

Plně nabitá baterie reproduktoru má energii až 6 hodiny přehrávání. Po připojení přes Bluetooth bude na vašem telefonu viditelný stav baterie.

Režimy

Režim Bluetooth

Před zahájením párování musí být reproduktor zapnutý. Párování je proces navazování spojení mezi zařízeními BT-X53 a zařízení Bluetooth.

Poznámka: Aktivujte v telefonu funkci Bluetooth a nastavte telefon, aby hledal zařízení Bluetooth. Pokyny naleznete v uživatelské příručce k telefonu.

(Vyberte ze seznamu nalezených zařízení a připojte zařízení „**MusicMan BT-X53**“. Když budete požádáni o zadání kódu PIN, zadejte „0000“ a spárujte reproduktor s telefonem.

Pokud je párování úspěšné, uslyšíte zvuk připojení a reproduktor přejde do klidového stavu.

Automatické opětovné připojení

Když je BT-X53 ve vypnutém stavu, zapněte je a pokud je dosažitelný, automaticky se znovu připojí k naposledy připojenému zařízení .

Režim pro MicroSD kartu

Vložte Micro-SD kartu do zařízení v zapnutém stavu. Reproduktor automaticky přehraje skladby z mikro-SD karty. Režim můžete také změnit stisknutím a podržením tlačítka mode (režimu) (6). Reproduktor podporuje až 64 GB karet Micro-SD.

Režim AUX

Připojte kabel AUX k jakémukoli zdroji zvuku, se kterým budete pracovat. Jako MP3 přehrávač, CD přehrávač nebo jakékoli jiné zařízení, které podporuje AUX (konektor pro sluchátka)

Režim můžete také změnit stisknutím a podržením tlačítka režimu (mode) (6) poté, co je zařízení zapnuto. V režimu AUX je použitelné pouze tlačítko přehrávání / pauzy. Pro změnu skladeb použijte zdrojové zařízení.

Rádio FM

Chcete-li vstoupit do režimu rádia FM, stiskněte tlačítka režimu, dokud se neaktivuje kontrolka LED AUX. Bez připojeného kabelu AUX se reproduktor automaticky přepne do režimu rádia FM.

Chcete-li vyhledat rozhlasové stanice, stiskněte tlačítka přehrávání (10). Nyní reproduktor vyhledává stanice Přepínání kanálů pomocí tlačítek Další (12) a Zpět (7).

Rady: Připojte jedno z následujících zařízení a režim se automaticky přepne do režimu připojeného zařízení. Micro-SD, USB nebo AUX.

LED-diodovým světlem

Stisknutím a podržením tlačítka „Light“(světlo) (5) zapnete světelnou show LED BT-X53. Oba režimy LED jsou nyní zapnuté.

Chcete-li přepínat mezi režimy, stiskněte jednou tlačítko osvětlení.

Režimy jsou následující: v zapnutém stavu / disco dome / LED mřížce. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka světla se světelná show vypne.

Poznámka: Rozpoznání zvuku má pouze mřížka LED. Změní světla v závislosti na zvuku.

Mikrofon

Chcete-li zpívat pomocí přiloženého kabelového mikrofonu, zapojte jej do konektoru pro mikrofon (15) na zadní straně. Zapněte mikrofon. Použití mikrofonu je možné ve všech režimech

Oba knoflíky „Echo“ (4) a „Mic“ (11) se používají pro zvuk mikrofonu. Možnost ozvěny zvuku pro víceméně krátké opakování vlastního hlasu a ovládání hlasitosti pro obecný výstupní zvuk mikrofonu.

Odstranění závad

Pokud se BT-X53 nespojí s vaším mobilním zařízením nebo pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by uživatel měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje A2DP. Pokud nemůžete připojit reproduktor BT-X53 k telefonu, postupujte následovně:

Ujistěte se, že je reproduktor nabitý nebo je připojen k napájení a je zapnutý. Ujistěte se, že je v telefonu aktivována funkce Bluetooth. Zkontrolujte, zda se reproduktor nachází ve vzdálenosti do 10 metrů od telefonu a zda mezi reproduktorem a telefonem nejsou překážky, například stěny nebo jiná elektronická zařízení.

BT-X53 se vypíná nebo se nezapíná znovu, může to být buď vybitá baterie, nebo problém s napájením. Nabijte BT-X53. (Pokud se BT-X53 nepoužívá po dlouhou dobu, doporučujeme vám nabíjet všechny 2–3 měsíce.). Pokud má reproduktor

problémy s přehráváním ze zvukových souborů USB nebo Micro-SD, zkontrolujte správné formátování zdrojů. Měli by být formátovány v exFAT / NTFS.


Maximální podporované úložiště dat je 64 GB. Port USB nepodporuje žádnou externí jednotku pevného disku (HDD).

Poznámky

- Z BT-X53 je slyšet hluk, může to být špatný signál Bluetooth. Chcete-li se vyhnout šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~ 10m.
- Vyvarujte se dlouhodobému vystavení nadměrné hlasitosti, která může způsobit poškození sluchu způsobené hlukem.
- Než začnete hrát s jakýmkoli zdrojem zvuku, ztlumte hlasitost a upravte ji na správnou hlasitost.

Varování

- Nepokoušejte se BT-X53 rozebrat, mohlo by to mít za následek zkrat nebo dokonce poškození.
- Upozornění pro baterie: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popálení. Baterie může v případě poškození explodovat.
- Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedení.
- K čištění sluchátek nepoužívejte žíravé nebo těkavé kapaliny.
- BT-X53 neupustíte na zem, mohlo by to rozbít vnitřní desky s plošnými spoji nebo mechanické části.
- BT-X53 uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření.
- Tato BT-X53 nejsou vodotěsná, a proto je uchovávejte mimo vlhká místa.
- BT-X53 uchovávejte mimo dosah dětí.

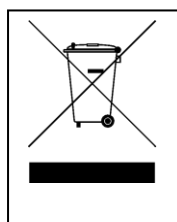

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo