

Technaxx® * Návod k obsluze

Fitness tracker TX-HR6 s barevným displejem

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole).

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: support@technaxx.de

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Užijte si vašeho výrobku. *Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.


Funkce

- Fitness náramek pro sledování vašich sportovních aktivit, srdeční frekvence, vaší zdatnosti a spánku
- Zobrazuje srdeční frekvenci, kroky, vzdálenosti, spálené kalorie, čas spánku, počasí, datum a čas
- Připomenutí upozornění: volání, SMS, e-mail, WhatsApp, sociální média, dosažené cíle, připomenutí aktivity, připomenutí pití
- Zdarma FunDo Pro APP v Google Play Store a Apple AppStore
- Funkce proti ztrátě: najděte svůj mobilní telefon nebo chytré hodinky
- IP67 vodotěsné
- 20 dnů pohotovostního režimu
- Zapněte obrazovku otočením zápěstí


Technická specifikace

Displej	0.96" barevná obrazovka (80*160 Pixel)	
Procesor	BK3431Q	
Snímač srdeční frekvence	HRS3300	
Třída ochrany	IP67	
Bluetooth / vzdálenost	Verze Bluetooth 4.0 / ~10m	
BT vysílací frekvence	2,4GHz	
BT max. vyzařovaný výstupní výkon	2,5mW	
Napájení	Vestavěné dobíjení 90mAh Lithium-polymerová baterie 3,7V	
Provozní doba	~7 dnů použití / ~20 dnů v pohotovostním režimu	
Doba nabíjení	~ 1 hodinu	
APP	FunDo Pro	
Podporované jazyky APP	GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, TR (listopad 2018)	
Hmotnost/rozměry	21,5g / (D) 54 x (Š) 18,9 x (V) 12mm	
Skladovací teplota / provozní teplota	-10°C až do 45°C	
Obsah balení	Technaxx® Fitness tracker TX-HR6, uživatelská příručka	
Kompatibilita	Android 5.1 nebo vyšší & iOS 8.0 nebo vyšší	

Nabíjení

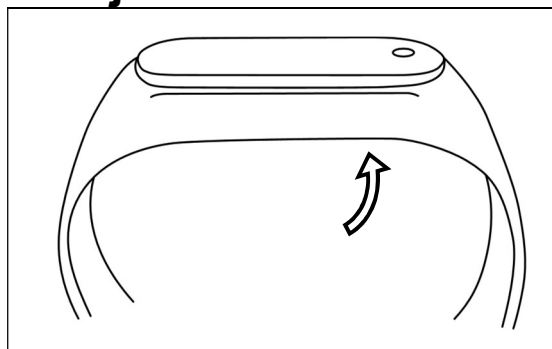


Držte popruh na pravé straně a vytlačte fitness náramek stisknutím ze zadní strany

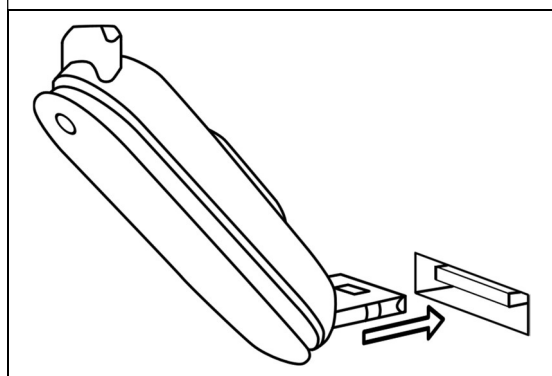

Nyní připojte fitness náramek k USB portu a nabíjte jej

Přehled výrobku

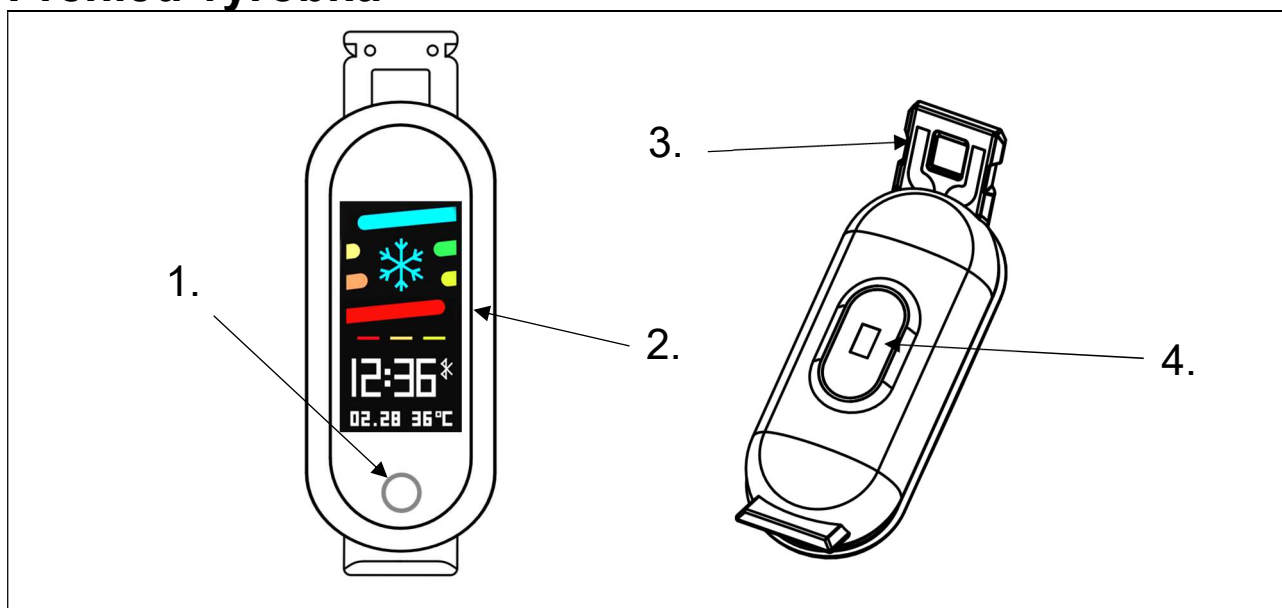

1	Tlačítko displej	3	Nabíjecí piny USB
2	Displej	4	Snímač srdeční frekvence


POZNÁMKA: Zařízení by se mělo nabíjet nejméně 1 hodinu před použitím.

Začínáme

Podržte tlačítko displej po dobu 5 sekund.

Nainstalujte aplikaci FunDo Pro na váš chytrý telefon

Vyhledejte aplikaci “**FunDo Pro**” v Google Play Store/Apple APP-Store nebo naskenujte následující QR kód pro instalaci.

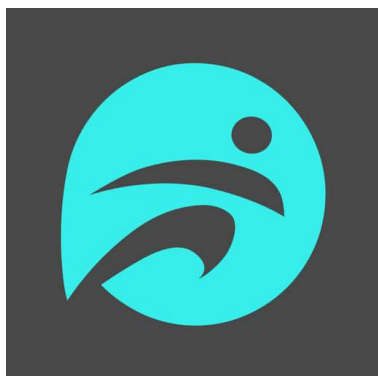



Google Play Store



Apple App Store

Připojte náramek pomocí aplikace FunDo Pro

Počkejte, až bude zařízení úplně nabito. Aktivujte Bluetooth na svém smartphonu. Pak otevřete aplikaci. Potvrďte všechny žádosti, abyste získali maximum z aplikace. Klepněte na „Add device“ (Přidat zařízení) pod nabídkou „More“ (Více) a hledejte “**TX-HR6**”. V nabídce zvolte „**TX-HR6**“, poté bude připraveni. Nyní je fitness náramek propojený s vaším Smartphone a APP.

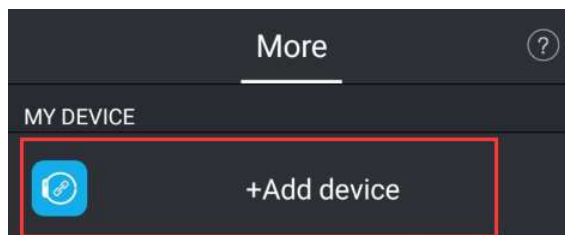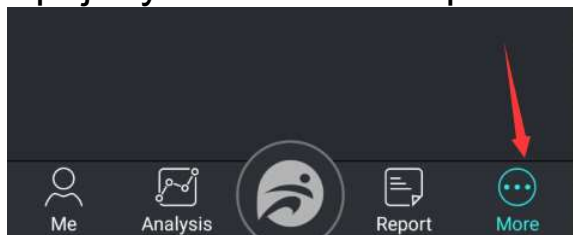


INFO: Pokud je zapnuto poslední mobilní zařízení připojené k fitness náramku a na obou zařízeních je aktivována funkce Bluetooth, fitness náramek se automaticky připojí k mobilnímu zařízení.

Použití

Když se fitness náramek úspěšně připojí k APP, bude se synchronizovat čas, datum a jazyk. Počítá kroky, vzdálenost a kalorie automaticky. Stisknutím tlačítka displeje aktivujete obrazovku LCD. Přejed'te prstem po displeji v nabídce. Chcete-li spustit nebo zadat možnost, podržte dotykové tlačítko.

Úvodní obrazovka

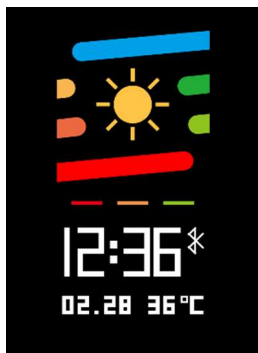


Na hlavní obrazovce se zobrazují běžné informace, například Datum/Čas/Počasí

Krokoměr



Stiskněte tlačítko displeje, dokud se tyto informace nezobrazí. Kroky se budou počítat automaticky. Další informace o vašich krocích najdete v APP.

Vzdálenost

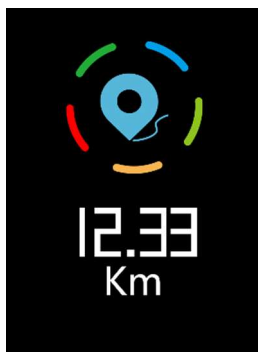

Stiskněte tlačítko displeje, dokud se tyto informace nezobrazí. Vzdálenost se bude počítat automaticky. Další informace o vaší ujeté vzdálenosti najdete v APP.

Počítač kalorií



Stiskněte tlačítko displeje, dokud se tyto informace nezobrazí. Spálené kalorie se budou počítat automaticky. Další informace o vašich spálených kaloriích najdete v APP.

Tepová frekvence



Health

Stiskněte tlačítko displeje, dokud se tato volba nezobrazí. Podržte tlačítko pro spuštění této volby. Nyní bude změřena vaše tepová frekvence.

Monitor spánku



8:39m

Stiskněte tlačítko displeje, dokud se tyto informace nezobrazí. Čas spánku se automaticky měří od 21 do 9 hodin. Další informace o vašem spánku najdete v APP.

Výběr sportu



Sports

Stiskněte tlačítko displeje, dokud se tato volba nezobrazí. Podržte tlačítko displej a zvolte tuto možnost. Nyní si můžete vybrat mezi různými sporty. Stiskněte, dokud nedosáhnete požadovaného sportu. Podržte tlačítko Požadovaný sport začíná.

Upozornění




Message



Stiskněte tlačítko displeje, dokud se tyto informace nezobrazí. Zmeškané zprávy budou spočítány a zobrazeny zde.

Nastavení

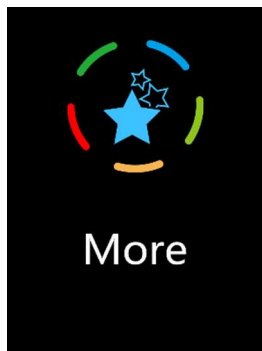

Stiskněte tlačítko displeje, dokud se tato volba nezobrazí. Podržte tlačítko a zadejte tuto možnost. „Najít můj telefon“, viz systémové informace a reset jsou možnosti. Vypnout je k dispozici také u této možnosti.

Vypnutí

Stiskněte tlačítko displeje, dokud se nezobrazí „More“ (více). Poslední možností v části „More“ (více) je vypnutí. Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko.

Rady

- Připojení Bluetooth se odpojí, jakmile zařízení překročí určitou vzdálenost.
- Pokud Bluetooth nefunguje déle než 5 minut, znovu se připojte pomocí Bluetooth.
- Před připojením náramku na jiný účet je třeba jej odhlásit od aktuálního účtu.
- Pokud náramek nelze osvětlit, připojte jej k nabíječce.

Bezpečnostní instrukce

- Opětovné sestavení nebo úprava produktu zhoršuje jeho bezpečnost.
- Veškeré úpravy a opravy zařízení nebo příslušenství musí být provedeny výrobcem nebo osobami výslovně pověřenými výrobcem.
- Nikdy produkt sami neotvírejte ani neopravujte!
- S produktem zacházejte opatrně. Může být poškozen úderem nebo dokonce pádem z nízké výšky.
- Chraňte produkt před vlhkostí, vlhkostí a extrémním teplem.
- Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
- Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Baterii nikdy nezahřívejte na teplotu nad 60°C a nevhazujte ji do ohně, nebezpečí výbuchu / nebezpečí požáru!
- Baterii nezkratujte.
- Nevystavujte baterii mechanickému namáhání. Vyvarujte se pádu, nárazům, ohýbání, kroucení nebo řezání baterie.
- V případě přehřátí baterie okamžitě přerušte nabíjení. Baterie, která se během nabíjení přehřeje nebo zdeformuje, je vadná a neměla by se dále používat.
- Nikdy nevybíjejte baterii úplně, protože se tím zkracuje její životnost.
- Pokud je třeba baterii uložit, doporučuje se, aby byla uložena na 30% svého nabíjecího

objemu. Skladujte mimo přímé sluneční světlo. Ideální skladovací teplota: 10–20°C. ● Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.


Likvidace

Staré elektrické spotřebiče ze soukromých domácností

● Pokud již nechcete spotřebič používat, předejte jej bezplatně na veřejném sběrném místě pro staré elektrické spotřebiče. ● Staré elektrické spotřebiče nesmí být nikdy ukládány do odpadních nádob.

Další instrukce k likvidaci

● Starý elektrický spotřebič vraťte tak, aby nedošlo k poškození jeho následného opětovného použití nebo recyklace. Baterie je nutné předem vyjmout a je třeba zabránit likvidaci nádob obsahujících kapaliny. ● Staré elektrické spotřebiče mohou obsahovat škodlivé látky. Pokud se zařízením zacházíte nesprávně nebo je poškozeno, může to při pozdější recyklaci vést k poškození zdraví nebo kontaminaci vody a půdy.

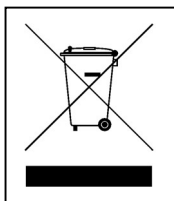

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo