

Technaxx® * Návod k obsluze

Chytré hodinky TX-SW6HR s měřením teploty

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: support@technaxx.de

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky


Užijte si vašeho výrobku. *Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

Funkce

- Chytré hodinky pro sledování vaší tělesné teploty, sportovních aktivit, srdeční frekvence, vaší zdatnosti a spánku
- Zobrazuje srdeční frekvenci, kroky, vzdálenosti, spálené kalorie, čas spánku, datum a čas
- Připomenutí upozornění: volání, SMS, e-mail, WhatsApp, sociální média, dosažené cíle, připomenutí aktivity, připomenutí pití
- Zdarma Youth Health v Google Play Store a Apple AppStore
- Funkce proti ztrátě: najděte svůj mobilní telefon nebo chytré hodinky
- IP67 vodotěsné
- 15 dnů pohotovostního režimu
- Zapněte obrazovku otočením zápěstí



Technické specifikace

Displej	1.4" barevná obrazovka (240*240 pixel)	
Procesor	NRF52832	
Snímač srdeční frekvence	HRS3300	
Tolerance teplotního senzoru	±0.3°C	
Ochranné sklo	IP67	
Bluetooth / vzdálenost	Verze 4.0 BLE / ~10m	
Vysílací frekvence BT	2.4GHz	
BT max. vyzařovaný výstupní výkon	2.5mW	
Napájení	Vestavěné dobíjení 190mAh Lithium-polymerová baterie 3,7V	
Provozní doba	~5 dnů použití / ~15 dnů v pohotovostním režimu	
Doba nabíjení	~ 2 hodiny (použijte magnetický nabíjecí kabel s nabíjecím adaptérem USB)	
APLIKACE	Youth Health	
Podporované jazyky APP	GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, TR (listopad 2018)	
Hmotnost / rozměry	40g / (D) 44 x (Š) 39 x (V) 11,2mm	
Skladovací teplota / provozní teplota	-10°C až do 45°C	
Obsah balení	Technaxx® TX-SW6HR chytré hodinky, nabíjecí kabel, návod k obsluze	
Kompatibilita	Android 5.1 nebo vyšší & iOS 10.0 nebo vyšší	

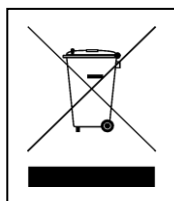


Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Nabíjení

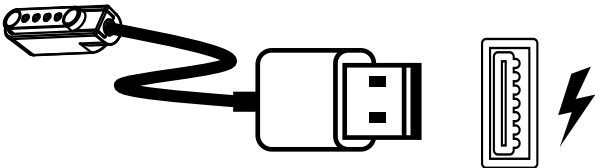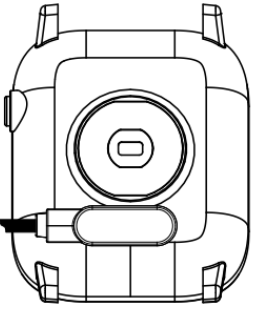	<p>Připojte magnetickou USB nabíječku do USB portu se zdrojem napájení</p>
	<p>Nyní připojte magnetickou nabíječku k hodinkám a nabíjte je</p>

Přehled produktu

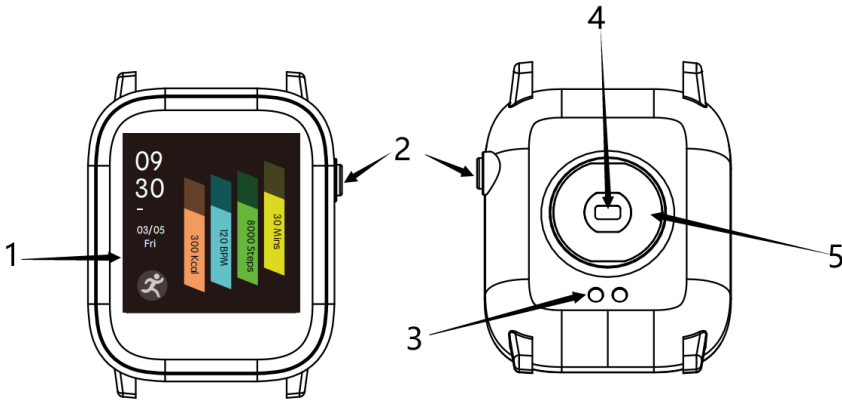			
1	Displej	4	Snímač srdeční frekvence
2	Tlačítko	5	Snímač teploty
3	Nabíjecí piny		

POZNÁMKA: Zařízení by se mělo nabíjet nejméně 1 hodinu před použitím.

Začínáme

Připojte chytré hodinky k magnetické nabíječce nebo stiskněte tlačítko na 5 sekund.


Nainstalujte aplikaci „Youth Health“ na svůj smartphone

Vyhledejte aplikaci „Youth Health“ v Google Play Store/Apple APP-Store nebo naskenujte následující QR kód pro instalaci.



Připojte náramek pomocí aplikace Youth Health

Počkejte, až bude zařízení úplně nabito. Aktivujte Bluetooth na svém smartphonu. Otevřete Youth Health APP. Potvrďte všechny žádosti, abyste získali maximum z aplikace. Klepněte na „Add device (Přidat zařízení)“ pod nabídkou „Zařízení“ a hledejte „TX-SW6HR“. V nabídce zvolte „TX-SW6HR“, poté budete připraveni. Nyní jsou chytré hodinky propojeny s vaším Smartphone a APP.

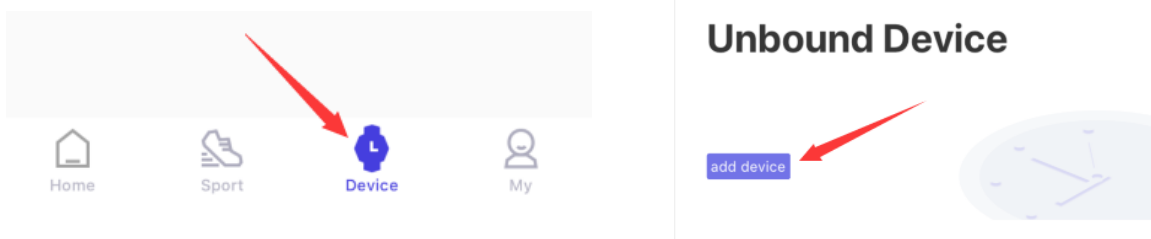


INFO: Pokud je zapnuto poslední mobilní zařízení připojené k chytrým hodinkám a na obou zařízeních je aktivována funkce Bluetooth, chytré hodinky se automaticky připojí k mobilnímu zařízení.

Použití

Když se fitness náramek úspěšně připojí k APP, bude se synchronizovat čas, datum a jazyk. Počítá kroky, vzdálenost a kalorie automaticky. Stisknutím tlačítka displeje aktivujte obrazovku LCD. Přejetím zobrazíte všechny funkce. Přejetím doprava se vraťte zpět. Přejetím dolů na začátku zobrazíte hlavní funkce. Přejetím doprava po úvodní obrazovce zobrazíte oznámení.

Úvodní obrazovka

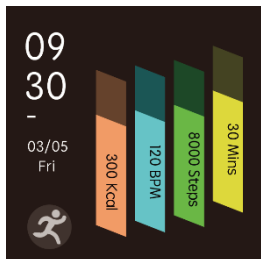

Stisknutím a přidržením změníte ciferník.

Pedometr



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Pedometr počítá kroky, vypočítává vzdálenost a spotřebu kalorií. Přejedte dolů pro historii z celého týdne.

Výběr sportu



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Nyní si můžete vybrat mezi různými sporty. Přejedte doprava, dokud nedosáhnete požadovaného sportu. Nyní zmáčkněte požadovaný sport a začněte trénovat. Historie zpráv při poslední možnosti

Monitor spánku



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Pokud byste chtěli sledovat kvalitu spánku na základě vaší doby spánku, měli byste nosit chytré hodinky na zápěstí během spánku. Přejetím dolů zobrazíte údaje historie. Spánek je sledován od 21:00 do 9:00.

Alarm



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Zde uvidíte alarm, který můžete nastavit v aplikaci.

Kyslík v krvi



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Nyní bude změřen kyslík ve vaší krvi.

Krevní tlak



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Nyní bude změřen krevní tlak.

Tepová frekvence



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Nyní bude změřena vaše tepová frekvence.

Hudební přehrávač



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Nyní můžete spustit a zastavit hudbu stisknutím tlačítka play/pause (přehrávání/pozastavení), předchozího nebo následujícího titulu.

Počasí



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Zde vidíte předpověď počasí, která se synchronizuje s vaším mobilním telefonem.

Vyhledávač telefonu



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Chytré hodinky nyní odešlou oznámení do telefonu a začne zvonit. Poznámka: Pokud není k dispozici připojení Bluetooth, není tato možnost k dispozici

QR kód pro APP



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Nyní vidíte QR kód Naskenujte ho a přejděte na webovou stránku pro danou aplikaci Youth Health

Stopky



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Stiskněte start pro spuštění Stiskněte reset pro čas na kolo. Pro vynulování stopek stiskněte tlačítko pauzy a reset. Klepnutím na počítadlo kol zobrazíte každou jednotlivou dobu.

Kamera



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Fotoaparát v telefonu se zapne a vy můžete pořizovat fotografie stisknutím fotoaparátu na obrazovce hodinek.

Upozornění



Přejedte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Zde si můžete přečíst upozornění.

Nastavení



Přejeďte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Zde si můžete přečíst informace o systému. Reset & reboot jsou k dispozici také u této možnosti.

Tělesná teplota



Přejeďte, dokud se nezobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do této možnosti. Nyní bude změřena tělesná teplota.

Vypnutí

Podržte tlačítko korunky po dobu 5 sekund. Chytré hodinky vibrují před vypnutím.

Rady

- Připojení Bluetooth se odpojí, jakmile zařízení překročí určitou vzdálenost.
- Pokud Bluetooth nefunguje déle než 5 minut, znovu se připojte pomocí Bluetooth.
- Před připojením náramku na jiný účet je třeba jej odhlásit od aktuálního účtu.
- Pokud náramek nelze osvětlit, připojte jej k nabíječce.

Bezpečnostní instrukce

● Opětovné sestavení nebo úprava produktu zhoršuje jeho bezpečnost. ● Veškeré úpravy a opravy zařízení nebo příslušenství musí být provedeny výrobcem nebo osobami výslovně pověřenými výrobcem. ● Nikdy produkt sami neotvírejte ani neopravujte! ● S produktem zacházejte opatrně. Může být poškozen úderem nebo dokonce pádem z nízké výšky. ● Chraňte produkt před vlhkostí, vlhkostí a extrémním teplem. ● Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin. ● Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. ● Baterii nikdy nezahřívejte na teplotu nad 60°C a nevhazujte ji do ohně, nebezpečí výbuchu / nebezpečí požáru! ● Baterii nezkratujte. ● Nevystavujte baterii mechanickému namáhání. Vyvarujte se pádu, nárazům, ohýbání, kroucení nebo řezání baterie. ● V případě přehřátí baterie okamžitě přerušete nabíjení. Baterie, která se během nabíjení přehřeje nebo zdeformuje, je vadná a neměla by se dále používat. ● Nikdy nevybíjejte baterii úplně, protože se tím zkracuje její životnost. ● Pokud je třeba baterii uložit, doporučuje se, aby byla uložena na 30% svého nabíjecího objemu. Skladujte mimo přímé sluneční světlo. Ideální skladovací teplota: 10–20°C. ● Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.

Likvidace

Staré elektrické spotřebiče ze soukromých domácností

● Pokud již nechcete spotřebič používat, předejte jej bezplatně na veřejném sběrném místě pro staré elektrické spotřebiče. ● Staré elektrické spotřebiče nesmí být nikdy ukládány do odpadních nádob.

Další instrukce k likvidaci

● Starý elektrický spotřebič vraťte tak, aby nedošlo k poškození jeho následného opětovného použití nebo recyklace. Baterie je nutné předem vyjmout a je třeba zabránit likvidaci nádob obsahujících kapaliny. ● Staré elektrické spotřebiče mohou obsahovat škodlivé látky. Pokud se zařízením zacházíte nesprávně nebo je poškozeno, může to při pozdější recyklaci vést k poškození zdraví nebo kontaminaci vody a půdy.