

Technaxx® * Návod k obsluze

Univerzální autoalarm Pro TX-168

Přečtěte si a uschovejte veškeré pokyny pro bezpečnost a používání.



Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny platné předpisy Společenství Evropského hospodářského prostoru. Výrobce Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG tímto prohlašuje, že zařízení, ke kterému patří tento uživatelský manuál, vyhovuje nezbytným požadavkům standardů daných Směrnicí **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (prostřednictvím odkazu „Konformitätserklärung“ ve spodní části stránky). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití.



Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován jako komunální odpad a měl by být odvezen do vhodného sběrného místa k recyklaci. Řádná likvidace a recyklování pomáhají chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací o likvidaci a recyklování tohoto výrobku kontaktujte váš místní úřad, likvidační službu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Pokyny pro bezpečnou práci s bateriemi a jejich likvidaci: Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. V případě, že baterii dítě spolkne, navštivte s ním ihned lékaře či nemocnici! Dbejte na správnou polaritu (+) a (-) baterií! V případě výměny vždy vyměňte všechny baterie. Nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Baterie nikdy nezkratujte, neotvírejte, nedeformujte, ani nenabíjejte! **Nebezpečí poranění!** Nikdy nevhazujte baterie do ohně! **Nebezpečí výbuchu!**

Po použití mohou být baterie bezplatně vráceny v obchodě. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen použité baterie vrátit. Oddělený sběr a recyklace starých baterií jsou nezbytné pro ochranu životního prostředí a zdraví. Před likvidací zařízení z něj vyjměte baterie.

Rady pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení nebo baterie do domovního odpadu. **Čištění:** Zařízení chraňte před kontaminací a znečištěním (používejte čisté závěsy). Nepoužívejte drsné hrubozrnné materiály nebo rozpouštědla/agresivní čisticí prostředky. Čištěné zařízení řádně otřete. **Důležité upozornění:** Pokud by došlo k vytečení baterie, vytřete oddělení na baterie měkkým hadříkem do sucha. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Germany

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny si uschovejte.
3. Dbejte všech varování.
4. Postupujte podle pokynů.
5. Nepoužívejte zařízení blízko vody.
6. Otírejte pouze suchým hadříkem.
7. Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.

Tato příručka vám ukáže, jak vaše zařízení používat bezpečně a efektivně. Přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a upozornění a dodržujte je.

UPOZORNĚNÍ: Nepřečtení a nedodržení těchto pokynů a varování může mít za následek vážné zranění nebo škodu na majetku, proto jim prosím věnujte zvýšenou pozornost a maximální péči.

DŮLEŽITÉ

- Nepoužívejte v mořském prostředí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může mít za následek nebezpečí požáru, úrazu elektrickým šokem nebo zranění osob.
- Pokud chcete prodloužit životnost tohoto zařízení, odpojte jej před nastartováním motoru automobilu.
- Zařízení uchovávejte v suchém a větraném prostředí. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě.
- Tento výrobek používejte pouze s napájecím zdrojem schváleným agenturou, který splňuje místní regulační požadavky (např. UL, CSA, VDE, CCC).

VAROVÁNÍ

- Jednotku nerozebírejte; v případě potřeby servisu nebo opravy ji odneste kvalifikovanému technikovi. Nesprávná montáž zařízení může mít za následek nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Jednotku vždy před údržbou či čištěním odpojte ze zásuvky, abyste zamezili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vypnutí zařízení toto riziko nesnižuje.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem,

NEVYSTAVUJTE tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě.

- **NEDOTÝKEJTE SE** externí sirény, pokud jste vy, externí siréna, provozované zařízení nebo jakékoli jiné povrchy, které by mohly přijít do kontaktu se zdrojem energie, mokré. Voda a mnohé další tekutiny mohou vést elektrinu, což může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
- Externí sirénu **NEPOKLÁDEJTE** na topná tělesa, radiátory nebo jiné zdroje tepla, nebo hořlavé materiály.
- Pro napájení připojujte externí sirénu pouze k bateriím SP12V nebo SP24V. Externí sirénu nikdy **NEPŘIPOJUJTE** k jinému zdroji energie, včetně zdroje střídavého proudu. Připojení k 6V nebo 16V bateriím způsobí poškození externí sirény.
- **NEPOUŽÍVEJTE** s pozitivními elektrickými systémy s uzemněním.
- **NEZKOUŠEJTE** prodloužit nebo jinak měnit napájecí kabel dodaný s vaší externí sirénou. Ujistěte se, že připojení kabelu je pevné.
- Zařízením **NETŘESTE** a **NEHÁZEJTE**, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů nebo mechaniky.
- Na tomto výrobku **NEPROVÁDĚJTE** nepovolené úpravy.
- Nesprávná obsluha alarmu vašeho vozidla a externí sirény může mít za následek poškození a zranění osob.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí.

OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Při práci v blízkosti olověných baterií noste kompletní ochranu očí a ochranné oblečení. Vždy mějte někoho poblíž pro případ potřeby pomoci.
- Sundejte si všechny kovové doplňky, jako prsteny, náramky, řetízky nebo hodinky. Olověná baterie může vyvinout zkratový proud natolik vysoký, aby roztavil prsten, což může způsobit vážné popáleniny.
- V blízkosti baterie nebo motoru nikdy nekuřte nebo nemanipulujte s otevřeným ohněm.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K BATERII

- Výrobky a jejich baterie **NESPALUJTE** a nevystavujte je přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám (např. v horkých automobilech nebo v blízkosti horkých kamen). Při přehřátí mohou baterie vybuchovat.
- Tento výrobek používejte jen pro jeho daný účel a postupujte podle obecných bezpečnostních pokynů k baterii, jak jsou popsány v této uživatelské příručce. Jakékoli nesprávné použití může způsobit úraz elektrickým proudem, popáleniny, požár nebo jiná nebezpečí a úrazy.

- Výrobek nabíjejte, používejte a skladujte při teplotách mezi -10°C a +50°C.
- Po plném nabití výrobek vždy odpojte z elektřiny.
- Pokud je výrobek nezvykle horký, vydává neobvyklý zápach, mění barvu nebo nabíjení trvá o mnoho déle než obvykle, přestaňte ho používat nebo nabíjet a kontaktujte obchodní zastoupení pro vaši oblast.
- Výrobek a jeho baterie NEVKLÁDEJTE do mikrovlnné trouby nebo na indukční sporák.
- Tento výrobek obsahuje dobíjecí baterii, která se nevyměňuje. Výrobek NEOTVÍREJTE za účelem výměny dobíjecí baterie.
- Při obsluze baterií se ujistěte, že vaše ruce, výrobek a baterie jsou suché.
- Abyste zabránili tomu, že se baterie přehřejí nebo budou vylučovat toxické nebo nebezpečné látky, baterie ani výrobky neupravujte, neprorázejte nebo nepoškozujte a baterie NEROZEBÍREJTE, nezkratujte, nepřebíjejte ani nevybíjejte.
- Aby nedošlo k náhodnému zkratu baterií po vyjmutí, NEDOVOLTE, aby kontakty baterie přišly do styku s kovovými předměty (např. mince, sponky do vlasů, prsteny).
- Baterie NEBALTE do alobalu. Před likvidací baterie přelepte její kontakty nebo baterie vložte do plastového sáčku.
- Pokud jsou baterie poškozené nebo tečou, zabraňte kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud k tomu dojde, řádně omyjte pokožku nebo vypláchněte oči vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie prosím likvidujte řádně dle místních nařízeních. NESPALUJTE.

Užijte si svůj produkt. Své zkušenosti a názory sdílejte na nějakém dobře známém internetovém portálu.

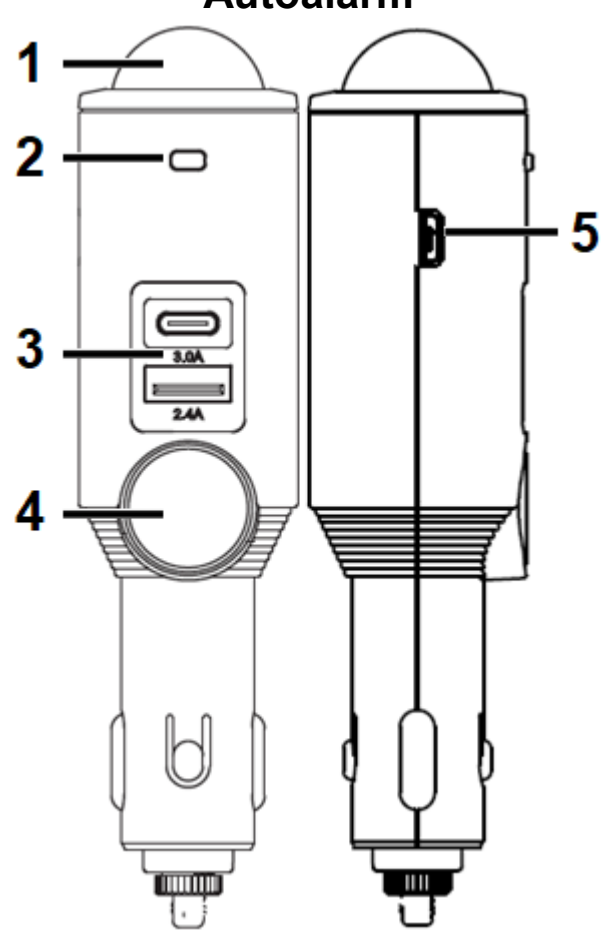
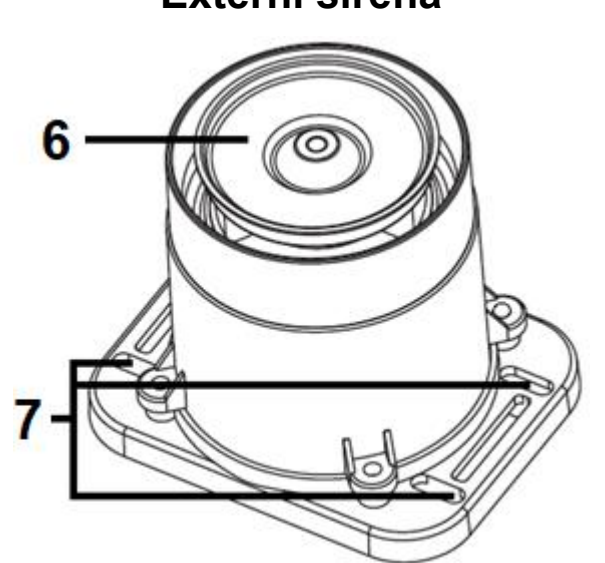
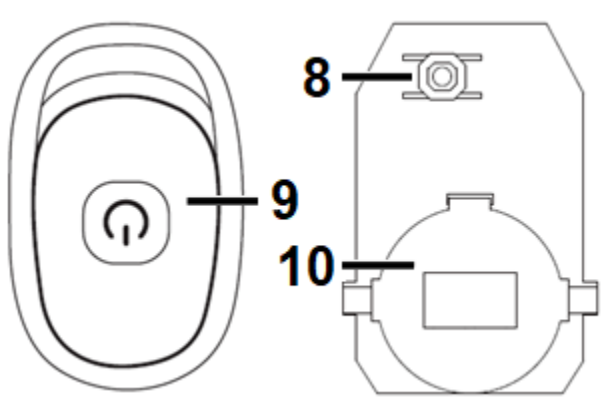
Obsah

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
VAROVÁNÍ	2
OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K BATERII.....	3
Specifika	6
Přehled výrobku.....	7
Nabíjení autoalarmu	8
Zacínání	9
Instalace a zapojení systému.....	9
Instalace externí sirény	10
Zapojení autoalarmu do cigaretové zásuvky.....	11
Dálkové ovládání a jeho funkce.....	12
Aktivovat.....	12
Deaktivovat	12
Vypnutí autoalarmu	13
Výměna baterie dálkového ovládání	13
Spárujte nové dálkové ovládání	13
Funkce USB nabíječky	14
Poplašný režim	14
Odstranění závad	14
Technické údaje	15
Likvidace.....	16
Záruka.....	16
Support	16

Specifika

- Dobíjecí autoalarm do SP12V nebo 24V cigaretové zásuvky
- SP12V nebo 24V externí siréna do prostoru automobilu pro přilákání pozornosti
- Tlačítko pro poplach (cca. 105dB)
- 1x nabíjecí port USB-C s celkovým výkonem 5V / 3,0A
- 1x nabíjecí port USB s celkovým výkonem 5V / 2,4A
- Automatické spouštění alarmu při detekci pohybu senzorem PIR (pasivní infračervený senzor pro detekci fyzického pohybu uvnitř automobilu)
- Vestavěná 500mAh baterie pro provozní dobu ~7 dní zajišťuje spuštění alarmu i při vypnutém motoru
- Autoalarm a externí siréna dosahují každý hlasitosti cca. 105dB
- Dálkové ovládání k aktivaci a deaktivaci alarmu
- Možnost připojení až tří dálkových ovladačů
- LED indikátor stavu
- Ochrana proti přepětí a zkratu
- Snadná manipulace a instalace

Přehled výrobku

Autoalarm		Externí siréna	
			
		<h3>Dálkové ovládání</h3>	
1	PIR (detekce pohybu) a LED indikátor	6	Siréna
2	Poplašné tlačítko	7	Montážní otvory
3	Nabíjecí slot USB-C (SP5V/3,0A) Nabíjecí slot USB (SP5V/2,4A)	8	Párovací tlačítko (na obvodové desce)
4	Siréna	9	Tlačítko dálkového ovládání (aktivace/deaktivace)
5	Vstup MicroUSB	10	Příhrádka na baterii (na obvodové desce)

Nabíjení autoalarmu

⚠ CAUTION

Zařízení nabíjejte pouze pod dohledem a s doporučeným příslušenstvím (nabíječka USB SP5V/500mA a kabel MicroUSB).

NOTICE

Baterii zařízení nabijte každé 2-3 měsíce, i když zařízení nepoužíváte! Abyste zabránili hlubokému výboji.

Toto zařízení obsahuje dobíjecí baterii. Před prvním použitím je nutné ji plně nabít. Pro plné nabití připojte USB kabel* (*není součástí balení) do vstupu Micro USB (5) autoalarmu. Nebo k nabíjení použijte cigaretovou zásuvku SP12V/24V ve vašem vozidle. Před použitím nabíjejte zařízení po dobu cca. dvou hodin.

Stav	Indikace indikátorem LED
<i>Nabíjení</i>	<i>Modrá</i>
<i>Nabito</i>	<i>Zelená</i>
<i>Upozornění na nízký stav baterie</i>	<i>Blikající modrá</i>

NOTICE

V některých automobilech je cigaretová zásuvka vypnutá, pokud neběží motor.

Zacínáme

Instalace a zapojení systému

NOTICE

Tyto pokyny k instalaci neplatí pro všechny typy vozidel. Kvůli velkému počtu značek a modelů automobilů jsou určeny pouze jako obecný návod. Abyste se ujistili, že používání tohoto výrobku je povolené, kontaktujte svůj místní úřad pro provoz motorových vozidel. Ujistěte se prosím, že instalací systému tohoto autoalarmu nedegradujete, nepoškozujete a neohrožujete bezpečnost žádného systému nebo zařízení ve vašem vozidle.

Nesprávná instalace a zapojení externí sirény může způsobit poškození elektrického systému vozidla, včetně důležitého počítače a provozních systémů ve vozidle. To by mohlo vést k nehodě nebo způsobení škody na majetku a/nebo vážnému zranění osob. Důrazně doporučujeme vyhledat odbornou radu ohledně instalace od kvalifikovaného autoelektrikáře nebo popřípadě nechat instalaci provést kvalifikovaným autoelektrikářem.

Ujistěte se, že externí siréna je upevněna a namontována tak, aby **NEPŘEKÁŽELA** žádným originálním bezpečnostním prvkům vozidla. V případě nehody nenese výrobce odpovědnost za ublížení na zdraví nebo škodu na vozidle způsobené odhozenou externí sirénou. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na vašem vozidle způsobené nesprávnou instalací nebo použitím.

⚠ DANGER

Tato jednotka je navržena pro provoz na 12V nebo 24V stejnosměrného negativního elektrického systému s uzemněním. Připojení k jiným typům elektrických systémů způsobí poškození vašeho vozidla. Pokud si nejste jisti typem systému ve vašem vozidle,

⚠ DANGER

Pokud nemáte zkušenost s instalací elektrických zařízení na vozidlech, nesmíte sami provádět následující práce. Montáž a připojení nechte provést kvalifikovanými odborníky.

⚠ DANGER

Nesprávné připojení může mít za následek výboj dostatečně velký pro úraz elektrickým šokem.

⚠ WARNING

Pokud motor běží déle než 10 minut, existuje riziko popálení. Před zahájením instalace externí sirény nechte motor a další části motorového prostoru vychladnout po dobu nejméně 30 minut.

⚠ WARNING

Volné kontakty mají za následek nadměrný pokles napětí a mohou způsobit přehřátí vodičů a roztavení izolace, což může vést k elektrickému požáru. Zapojení s opačnou polaritou (pozitivní s negativní) vyhodí pojistku v připojovacím kabelu a může trvale poškodit externí sirénu.

⚠ DANGER

Při montáži sirény do motorového prostoru dbejte na to, aby byly spoje zajištěny a siréna nebyla připevněna na pohyblivé části. Siréna musí být přimontována v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.

⚠ DANGER

NEPOKLÁDEJTE připojovací kabel baterie tak, aby byl v blízkosti horkých částí motoru, kde by se mohla roztavit izolační vrstva a způsobilo by to tak zkrat nebo požár.

⚠ DANGER

NEPOKLÁDEJTE připojovací kabel baterie tak, aby byl v blízkosti pohyblivých částí, kde by se mohl zachytit. Ujistěte se, že je připojovací kabel navinut a bezpečně upevněn v motorovém prostoru kabelovými vazbami.

Instalace externí sirény

Před konečnou instalací najděte v motorovém prostoru místo, kde bude siréna nejlépe vydávat zvuk do okolí při zavřené kapotě.

⚠ WARNING

NEDOTÝKEJTE se současně pozitivního a negativního pólu baterie vozidla. Mohlo by to způsobit úraz elektrickým šokem.

Bezpečně připojte červený kabel k pozitivnímu pólu („+“) baterie a černý kabel k negativnímu pólu („-“) baterie. Po správném připojení k baterii vozidla vydá externí siréna krátký poplašný zvuk.

NOTICE

Při montáži sirény se ujistěte, že umístění sirény nebude vadit zavření kapoty.

NOTICE

Sirénu uchovávejte daleko od motoru, teplo motoru by mohlo sirénu zničit.

Sirénu upevněte pomocí pásků k nepohyblivým částem a přimontujte ji ve vhodné pozici.

NOTICE

Ujistěte si, že přebytečný propojovací kabel je navinut a bezpečně upevněn v motorovém prostoru pomocí kabelových vazeb.

Zapojení autoalarmu do cigaretové zásuvky

Po zapojení autoalarmu do cigaretové zásuvky se rozsvítí modré světlo značící nabíjení. Zařízení je připraveno k provozu a může přijímat instrukce z dálkového ovládání.

NOTICE

Ovladač, který je součástí balení, je již se zařízením spárován.

V závislosti na aktuálním stavu autoalarmu ukazuje LED indikátor následující barvu.

Stav	Indikace indikátorem LED
Nabíjení	Modrá
Nabito	Zelená
Upozornění na nízký stav baterie	Blikající modrá
Alarm	Blikající červená
Aktivováno	Současně s „píp“ jednou blikne červená
Deaktivováno	Současně s „píp-píp“ dvakrát blikne červená
Zapnuto	Červená blikne každých 5 vteřin
Vypnuto	Bliká červená současně s „píp-píp-píp-píp“

Dálkové ovládání a jeho funkce

Aktivovat

Autoalarm může být aktivován krátkým stisknutím tlačítka dálkového ovládání (1x krátké „píp“ a jednou blikne modrá). Externí siréna také jednou „pípne“.

Po aktivaci PIR senzoru autoalarmu trvá přibližně 10 vteřin, než se zařízení zapne. Po zapnutí bliká červená kontrolka každých 5 vteřin. Při detekci lidské aktivity bliká červená kontrolka nepřetržitě. Siréna autoalarmu a externí siréna houkají současně. Externí siréna přestane houkat po 30 vteřinách a siréna autoalarmu po 120 vteřinách.

Maximální vzdálenost pro zapnutí autoalarmu při opuštění vozidla je ~10m v otevřeném prostoru.

NOTICE

Dálkové ovládání lze použít přes okno z vnějšku uzamčeného vozidla.

Deaktivovat

Pro deaktivaci autoalarmu a vypnutí zvuku alarmu dvakrát krátce stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání (2x krátké „píp“ a dvakrát blikne červená). Externí siréna také dvakrát „pípne“. Potom přestane červená kontrolka blikat.

Maximální vzdálenost pro vypnutí autoalarmu před nastoupením do vozidla je ~10m v otevřeném prostoru.

NOTICE

Dálkové ovládání lze použít přes okno z vnějšku uzamčeného vozidla.

Vypnutí autoalarmu

Pokud dlouze stisknete tlačítko dálkového ovládání (4-5 vteřin), uslyšíte 4x krátká „pípnutí“.

Poté se baterie autoalarmu vypne. Při dlouhodobém nepoužití nebo při přepravě se vypne nejenom PIR senzor, ale i celý autoalarm.

NOTICE

Funkce vypnutí nefunguje při nabíjení autoalarmu.

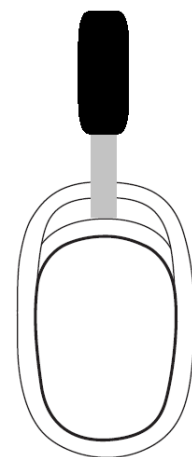
Autoalarm může být znovu aktivován pouze když:

- ho zapojíte do cigaretové zásuvky
 - ho propojíte pomocí MicroUSB
 - jakmile cigaretová zásuvka vyše do zařízení nový signál pro nabíjení, pokud je zařízení stále zapojeno do cigaretové zásuvky.
- Dálkové ovládání a poplašné tlačítko nefungují, když je zařízení vypnuté.

Výměna baterie dálkového ovládání

Pokud dálkové ovládání již nefunguje, vyměňte baterii (CR2032).

Pro výměnu baterie otevřete dálkové ovládání. Pro odstranění zadního krytu dálkového ovládání použijte plochý a široký předmět. Vložte tento předmět do drážky na vrchní straně. Opatrně otevřete zadní kryt. Uvidíte obvodovou desku s baterií. Vyměňte baterii a zavřete kryt dálkového ovládání.




Spárujte nové dálkové ovládání

● Otevřete dálkové ovládání. Pro odstranění zadního krytu dálkového ovládání použijte plochý a široký předmět. Vložte tento předmět do drážky na vrchní straně. Opatrně otevřete zadní kryt. Uvidíte obvodovou desku s baterií.

NOTICE

Pokud v ovládání není baterie, vložte novou baterii (CR2032).

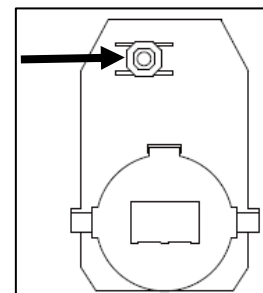- Stiskněte a přidržte poplašné tlačítko autoalarmu po dobu 3-4 vteřin, dokud se nerozsvítí LED kontrolka. Bude blikat několik barev (červená/zelená/modrá). Tím se aktivuje režim párování.
- Jedenkrát stiskněte tlačítko na obvodové desce (8). Kontrolka na obvodové desce jednou modře blikne.
- Počkejte 15 vteřin, dokud se nepřestane kontrolka autoalarmu barevně blikat (červená/zelená/modrá).



Stav	Indikace indikátorem LED
Režim párování	Blikání několika barev (červená/zelená/modrá)

- Párovací režim proběhl úspěšně. Nyní můžete autoalarm ovládat novým dálkovým ovládáním.
- Zavřete zadní kryt dálkového ovládání.

Funkce USB nabíječky

Pokud je autoalarm napájen z cigaretové zásuvky vozidla, můžete připojit USB-C/USB k vašemu mobilnímu telefonu pomocí USB kabelu* (*není součástí balení). Autoalarm nyní funguje jako nabíječka mobilního telefonu. Pomocí USB lze také nabíjet jiná zařízení.

NOTICE

Maximální výkon USB je 2,4A a USB-C 3,0A.

Poplašný režim

▲ WARNING

Hlasitost alarmu je zhruba 105dB a může poškodit vaše zdraví nebo zdraví osob, které do vozidla vnikly.

V případě nouzové události stiskněte tlačítko autoalarmu, ten začne hlasitě houkat pro přivolání pozornosti osob kolem vás. Když opětovně stisknete tlačítko, alarm se deaktivuje.

Odstranění závad

- Dálkové ovládání nefunguje:

1. Odstraňte malý plastový proužek na vrchní straně dálkového ovládání.
2. Otevřete dálkové ovládání a zkontrolujte, zda je uvnitř baterie.

Technické údaje

Vzdálenost pro detekci	~3m uvnitř vozidla (bez překážek (např. zadní stěna nákladních automobilů))	
Rozsah detekce	Úhel 120°	
Vzdálenost IČ dálkového ovládání	~10m (otevřený prostor)	
Doba trvání alarmu (autoalarm)	Maximálně 120 vteřin	
Hlasitost alarmu (autoalarm)	Cca. 105dB	
Doba trvání alarmu (siréna)	Maximálně 30 vteřin	
Hlasitost alarmu (siréna)	105dB (nižší při umístění v motorovém prostoru)	
Výstup USB	SP5V / 2,4A (celkem)	
Výstup USB-C	SP5V / 3,0A (celkem)	
Vstup Micro USB	SP5V / 500mA	
Power (Napájení)	Vestavěná dobíjecí 500mAh lithium-polymerová baterie 3,7V	
Doba nabíjení	~2 hodiny	
Provozní doba	~7 dní (při spuštění alarmu jedenkrát denně)	
Doba pohotovosti	~14 dní	
Vstupní napětí (autoalarm)	SP12 nebo 24V (cigaretová zásuvka)	
Nabíjecí proud (autoalarm)	500mA	
Provozní proud (autoalarm)	600mA	
Vstupní napětí (siréna)	SP12 nebo 24V (přímé připojení k autobaterii)	
Provozní proud (siréna)	100mA	
Baterie dálkového ovládání	CR2032	
Pojistka sirény	3A (vyměnitelná); běžná velikost	
Délka kabelu sirény	1,5m	
Přenosová frekvence	2,4GHz	
Typ frekvence	ASK	
Vyzařovaný výstupní výkon	Maximálně 15,85mW (při stisknutí tlačítka dálkového ovládání, ne nepřetržitě)	
Materiál	ABS	
Provozní teplota	-10°C – +50°C	
Hmotnost / rozměry (autoalarm)	69g / (D) 3,0 x (Š) 3,0 x (V) 13,5cm	

Hmotnost / Rozměry (siréna s propojovacím kabelem a pojistkou)	120g / (D) 7,3 x (Š) 5,7 x (V) 6,2cm
Hmotnost / rozměry (dálkové ovládání)	16g / (D) 5,9 x (Š) 3,7 x (V) 1,0cm
Obsah balení	Univerzální autoalarm Pro TX-168: Autoalarm, externí siréna s propojovacím kabelem a pojistkou 3A, dálkové ovládání (s baterií CR2032), montážní materiál, Návod k obsluze

Likvidace

Staré elektrické spotřebiče z domácností

● Pokud již nechcete výrobek používat, předejte jej bezplatně na veřejném sběrném místě pro staré elektrické spotřebiče. ● Staré elektrické spotřebiče by se za žádných okolností neměly likvidovat v komunálním odpadu.

Další poznámky k likvidaci

- Starý elektrický spotřebič vraťte tak, aby nedošlo k narušení jeho následného opětovného použití nebo recyklace. Baterie je nutné předem vyjmout a je třeba zabránit poškození nádob obsahujících škodlivé kapaliny.
- Staré elektrické spotřebiče mohou obsahovat škodlivé látky. Pokud je se zařízením nakládáno nesprávně nebo je zařízení poškozené, může to mít za následek poškození zdraví nebo kontaminaci vody a půdy během následné recyklace.

Záruka

Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. To samé udělejte s originálním příslušenstvím tohoto výrobku. V případě potřeby uplatnění záruky se prosím obraťte na prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili.

Záruka 2 roky

Support

Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00