


# Technaxx® \* Návod k obsluze

## DAB+ Internet CD Radio TX-187

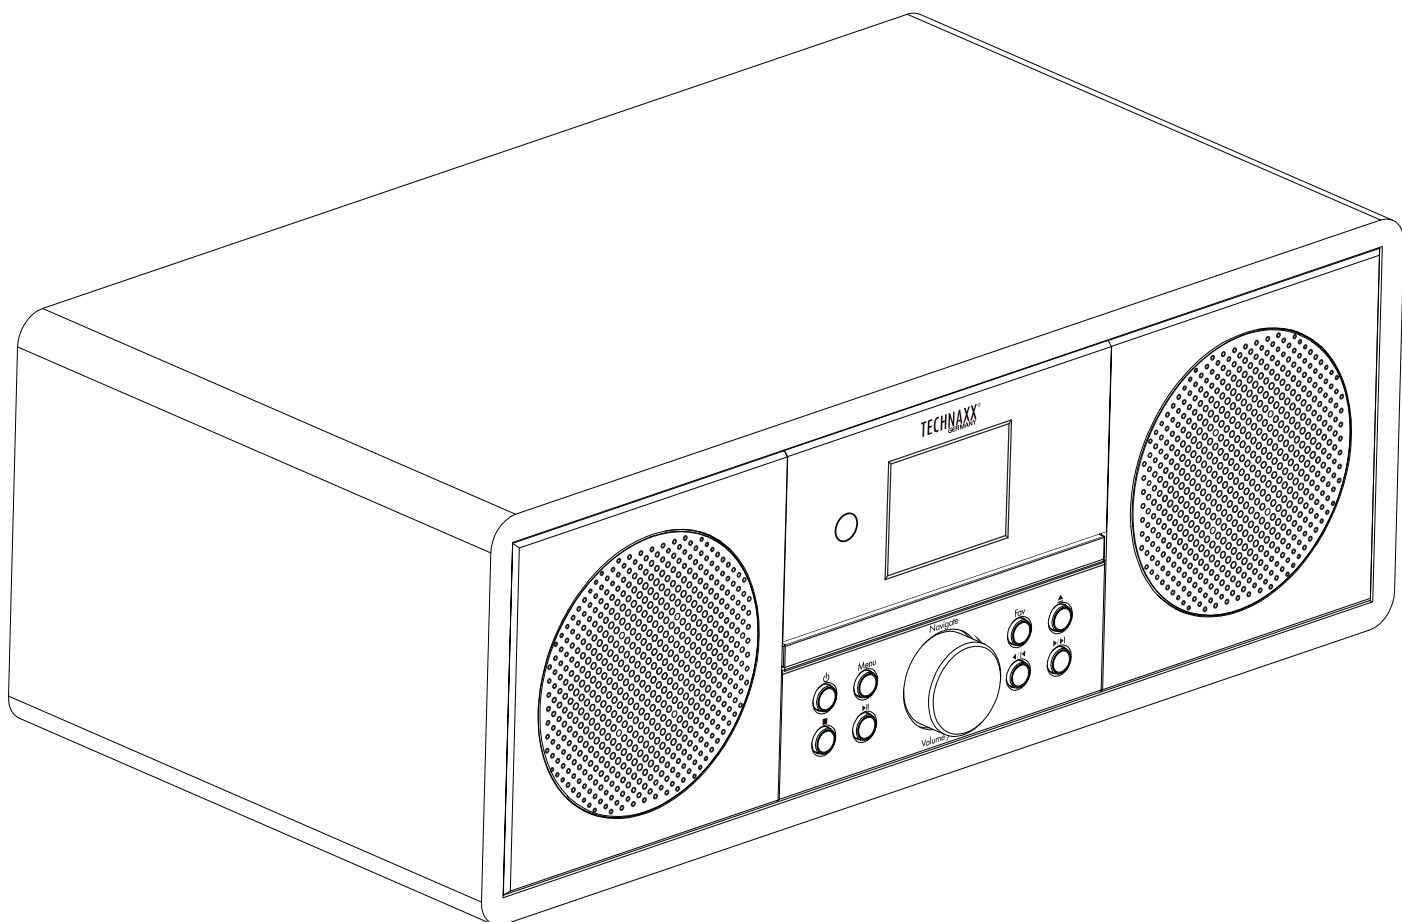

Tento návod k použití uchovávejte na bezpečném místě k pozdějšímu použití anebo k jeho předání dál s výrobkem. Uchovejte také původní příslušenství tohoto výrobku. V případě uplatnění reklamace, se prosím, obraťte na prodejce nebo na prodejnu, ve které jste tento výrobek zakoupili.

***Užívejte si svého výrobku. \* Sdílejte své zkušenosti a názory na kterémkolí z oblíbených internetových portálů.***

## Obsah

Rady .....	3	Sít.....	18
Bezpečnostní instrukce .....	3	Datum a čas.....	19
Varování.....	4	Budík .....	19
Vlastnosti .....	4	Plánované přehrávání .....	20
Product details .....	5	Jazyk .....	20
Hlasitost / Navigace/ Enter .....	5	Stmívač.....	21
Symboly displeje .....	6	Displej.....	21
Před startem.....	7	Časovač vypnutí .....	21
První start.....	7	Počasí.....	22
Hlavní menu (režimy) .....	9	Nastavení DAB/FM .....	22
Internetové rádio .....	9	Nastavení přehrávání.....	23
USB .....	11	Menu.....	23
FM.....	12	Ekvalizér .....	23
DAB/DAB+ .....	13	Obnovení při zapnutí napájení .....	23
CD.....	14	.....	23
AUX .....	14	Přístroj .....	23
Bluetooth.....	15	Aktualizace softwaru .....	24
Další režimy, které lze aktivovat .....	15	Obnovení výchozího nastavení .....	24
Místní rozhlas.....	15	.....	24
Spánkové rádio .....	16	Obnovte výchozí nastavení... 24	
Podcast.....	16	Dálkové ovládání přes aplikaci .....	24
UPnP .....	16	.....	24
Mediální centrum.....	17	Odstraňování problémů.....	25
Časovač.....	17	Technické specifikace .....	26
Budík.....	17	Služba.....	27
Konfigurace.....	18	Péče a údržba.....	27
Zobrazení času .....	18	Prohlášení o shodě .....	27
		Likvidace.....	27

## Rady

- Ujistěte se, že kabel pokládáte tak, aby bylo zabráněno nebezpečí klopýtnutí.
- Nikdy nadržte ani nepřenášejte zařízení za napájecí kabel.
- Neupínejte ani nepoškozujte napájecí kabel.
- Zajistěte, aby se napájecí adaptér nedostal do kontaktu s vodou, párou nebo jinými tekutinami.
- Celou konstrukci musíte v pravidelných intervalech kontrolovat na funkčnost, těsnost a poškození, aby nedošlo k závadě zařízení.
- Výrobek používejte pouze pro účely vyplývající z jeho zamýšlené funkce a pouze pro použití v domácnosti.
- Nepoškozujte výrobek. Následující případy mohou poškodit produkt: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapaliny nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití produktu, chybná nebo nesprávná instalace, problémy se síťovým napájením včetně výpadků proudu nebo poškození bleskem, napadení hmyzem, neoprávněná manipulace nebo úprava produktu jinými osobami než autorizovaným servisním personálem, vystavení abnormálně korozivním materiálům, vkládání cizích předmětů do jednotky, použití s neschváleným příslušenstvím.
- Přečtěte si a dodržujte všechna varování a opatření v uživatelské příručce.

## Bezpečnostní instrukce

- Nikdy se nedotýkejte zařízení mokřma nebo vlhkřma rukama.
- Zařizení lze provozovat pouze s napětím uvedenřm na zadním panelu a na napájecím zdroji.
- Neumisřujte toto zařizení do blízkosti vlhkosti nebo vody.
- Neumisřujte zařizení na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození zařizení nebo ke zranění osob. Jakékoli připevnění by mělo být provedeno pouze v souladu s pokyny výrobce nebo získané od výrobce.
- Kabel je opláštěný a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít ke ztrátě ochranné funkce. Vyhněte se nadměrnému namáhání kabelu, zejména u zásuvek a zástrček.
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel. Kabel by se jinak mohl roztrhnout.
- Pro ochranu zařizení během bouřky nebo když je ponechána delší dobu bez dozoru: odpojte ji ze zásuvky. Předejdete tak poškození v důsledku úderu blesku.
- Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodluřovací kabely nebo jiné kabely, protože by to mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařizení, protože na některých místech protěká proud a kontakt může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky pro čištění.
- Nepouřívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Zařizení lze čistit pouze vlhkřm hadříkem.
- Nepřipojujte žádná další zařizení, která nejsou doporučena výrobcem.
- Otvory krytu slouřží k větrání, aby se přístroj nepřehřival. Ty musí být vždy volné.

## Varování



### **VAROVÁNÍ!**


#### **Laserové zařízení třídy 1**

● Nedívejte se do laserového paprsku! Mohlo by dojít k poškození zraku. ● Nerozebírejte TX-187, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození. ● Upozornění na baterii: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popáleniny. Baterie může explodovat v případě poškození. ● Když zařízení pracuje v režimu AUX-IN, nezvyšujte příliš hlasitost (!) svého mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD atd.; může dojít k zvukovému třesku nebo zkreslení zvuku. V takovém případě snižte hlasitost mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD nebo zařízení. Zvuk se brzy normalizuje. ● Neupravujte, neopravujte zařízení ani nic neodstraňujte bez odborného vedení. ● K čištění nepoužívejte korozivní nebo prchavé kapaliny. ● Nenechávejte TX-187 upadnout ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů nebo mechaniky. ● Uchovávejte TX-187 v suchém a větraném prostředí. Vyvarujte se vysoké vlhkosti a vysoké teploty. ● Tento TX-187 není odolný proti vodě; chraňte před vlhkostí. ● Udržujte zařízení mimo dosah malých dětí.

## Vlastnosti


- Výkonný přijímač: Internet, DAB+ a FM rádiový tuner pro maximální rozmanitost programů
- Plný výkon: silný stereo zvuk díky výkonu max. 20 wattů. (2x 10W RMS)
- Bezdrátový a pohodlný: Funkce Bluetooth V5.0 pro bezdrátové streamování ze smartphonu nebo tabletu
- CD přehrávač pro přehrávání historických CD (MP3, CD-R, CD-RW)
- Vše na dohled: jasný 2,4" (6cm) podsvícený barevný TFT displej
- In & Out: připojení dalších audio zařízení přes AUX vstup, linkový výstup a USB port (až pro 1TB USB disk)
- Snadné ovládání: plynulý multifunkční ovladač nebo dálkové ovládání pro pohodlné použití
- Stylový: elegantní vzhled ve vysoce kvalitním krytu
- Vestavěná teleskopická anténa DAB+ a FM
- Funkce hodin, časovače a budíku
- Streamování přes standard UPnP

## Product details

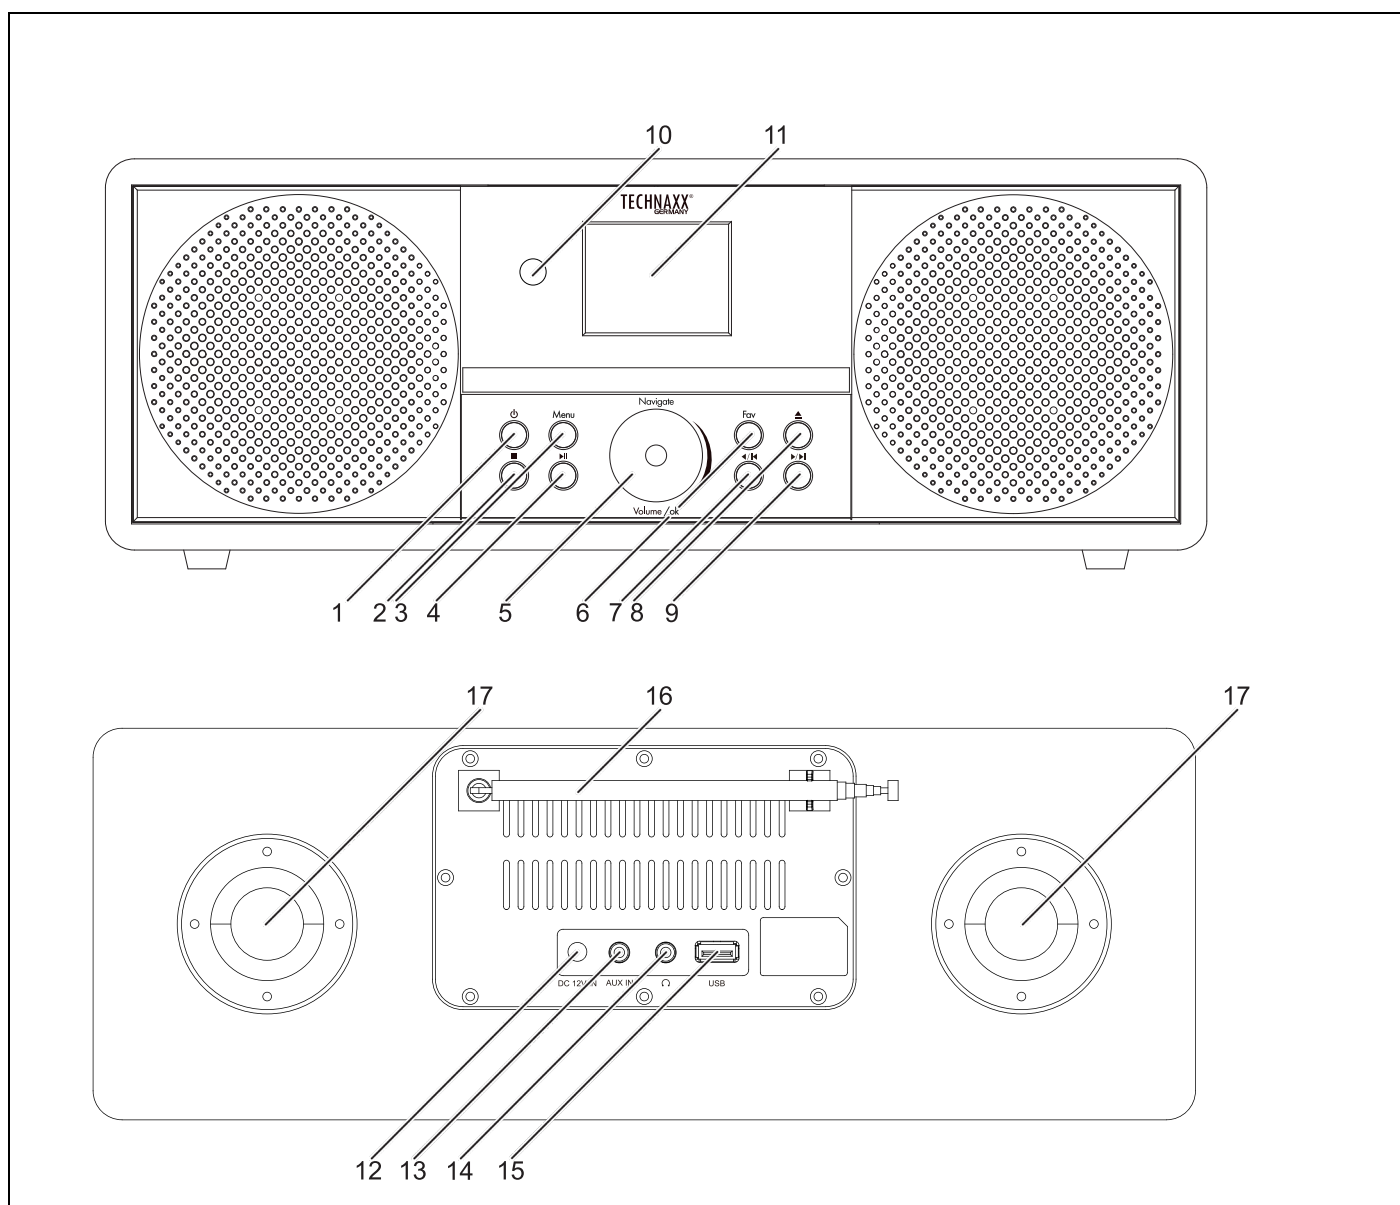





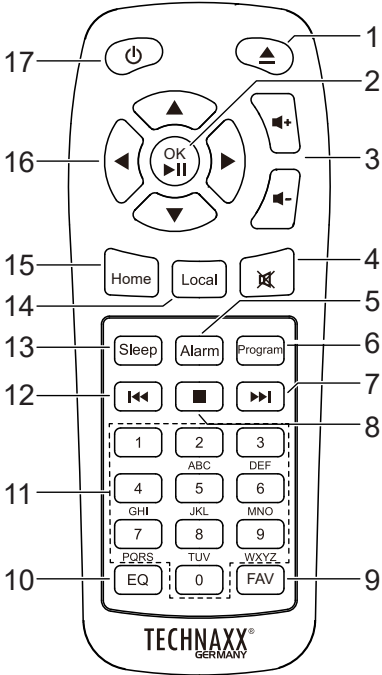







1	ON / Pohotovostní režim	10	IR-Sensor
2	Stop	11	TFT displej
3	Menu (Nabídka)	12	DC-IN
4	Přehrát / pozastavit	13	AUX-IN
5	<b>Hlasitost / Navigace/ Enter</b>	14	Linkový výstup / Sluchátka
6	Oblíbené	15	USB-port
7	Předchozí / Zpět	16	FM / DAB+ Antenna
8	Vysunout	17	Bass reflexní otevření
9	Forward / Next		

## Údaje o dálkovém ovladači

	1	Vysunout
	2	Enter / Přehrát / pozastavit
	3	Hlasitost + / -
	4	Ztlumit
	5	Budík
	6	Program
	7	Vpřed / Další
	8	Stop
	9	Oblíbené
	10	Ekvalizér
	11	Čísla / kanál
	12	Předchozí / Zpět
	13	Spánek
	14	Místní
	15	Domů
	16	Vyberte
	17	Pohotovostní režim / Probuzení

## Symby displeje

 Probíhá navazování spojení, zařízení funguje	 Žádné bezdrátové připojení	 Navázáno bezdrátové připojení
 Příjem FM rádia: Mono	 Příjem FM rádia: Stereo	 Výběr funkce FM rádia
 Volba funkce AUX	 Reprodukční je vypnutý	 Vyhledávání
 Budík zapnutý	 Internetová rozhlasová stanice uložena jako předvolba	 Rádiová stanice FM byla uložena

## Před startem


Pro používání internetového rádia jsou nutné následující požadavky:

1. WiFi router s připojením k internetu
2. WiFi router musí podporovat přenos 2,4 GHz a standard WiFi (802.11b/g/n).

Instalace baterie (dálkový ovladač):

1. Stáhněte pojistku bateriových kontaktů v prostoru pro baterie dálkového ovladače.
2. Stiskněte tlačítko Vložená baterie je knoflíková baterie CR2025/3V.

Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu.

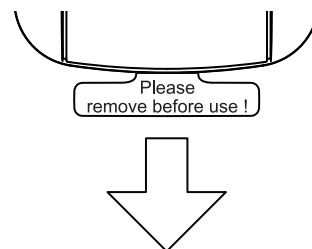

## Bezpečnostní opatření týkající se baterií

Při používání baterie v tomto zařízení dodržujte tato opatření:

- Používejte pouze uvedenou velikost a typ baterie.
- Ujistěte se, že při instalaci baterie dodržujete správnou polaritu, jak je uvedeno v přihrádce na baterie (pokyny výrobce). Obrácená baterie může způsobit poškození zařízení.
- Nekombinujte různé typy baterií dohromady (např. alkalické a uhlíkově-zinkové) nebo staré baterie s novými.
- Pokud jsou baterie v zařízení vybité nebo zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, abyste předešli poškození nebo újmě v důsledku možného vytečení baterií.
- Nepokoušejte se dobíjet baterii, která není určena k nabíjení; může se přehřát a prasknout.
- Nevhazujte baterii do ohně. Baterie může explodovat nebo vytéct.
- Před instalací baterie očistěte kontakty baterie a také kontakty zařízení.

## První start

Nastavte jazyk, potvrďte zásady ochrany osobních údajů pro My mediaU a připravte síť.

**Poznámka:** WiFi umožňuje přenos dat na krátké vzdálenosti do 20 metrů bez nutnosti kabeláže mezi zařízeními; jakékoli stěny nebo stropy mohou snížit sílu WiFi připojení.


1. Zapojte napájecí adaptér do zadní části TX-187 a druhý konec do elektrické zásuvky. TX-187 se zapne a spustí.

2. Vyberte jazyk pro ovladač TX-187 otočením knoflíku (12) na TX-187 a jeho stisknutím (Enter) po nalezení správného jazyka. Nebo použijte šipky nahoru (13) nebo dolů (17) na dálkovém ovladači pro výběr jazyka a potvrďte jej stisknutím Enter (15).




### 3. Nakonfigurujte síť WiFi

**3.1** Aby jste povolili „Zkontrolovat síť při zapnutí“? stiskněte Ano. To způsobí, že zařízení bude kontrolovat WiFi síť při každém zapnutí TX-187 a automaticky se připojí k dostupné uložené síti.

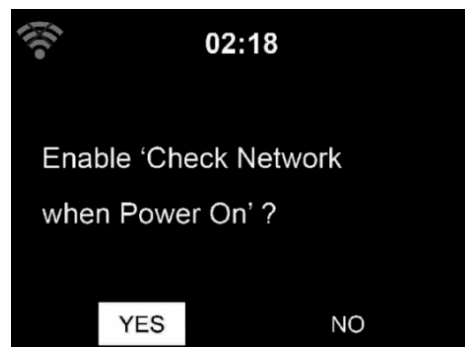

**3.2** Chcete nyní nakonfigurovat síť? - Chcete-li ručně nastavit připojení k síti, vyberte možnost Ano.


- Vyberte Ano (WPS) (pouze pro WPS routery). Potom stiskněte tlačítko WPS na routeru.

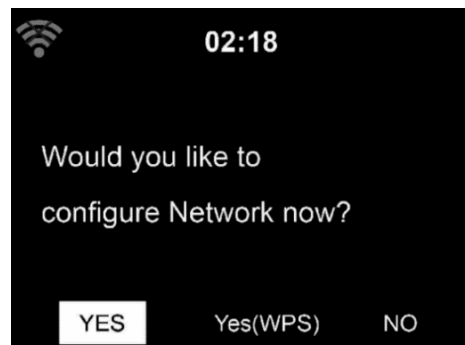

**3.3** Pokud odpovíte „Ano“, na displeji se zobrazí vyhledávání WiFi sítě a krátce poté se zobrazí seznam dostupných WiFi sítí.

Vyberte svou síť a potvrďte klávesou Enter.

Pokud je vaše WiFi chráněna heslem, budete vyzváni k zadání hesla.

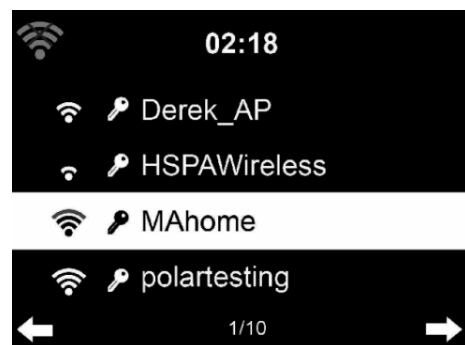


**Poznámka:** ● Počet proužků v symbolu bezdrátové sítě před názvem sítě (SSID) ukazuje relativní sílu signálu sítě. ● Symbol klíče označuje, že síť je chráněna heslem. ● Pokud TX-187 nenalezne žádné WiFi sítě a na displeji se objeví „No wireless Networks found“, změňte v případě potřeby pozici TX-187 a zkontrolujte váš WiFi router. Poté znovu vyhledejte WiFi.

**3.4** Zadejte heslo pomocí tlačítek na TX-187 nebo čísel a písmen na dálkovém ovladači.

**Poznámka:** V hesle se rozlišují velká a malá písmena.


- Znak můžete změnit otáčením knoflíku (15) a zadáním hesla WiFi. Jakmile jste na požadovaném písmenu, stiskněte ► (11) pro přechod na další položku. Stisknutím ◀ (9) se přesunete na předchozí položku. Stiskněte knoflík (15) pro zadání a uložení hesla.

Můžete použít i dálkový ovladač.

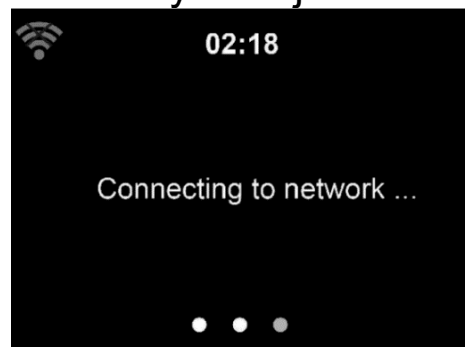




- ◀ Přejděte na předchozí místo vstupu, záznam lze přepsat
  - ▶ Přejděte na další místo vstupu, poslední záznam se uloží
  - ▲ ▼ Vyberte číslo/písmeno
- Enter** Potvrzení celého zadání

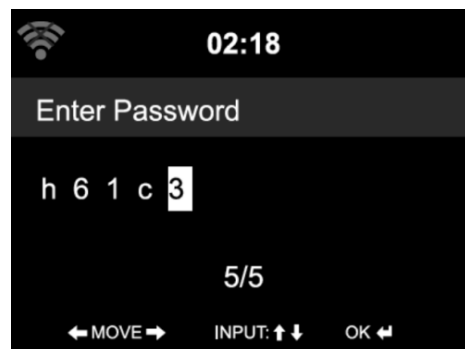


Navázání připojení k síti může trvat několik sekund.

Po navázání spojení se zobrazí hlavní nabídka s položkami hlavní nabídky:

- Internetové rádio: Přístup k rozhlasovým stanicím z celého světa
- USB: Přehrávejte zvukové soubory uložené na disku USB
- FM: Poslouchejte své místní analogové rozhlasové stanice
- DAB/DAB+: Poslouchejte své místní digitální rozhlasové stanice
- CD: Přehrávání hudby z vašich historických CD
- AUX: Přehrávání hudby z externích zdrojů
- Bluetooth: Přehrávání hudby ze smartphonu nebo tabletu
- Konfigurace: Různá nastavení systému

Stisknutím tlačítka  přejdete do pohotovostního režimu. Na obrazovce se zobrazí čas, datum a všechny aktivní časy budíku.

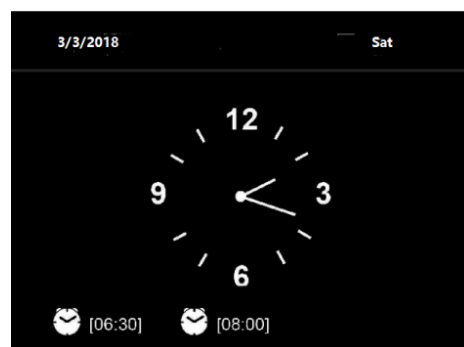

## Hlavní menu (režimy)

Přepínejte mezi režimy otáčením knoflíku (5) nebo stisknutím tlačítek se šipkami (16) na dálkovém ovladači. Stisknutím knoflíku (5) nebo tlačítka Enter (2) na dálkovém ovladači otevřete režim. Chcete-li procházet podnabídkou režimu, použijte ovladač (5) a šipky (7/9) nebo tlačítka se šipkami (16) na dálkovém ovladači a také tlačítka Enter (2).


Pomocí tlačítka Menu (3) na zařízení nebo tlačítka Domů (15) na dálkovém ovladači se vrátíte do Hlavního Menu, kde si můžete vybrat mezi různými režimy.

## Internetové rádio

Z hlavní nabídky vyberte režim internetového rádia a potvrďte klávesou Enter.

Moje oblíbené:

Seznam mých oblíbených přednastavených stanic.

Během zobrazení přehrávané stanice stiskněte a podržte **Oblíbené** (6) nebo **FAV** (8) na dálkovém ovladači, abyste ji přidali. Stiskněte tlačítko Enter (2) nebo knoflík (5) pro uložení stanice jako mé oblíbené. Během ukládání zařízení se v horním řádku displeje zobrazí symbol .

Pokud byla zvolená stanice uložena, nelze ji znovu uložit.

V tomto menu se zobrazí uložené stanice. Můžete také stisknout FAV pro vstup do seznamu uložených stanic.



Pod seznamem přednastavených stanic se přesuňte na svou stanici, stiskněte Enter pro poslech, Můžete také stisknout ► pro vstup do podnabídky **Delete** (smaže rozhlasovou stanici ze seznamu oblíbených), **Shift nahoru/dolů** v seznamu, **Přejmenovat** (můžete dát název rozhlasové stanice podle vašeho výběru) nebo **Přehrát**.

Stiskněte **FAV**, poté otáčejte **KNOBEM (KNOFLÍKEM)** na zařízení nebo pomocí ▲ nebo ▼ na dálkovém ovladači vyvolejte uloženou stanici.

Pro vaše oblíbené je k dispozici 250 úložných míst.

### Rozhlasová stanice (Vyberte):

Stanice jsou rozděleny do kategorií **Global Top 20**, **Genre**, **Country/Location** a **Highlight**.

Stisknutím klávesy Enter pokračujte v podkategoriích a vyberte stanici, již chcete poslouchat.



Pro každou stanici stiskněte **Enter** pro přímé přehrávání. Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do podnabídky – můžete **Přidat k oblíbeným**, spustit **Automatické vyhledávání** nebo **Přehrát**.

Když zvolíte **Přidat k oblíbeným** každá rozhlasová stanice ve zvolené podkategorii se bude přehrávat asi 15 sekund, než se přesune na další, dokud se všechny nepřehrají. Nebo stiskněte Enter pro zastavení funkce Přidat k oblíbeným.

### Spánkové rádio:

Seznam různých předinstalovaných rádiových stanic, které přehrávají uklidňující zvuky, abyste usnuli nebo se uklidnili. Vyberte jeden z nich pomocí knoflíku (5) a stiskněte enter (5). Nebo pro výběr použijte tlačítka se šipkami (7/9) a tlačítko Enter (2) na dálkovém ovladači.

### Historie:


Seznam naposledy poslouchaných stanic. Může uložit historii až 10 stanic. Pro každou stanicí stiskněte **Enter** pro přímé přehrávání. Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do podnabídky – můžete **Přidat k oblíbeným**, spustit **Automatické vyhledávání** nebo **Přehrát**.

Když zvolíte **Automatické vyhledávání**, každá rozhlasová stanice ve zvolené podkategorii se bude přehrávat asi 15 sekund, než se přesune na další, dokud se všechny nepřehrají. Nebo stiskněte Enter pro zastavení funkce **Automatické vyhledávání**.

### Servis:

**Vyhledat rozhlasovou stanicí** – zadejte klíčové slovo pro vyhledání rozhlasové stanice ze seznamu.

**Přidat novou rozhlasovou stanicí** – Přidané stanice budou uloženy do složky Moje oblíbené. Všimněte si, že maximální počet znaků názvu stanice je 250.

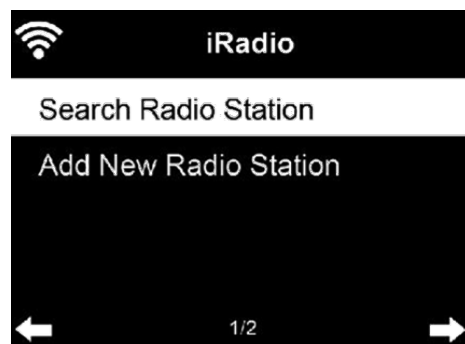

### **USB**

Z hlavní nabídky vyberte režim USB a potvrďte klávesou Enter.

Připojte USB flash disk s max. 1TB (formátováno na EXFAT). Přepněte do režimu USB. Nyní můžete přehrávat skladby jednu po druhé.

**POZNÁMKA:** Pokud je vybrána složka, budou přehrány skladby pouze v této složce.

Otočením Knoflíku (5) na zařízení nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ na dálkovém ovladači vyberte složku na USB flash disku. Stisknutím tlačítka ENTER na zařízení a dálkovém ovladači přehrajete požadovaný soubor.

Během hraní:

Stisknutím tlačítka ►|| pozastavíte/přehrajete

Stisknutím tlačítka ◀◀ ▶▶ přeskočíte skladbu tam a zpět

Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte zpět do seznamu aktuálně přehrávaných souborů

V části Konfigurace → Nastavení přehrávání můžete přepínat mezi Vypnuto, Opakovat vše, Opakovat jeden nebo Náhodně

**POZNÁMKA:** Podporované zvukové soubory jsou pouze MP3 a WMA

## FM

Z hlavního menu vyberte režim FM a potvrďte klávesou Enter. Režim FM rádio přijímá analogové rádio z pásma FM.

Pro lepší příjem vyjměte teleskopickou anténu (16) z držáku na zadní straně zařízení a zelkem ji vytáhněte.



Nechte systém vyhledat VŠECHNY stanice stisknutím ENTER na zařízení nebo dálkovém ovladači. Potvrďte Ano, pokud chcete automaticky vyhledávat stanice FM stisknutím Enter (5) nebo Enter (2) na dálkovém ovladači. Vyhledané stanice se automaticky uloží do seznamu předvolených stanic. Pro přepínání mezi uloženými stanicemi stiskněte tlačítka ◀◀/▶▶.

Případně můžete rozhlasové stanice FM nastavit ručně. Stisknutím tlačítka ◀nebo▶ na zařízení nebo pomocí tlačítka ◀nebo▶ na dálkovém ovladači vyhledejte stanici FM. Každý krok se pohybuje o 0,05 MHz.

Je rychlejší najít rozhlasovou stanici FM stisknutím a podržením tlačítka ◀nebo▶ na zařízení nebo pomocí tlačítka ◀nebo▶ na dálkovém ovladači pro automatické vyhledání další stanice FM. Zobrazení frekvence začne nabíhat, když TX-187 prohledává FM pásmo. Zastaví se, jakmile přijme stanici. Chcete-li stanici naladit ručně, můžete stisknout ◀nebo▶ na zařízení nebo dálkovém ovladači.

Chcete-li uložit stanici, stiskněte a podržte tlačítko FAV (9) na dálkovém ovladači nebo na zařízení.

Můžete uložit až 99 stanic. Stiskněte FAV, poté stiskněte ▲nebo▼ na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko Fav na zařízení pro vyvolání uložené stanice. Otáčením Knoflíku (5) vyberte požadovanou rozhlasovou stanici.

V Seznamu předvoleb můžete změnit pořadí uložených rozhlasových stanic FM. Pomocí ▶ na zařízení nebo na dálkovém ovladači posuňte polohu nahoru nebo dolů.

## DAB/DAB+

Z Hlavního menu vyberte režim DAB/DAB+ a potvrďte klávesou Enter. Režim rádia DAB/DAB+ přijímá digitální rádio z pásma DAB+.

Pro lepší příjem vyjměte teleskopickou anténu (16) z držáku na zadní straně zařízení a celkem ji vytáhněte.

Na displeji se v levém horním rohu zobrazí DAB. Při prvním vstupu do režimu zařízení automaticky vyhledá rozhlasové stanice DAB+. Po dokončení vyhledávání se rozhlasové stanice uloží.

**POZNÁMKA:** Pořadí nalezených rozhlasových stanic nelze změnit. Požadované rozhlasové stanice můžete přidat pouze do seznamu předvoleb pro rychlejší přístup.


Chcete-li poslouchat uložené rozhlasové stanice DAB+, použijte k procházení stanic buď Knoflík (5) na zařízení nebo tlačítka ▲ nebo ▼ na dálkovém ovladači. Když dosáhnete požadované stanice, stiskněte tlačítka ENTER na dálkovém ovladači nebo Knoflík (5) na zařízení pro zahájení přehrávání této stanice.

### Rychlé skenování DAB:

Stisknutím tlačítka Scan (5) na dálkovém ovladači spustíte skenování. Budete dotázáni "Smazat seznam stanic?" Odpovězte ano, pokud chcete, aby byl aktuální seznam nahrazen, odpovězte Ne, chcete-li pouze vyhledat další nebo nové rozhlasové stanice, a odpovězte pomocí ESC, pokud chcete rychlé vyhledávání zrušit. Výběr Ano nebo Ne způsobí zahájení skenování.

**POZNÁMKA:** Pokud přehráváte rozhlasovou stanici ze seznamu předvoleb, nemůžete použít funkci skenování stisknutím tlačítka Scan (5) na dálkovém ovladači. Musíte používat tlačítka ◀, dokud v levém dolním rohu nevidíte Skenovat.

### Přednastavené vyvolání:


Chcete-li uložit stanici, stiskněte a podržte tlačítka Fav na dálkovém ovladači nebo na zařízení. Během ukládání zařízení se v horním řádku displeje zobrazí symbol . Můžete uložit až 99 stanic. Stiskněte Fav, poté stiskněte ▲ nebo ▼ na dálkovém ovladači nebo použijte Knoflík (5) na zařízení a stiskněte a podržte Fav pro vyvolání uložené stanice.


## CD


Otevřete dvířka CD stisknutím tlačítka Eject (8) na zařízení nebo Eject (1) na dálkovém ovladači. Vložte CD disk do přihrádky na CD. Zasuňte přihrádku na CD zpět dovnitř nebo znovu stiskněte Eject pro uzavření přihrádky na CD.




Z hlavního menu vyberte režim CD a potvrďte klávesou Enter. TX-187 automaticky začne číst vložené CD. POKUD má CD správný formát, TX-187 spustí přehrávání CD.

Provoz CD:

Stisknutím tlačítka  na zařízení nebo na dálkovém ovladači spustíte přehrávání.

Stisknutím tlačítka  na zařízení nebo na dálkovém ovladači zastavíte přehrávání.

Stisknutím tlačítka  na zařízení (2) nebo na dálkovém ovladači zastavíte přehrávání.

Stisknutím tlačítka  nebo  nebo  na dálkovém ovladači přeskočíte zpět nebo vpřed na požadovanou skladbu.

Otočte Knoflíkem (5) na zařízení nebo stiskněte tlačítko **V-** nebo **V+** na dálkovém ovladači pro snížení nebo zvýšení hlasitosti.

## AUX

Z hlavního menu vyberte režim AUX a potvrďte klávesou Enter. Chcete-li upravit hlasitost, otáčejte Knoflíkem (5) a tlačítky hlasitosti na externím zařízení a na TX-187.

Hudbu můžete přehrávat přímo ze zařízení připojeného pomocí kabelu AUX. Zapojte jeden konec 3,5mm kabelu AUX-IN do konektoru AUX-IN (13) a druhý konec do konektoru AUX-OUT (jack pro sluchátka) přehrávače MP3, smartphonu, počítače nebo CD přehrávače, abyste mohli poslouchat hudbu.

**POZNÁMKA:** V režimu AUX funguje pouze vol-/vol+. Stisknutím tlačítka Mute (4) na dálkovém ovladači můžete ztlumit TX-187, ale skladba se přehrává, protože přichází z externího zařízení. Přepínejte skladby na externím zařízení v režimu AUX.

## Bluetooth

Vyberte režim Bluetooth z hlavního menu a potvrďte klávesou Enter. Ujistěte se, že k rádiu není připojeno žádné jiné zařízení Bluetooth. Na displeji se zobrazí „Bluetooth Disconnected“.

Aktivujte režim Bluetooth na zařízení, které chcete připojit. Hledat Rádio na seznamu detekovaných zařízení na zařízení Bluetooth (viz návod k použití zařízení). Jakmile se zařízení najdou, rádio se na zařízení Bluetooth objeví jako „**Technaxx TX-187**“.

Vyberte ze seznamu **Technaxx TX-187**. Pokud jste vyzváni k zadání kódu PIN, zadejte 0000 (čtyři nuly). Některá zařízení mohou také vyžadovat schválení připojení. Po úspěšném připojení se na displeji rádia zobrazí „Bluetooth Connected“. Spusťte přehrávání na vašem zařízení Bluetooth. Ovládejte přehrávání ze zařízení Bluetooth nebo z TX-187 pomocí Vol+/Vol- na TX-187 a dálkovém ovladači. Upravte hlasitost jak na zařízení Bluetooth, tak na TX-187.

**POZNÁMKA:** Aktivujte v telefonu funkci Bluetooth a nastavte telefon na vyhledávání zařízení Bluetooth. Pokyny naleznete v uživatelské příručce k telefonu.

### Automatické opětovné připojení:

Když je TX-187 ve vypnutém stavu, zapněte jej a automaticky se znovu připojí k naposledy připojenému zařízení, pokud je dosažitelné.

## Další režimy, které lze aktivovat

V hlavním menu můžete povolit zobrazení následujících režimů přechodem do nabídky Konfigurace→. Zde najdete níže uvedené neaktivní režimy.

### ***Místní rozhlas***

Na ploše je zástupce Místní rádio, pomocí které můžete snadno přejít na seznam stanic v místě, kde se nacházíte.

Zařízení může pomocí IP adresy zjistit svou aktuální polohu a poté automaticky vygenerovat seznam místních rozhlasových stanic. Můžete však zadat i jinou zemi.

## Spánkové rádio

Seznam různých předinstalovaných rádiových stanic, které přehrávají uklidňující zvuky, abyste usnuli nebo se uklidnili. Vyberte jednu z nich pomocí knoflíku (12) a stiskněte enter (12). Nebo pro výběr použijte tlačítka se šipkami (13, 17) a tlačítko Enter (15) na dálkovém ovladači.

## Podcast

V části Podcast můžete vyhledat podcasty, které se vám líbí, a přehrávat je přímo z TX-187 bez připojení Smartphonu.

Následující možnosti najdete jako podnabídku: Moje oblíbené, Země/Umístění, Žánr, Historie a Hledat

Moje oblíbené: Zde si můžete uložit své oblíbené epizody podcastu.

**POZNÁMKA:** Není možné uložit interpreta podcastu jako oblíbeného!

Země/Umístění: Podcasty jsou seřazeny podle Země.

Žánr: Podcasty jsou seřazeny podle žánru.

Historie: Najděte naposledy slyšené podcasty.

Hledat: Zde si můžete stáhnout bezplatnou aplikaci MediaU naskenováním QR kódu z displeje. S touto aplikací můžete používat svůj smartphone jako dálkový ovladač pro TX-187, když jsou TX-187 a smartphone s nainstalovanou aplikací ve stejné síti.

## UPnP

Pokud jste nastavili sdílená média, měla by se zobrazit sdílená média ve formátu **UPnP**.

Pokud máte více než jeden počítač pro sdílená média, jsou uvedeny alternativy. **VYBERTE** sdílená média, která chcete přehrát. Poté vyberte požadovanou složku s hudebními soubory a spusťte přehrávání.

**POZNÁMKA:** Na TX-187 nelze zobrazovat videa nebo obrázky.

**POZNÁMKA:** Pokud nevidíte sdílenou složku médií v režimu TX-187 UPnP, zkontrolujte, zda je ve Windows povoleno streamování médií. Přejděte na: „Ovládací panely\Síť a Internet\Centrum sítí a sdílení\Možnosti streamování médií“ Nebo vyhledejte ve Windows „Možnosti streamování médií“



**POZNÁMKA:** Rádio dokáže přečíst pouze skladbu s názvem souboru kratším než 40 znaků. A tyto znaky by měly být v evropském jazyce. Pokud



se setkáte s neúspěšným čtením skladby v režimu UPnP, můžete se pokusit soubor přejmenovat.

Pokud však skladbu stále nelze přehrát, můžete zkusit soubor převést do formátu MP3 nebo WMA.

### **Mediální centrum**

Režim Media Center kombinuje režimy Podcast, USB a UPnP, aby bylo v hlavním menu méně zástupců. Chcete-li získat informace pro každý režim, projděte si příručku a zkontrolujte každý bod.

### **Časovač**


Nastavte časovač pomocí tlačítek se šipkami na zařízení nebo na dálkovém ovladači. Spustíte nastavený časovač stisknutím tlačítka Enter. Zastavte časovač stisknutím klávesy Enter. Zastavte budík stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači nebo zařízení.

Maximální nastavení časovače je 99:59 min, minimální časovač je 00:01 min

### **Budík**

Budík1: Nastavte zapnutí/vypnutí budíku. Poté nastavte Opakovat (Každý den, Jednou, Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne), Čas (HH:MM) a Zvuk (Pípnutí, Melodie, Internetové rádio, FM, DAB/DAB+, USB, CD).

Budík2: Nastavte zapnutí/vypnutí budíku. Poté nastavte Opakovat (Každý den, Jednou, Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne), Čas (HH:MM) a Zvuk (Pípnutí, Melodie, Internetové rádio, FM, DAB/DAB+, USB, CD).

NAP Budík: Nastavte čas mezi 5-120 min pro automatické přepnutí TX-187 do pohotovostního režimu. Chcete-li budík zastavit, stiskněte Enter pro odložení na dalších 5 minut nebo stiskněte tlačítko  pro vypnutí budíku.

Hlasitost Budíku: Nastavte hlasitost použitého zvuku budíku mezi 5 a 30.

## Konfigurace

Nastavte a nakonfigurujte zařízení.

### Zobrazení času


Zadejte nastavení a vyberte Analogové nebo Digitální hodiny pro pohotovostní displej. Při výběru digitálních hodin nastavte také barvu čísel digitálních hodin. Svou volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter.

### Sít'

#### Konfigurace bezdrátové sítě:


Povolit / zakázat WiFi síť.

Když povolíte WiFi síť, systém automaticky vyhledá WiFi sítě v dosahu TX-187.

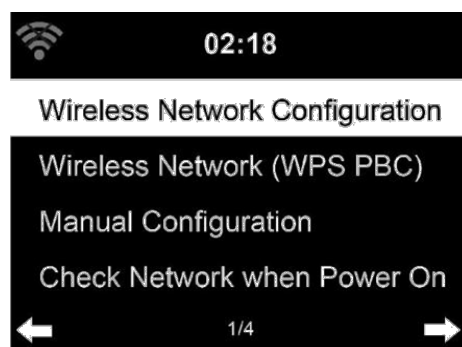


Vyberte požadovaný WiFi router.

Podrobné nastavení sítě naleznete v kapitole První spuštění.

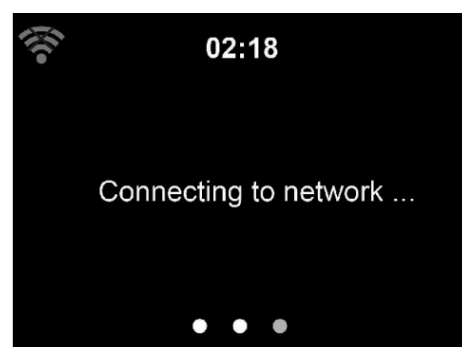

#### Bezdrátová síť (WPS PBC):

Pokud používáte router s tlačítkem WPS/QSS, můžete připojení k síti jednoduše nastavit pomocí funkce WPS. Povolte připojení zadáním nastavení. Poté do 120 sekund stiskněte na routeru tlačítko WPS/QSS. Bude poté připojení mezi routerem a TX-187 nakonfigurováno automaticky.

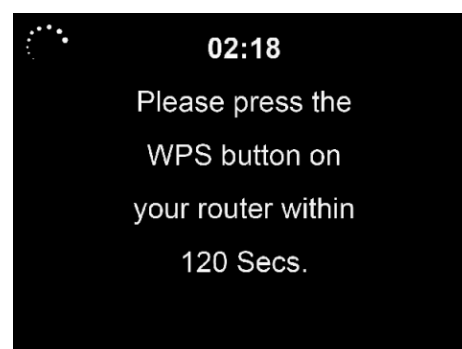

#### Ruční konfigurace:

Nastavte bezdrátovou konfiguraci ručně. Můžete si vybrat DHCP (IP přidělené automaticky) nebo ručně zadat IP adresu pro připojení k bezdrátové síti.

Poté nastavte SSID a vyberte šifrovací kód pro připojení WIFI.

Pokud bezdrátové síťové připojení neexistuje nebo selhalo, na ikoně v levém horním rohu se zobrazí křížek.

## Kontrola Network při zapnutí:

Povolit / zakázat WiFi síť.

Když povolíte WiFi síť, systém automaticky vyhledá dostupný WiFi-Router. Vyberte požadovaný WiFi router.

## Nastavení PIN pro APP:

Povolte PIN pro aplikaci, abyste zabezpečili přístup k TX-187. Aplikace vás požádá o zadání zobrazeného kódu PIN uvedeného na zařízení TX-187. Pokud je funkce deaktivována, mohou TX-187 ovládat všichni s aplikací ve stejné síti WiFi.

## **Datum a čas**

Nastavení data a času lze provést pouze v případě, že je internetové rádio připojeno k bezdrátové síti.

### Nastavit datum a čas:


**Ruční nastavení:** Zadejte čas a datum pomocí Knoflíku (5) a tlačítek nebo na zařízení nebo pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači. Potvrďte nastavení klávesou Enter.

**Automatická detekce:** Internetové rádio přebírá datum a čas automaticky z centrálního serveru po navázání síťového připojení.

**POZNÁMKA:** budete muset změnit čas ručně, abyste zohlednili změnu zimního času na letní.

Nastavit formát času: Zobrazí se jako 12 hodin nebo 24 hodin


Nastavte formát data: Na pozicích RRRR (rok), MM (měsíc) a DD (den)-RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR nebo MM/DD/RRRR.

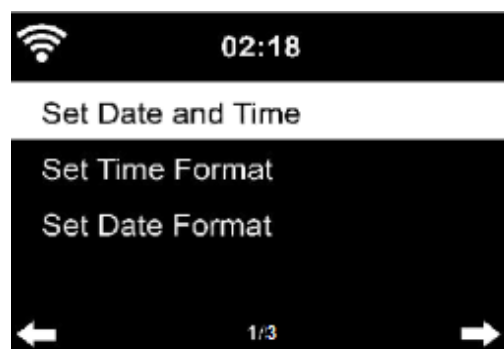


## **Budík**

K dispozici jsou tři nezávislé budíky – 2 budíky nastavení absolutního času (Budík 1 a Budík 2) a 1 budík pro nastavení relativního času (NAP Budík).


Budík1: Nastavte zapnutí/vypnutí budíku. Poté nastavte Opakovat (Každý den, Jednou, Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne), Čas (HH:MM) a Zvuk (Pípnutí, Melodie, Internetové rádio, FM; DAB/DAB+, USB, CD).

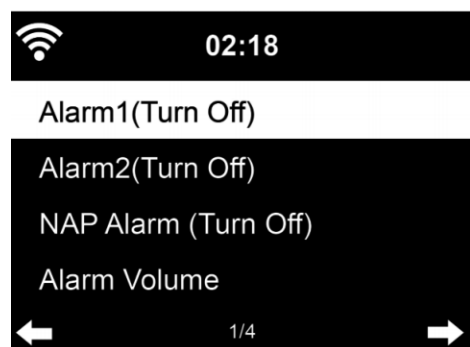

**Budík2:** Nastavte zapnutí/vypnutí budíku. Poté nastavte Opakovat (Každý den, Jednou, Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne), Čas (HH:MM) a Zvuk (Pípnutí, Melodie, Internetové rádio, FM; DAB/DAB+, USB, CD) .

Během budíku stisknutím tlačítka  budík zastavíte. Stisknutím libovolného tlačítka na zařízení nebo dálkovém ovladači přejdete do režimu odloženého buzení. Budík se spustí znovu za 5 minut.

**POZNÁMKA:** Pokud je Zvuk budíku nastaven na Internetové rádio/FM/DAB, zdroj budíku pochází z oblíbených internetových rozhlasových stanic. Může nastavit pouze jednu stejnou IR/DAB/FM stanici pro Budík1 a Budík2. Když dosáhne času budíku, pokud je jako zdroj budíku nastaveno internetové rádio, jednotka se připojí k internetu, pokud je nastavená síť dostupná. Proto může dojít k určité prodlevě mezi budíkem a přehráváním rádia. Pokud se do jedné minuty nepřipojí žádná síť, budík se automaticky změní na melodii.

**NAP Budík:** Nastavte čas mezi 5-120 min pro automatické přepnutí TX-187 do pohotovostního režimu. Chcete-li budík zastavit, stiskněte Enter pro odložení na dalších 5 minut nebo stiskněte tlačítko  pro vypnutí budíku.

**Hlasitost Budíku:** Nastavte hlasitost použitého zvuku budíku mezi 5 a 30.

**POZNÁMKA:** Když jsou nastaveny budíky, ve spodní části displeje se zobrazí ikona hodin. Ikona hodin s časem budíku se také jasně zobrazí na obrazovce pohotovostního režimu.

## Plánované přehrávání

Nastavení zapnuto/vypnuto. Po zapnutí můžete nastavit:

- Opakovat: Vyberte Denně, Jednou, Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne
- Čas: Nastavte čas začátku (vlevo) a čas konce (vpravo)
- Zvuk: Vyberte režim Internetové rádio, FM nebo DAB/DAB+. Poté vyberte rozhlasovou stanici ze svých oblíbených/ přednastavených, která se bude přehrávat.

## Jazyk

Vyberte jazyk OSD: angličtina / němčina / španělština / francouzština / portugalština / holandsština / italština / ruština / švédština / norština / dánština / maďarština / čeština / slovenština / polština / turečtina / finština / řečtina



## Stmívač

Nakonfigurujte jas podsvícení displeje.

Vyberte „**Úspora energie**“ pro nastavení jasu podsvícení v pohotovostním režimu a vyberte „**Zapnout**“ pro nastavení v provozním režimu.



## Displej

Nastavení displeje na Barevné zobrazení nebo Monochromatické zobrazení. Symboly režimů se zobrazí odpovídajícím způsobem.

## Řízení spotřeby


Konfigurace automatického přechodu do pohotovostního režimu v době, kdy je v nabídce nebo/i bez signálu WiFi.

Zvolte časovač řízení spotřeby (5/15/30 minut) pro nastavení doby, po kterou se rádio automaticky přepne do pohotovostního režimu, když jej neovládáte.

Výběrem možnosti "Turn Off" (Vypnout) můžete funkci řízení spotřeby ignorovat.

## Časovač vypnutí


Vypněte nebo nastavte časování spánku na 15/30/60/90/120/150/180 minut. Jakmile je čas nastaven, v pravém horním rohu se zobrazí ikona lůžkase zbývajících minutami a TX-187 se přepne do pohotovostního režimu.

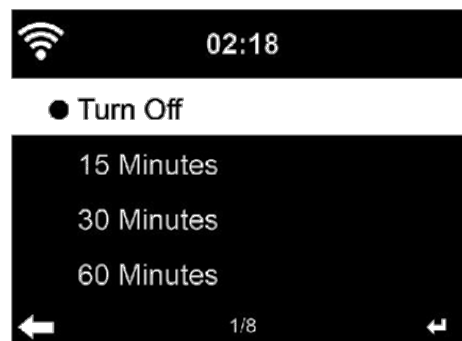

## Počasí

TX-187 dokáže v pohotovostním režimu zobrazit aktuální informace o počasí. Nejprve nastavte svou polohu nebo místo, kde je TX-187 umístěn. K procházení menu použijte knoflík (5) a dálkový ovladač. Potvrďte body jeden po druhém pomocí klávesy Enter na zařízení nebo na dálkovém ovladači. Chcete-li, aby se počasí zobrazovalo v pohotovostním režimu, nastavte jednotku teploty (°C nebo °F) a zapněte Show in Standby (Zobrazit v pohotovostním režimu).

Po zapnutí se bude střídavě po 10 sekundách zobrazovat aktuální čas a aktuální počasí.

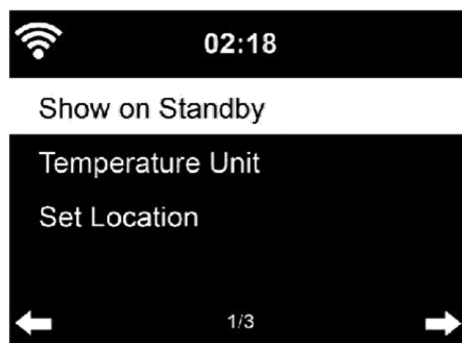

## Nastavení DAB/FM

Režim FM: Nastavte preferované nastavení pro přehrávání FM Mono nebo Stereo.

Citlivost FM: Nastavte, které rozhlasové stanice FM mají být během automatického vyhledávání nalezeny; Silné (méně stanic, ale dobrá kvalita), výchozí (nalezeny všechny stanice) nebo slabé (mnoho stanic, ale hodně se bude vlnit).

Citlivost DAB: Nastavte, které rozhlasové stanice DAB+ mají být během rychlého vyhledávání nalezeny; Silné (méně stanic, ale dobrá kvalita), výchozí (nalezeny všechny stanice) nebo slabé (mnoho stanic, ale hodně se bude vlnit).

Sledování služby (FM/WiFi): Nastavte, které umístění používají rozhlasové stanice FM/WiFi.

Sledování služby (DAB/WiFi): Nastavte, které umístění používají rozhlasové stanice DAB/WiFi.

## Nastavení místního rádia

Nastavení místa, na kterém jsou založeny stanice internetového rádia: Automatická detekce (Země), Ruční nastavení (Země), Ruční nastavení (Stát), Ruční nastavení (Město), Ruční nastavení (Nastavení).

## Nastavení přehrávání

Vyberte režim přehrávání USB, CD a UPnP – Vypnuto (žádné opakování nebo náhodné přehrávání), Opakovat vše, Opakovat jeden nebo Náhodně.



## Menu

Zde můžete nastavit zástupce, které se zobrazí v hlavním menu. Ve výchozím nastavení jsou nastaveny následující zástupce: Internetové rádio, USB, FM, DAB/DAB+, CD, AUX, Bluetooth.

## Ekvalizér

Výchozí ekvalizér je Normální. Můžete změnit na Flat, Jazz, Rock, Soundtrack, Classical, Pop nebo News. V tomto nastavení můžete změnit každý ekvalizér jednotlivě nebo nastavit svůj vlastní pod mým EQ. Pro vstup do nastavení stačí stisknout ►. Pomocí dálkového ovladače změňte nastavení pomocí tlačítek se šipkami a tlačítka Enter.



Stiskněte EQ na dálkovém ovladači pro přepínání mezi režimem EQ pro zástupce.

## Obnovení při zapnutí napájení

Ve výchozím nastavení se systém po zapnutí zařízení vrátí do hlavního menu. Pokud toto nastavení povolíte, systém se po opuštění pohotovostního režimu automaticky vrátí do naposledy používaného režimu, který byl slyšet před vypnutím zařízení.

## Přístroj

Systémové informace: Informace o Verzi, Rádiové stanici a Bezdrátových informacích (WiFi připojení)

Přejmenovat (Technaxx TX-187): Zde můžete změnit název zařízení. To ovlivní název Bluetooth a název UPnP v síti.

Aplikace:

Zde si můžete stáhnout bezplatnou aplikaci AirMusic naskenováním QR kódu z displeje. S touto aplikací můžete používat svůj smartphone jako

dálkový ovladač pro TX-187, když jsou TX-187 a smartphone s nainstalovanou aplikací ve stejné síti.

### Soukromí:

Zobrazuje QR kód Zásad ochrany osobních údajů společnosti mediaU.

## **Aktualizace softwaru**

Pokud je na serveru aktualizovaná verze softwaru, systém vás upozorní, když se vrátíte do hlavního menu.

Nebo pro budoucí aktualizace prostřednictvím USB-flash disku, prosím, pravidelně sledujte naše webové stránky pro aktualizace softwaru: (<https://www.technaxx.de/support/>) a vyhledejte název produktu nebo TX-187.

## **Obnovení výchozího nastavení**

Obnovte výchozí nastavení.

Po resetování TX-187 se systém přesune do nabídky nastavení Jazyka. Jakmile je vybrán jazyk OSD, automaticky se přepne do nabídky Nastavení sítě.



## **Dálkové ovládání přes aplikaci**

MediaU App vám umožní ovládat rádio ze smartphonu nebo tabletu. Jakmile jsou zařízení připojena k WiFi, zobrazí se v aplikaci pro smartphone/tablet stejná struktura nabídky jako v internetovém rádiu. Všechny funkce můžete volit stejně jako u rádia. Vybrané funkce / položky nabídky zobrazené na rádiu se změní podle akcí provedených na vašem mobilním zařízení.

Pokud ovládáte internetové rádio prostřednictvím aplikace, připojení UPnP k Windows Media Player nemusí být možné.



## Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Zařízení se nezapíná	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj správně připojen do elektrické zásuvky.</li><li>- Zkontrolujte, zda je kabel napájecího zdroje správně připojen k zařízení.</li><li>- Odpojte jej, počkejte 1 minutu a poté jej znovu zapojte.</li></ul>
Žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte, zda je aktivována funkce ztlumení v ovladači hlasitosti (mute).</li><li>- Zvyšte hlasitost, dokud znovu neuslyšíte zvuk</li></ul>
Žádné připojení k internetu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte, zda WLAN router funguje správně.</li><li>- Zkontrolujte, zda jsou parametry na zařízení správně nastaveny. Věnujte pozornost například nastavení DHCP.</li><li>- Spusťte znovu automatické vyhledávání sítí.- Zadejte správné heslo (to bylo nastaveno při konfiguraci routeru).</li><li>- Nevybírejte cizí síť.</li><li>- Internetový server může být dočasně nedostupný nebo přetížený.</li></ul>
Čas a datum jsou chybné	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte nastavení časového pásma a nastavte je znovu.</li></ul>
Bluetooth se nepřipojí k mobilnímu zařízení nebo nepřehrává hudbu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte, zda vaše mobilní zařízení podporuje A2DP.</li><li>- Ujistěte se, že je TX-187 v zapnutém stavu.</li><li>- Ujistěte se, že je v telefonu aktivována funkce Bluetooth.</li><li>- Zkontrolujte, zda je TX-187 ve vzdálenosti do 10 m od vašeho telefonu a zda mezi TX-187 a telefonem nejsou žádné překážky, jako jsou stěny nebo jiná elektronická zařízení.</li></ul>
Problém s přehráváním audio souborů z USB	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte správné formátování zvukového souboru (MP3 nebo WMA)</li><li>- Formát USB flash disku musí být exFAT.</li><li>- Maximální podporované úložiště dat je 1TB.</li><li>- Port USB nepodporuje žádný externí pevný disk (HDD).</li></ul>

## Technické specifikace

Režimy	Internetové rádio / USB / FM / DAB+ / CD / AUX / Bluetooth
Bluetooth	Verze 5.0, Přenosová vzdálenost až 10m (otevřený prostor) Frekvenční pásmo 2,4 GHz Vyzařovaný vysílací výkon max. 2,5 mW
WiFi	Přenosová vzdálenost až 20 m (otevřený prostor); Frekvenční pásmo 2,4GHz; Vyzařovaný vysílací výkon max. 18,5 mW; IEEE802.11b/g/n Šifrování: WEP, WPA, WPA2(PSK), WPS; Protokol: TCP/IP, DHCP
Frekvenční pásmo FM	87,5-108 MHz
Frekvenční pásmo DAB+	Pásmo III 174-240 MHz
Kapacita USB	Až 1TB (Formát: exFAT)
Formát souboru	MP3 / WMA
AUX-In / Konektor pro sluchátka	3,5 mm
Formát CD	CD-R, CD-RW, MP3
Reproduktor / frekvence / impedance	2x10W RMS Ø75mm / 100Hz-20kHz / 6Ω
Citlivost SNR/DAB+	≥80 dB / -101 dB
Napájecí adaptér	Vstup: AC 100-240V 50/60Hz max. 1A; Výstup: DC 12V / 2A
Displaj	2,4" (6 cm) barevný TFT
Řízení	8 tlačítek a 1 knoflík, dálkové
Spotřeba energie	Max. 24W / Pohotovostní režim: 0,06W
Provozní teplota	0°C až +40°C
Materiál	PC / ABS / dřevo
Anténa	Teleskopická anténa
Hmotnost / rozměr	3,2 kg / (D) 38,0 x (Š) 21,0 x (V) 14,0 cm
Délka kabelu napájecího adaptéru	Cca. 140 cm
Obsah balení	Technaxx® DAB+ Internetové CD rádio TX-187, napájecí adaptér, dálkový ovladač, uživatelská příručka

## Služba

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643\* (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilní sítě). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

\*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

## Péče a údržba

Zařízení čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Toto zařízení je vysoce přesný optický přístroj, takže aby nedošlo k poškození, vyvarujte se následujících postupů:

- Užívání zařízení při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě.
- Uchovávání nebo užívání ve vlhkém prostředí po dlouhou dobu.
- Užívání při dešti nebo ve vodě.
- Přenášení nebo užívání v silně otřesovém prostředí.

## Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na adrese [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

## Likvidace



Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.

Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů)). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označena symbolem ukázaným zde.

Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky\* nebo ne, ve sběrně odpadu ve vaší obci/měště nebo obchodu, aby bylo možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. může být zlikvidováno jemně.



\* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte do sběrně odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém stavu!

Vyrobeno v Číně

Distribuuje:

Technaxx Germany GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Německo

DAB+ internetové CD rádio TX-187