

Technaxx® * Návod k obsluze

LED reproduktor nočního světla TX-264

s bezdrátovým nabíjením



Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlžejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze znaných internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění – ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Funkce


- Bluetooth V5.3
- RGB světlo se 6 režimy
- Funkce bezdrátového nabíjení 10W
- Vestavěná baterie 2000mAh
- USB a MicroSD slot až do 32 GB

- Funkce FM-Radio a AUX-In

Technické specifikace

Verze Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Přenosová vzdálenost ~10m (otevřený prostor) Frekvenční pásmo 2,4GHz Vyzařovaný vysílací výkon max. 2,5 mW
Funkce	Bluetooth, AUX-IN, USB, MicroSD, FM rádio
Světlo	6 ambientních LED režimů
Výstupní výkon/velikost/frekvence/impedance reproduktoru	5W / Ø45mm / 50Hz-20kHz / 3 Ω
Zvukový kodek	BR, EDR, BLE
Rádiová frekvence	87,5-108 MHz
Audio jack	3,5 mm
USB/MicroSD podporováno úložný prostor	Až 32 GB (FAT32)
USB/MicroSD typ souboru	MP3
Napájení	15W
Baterie	Vestavěná 2000mAh / 3,7V
Doba nabíjení	Cca . 2h
Čas hraní	Cca . 4h (střed hlasitost)
Bezdrátové nabíjení výstupní výkon	10W
Nabíjecí rozhraní	Nabíjecí rozhraní USB-C 5V/2A
Provozní teplota	10 °C až 45 °C
Materiál	ABS plast
Hmotnost/rozměr	800 g / 235 x 80 x 238 mm
Obsah balení	Technaxx TX-264, nabíjecí kabel, návod k obsluze

Produkt přehled

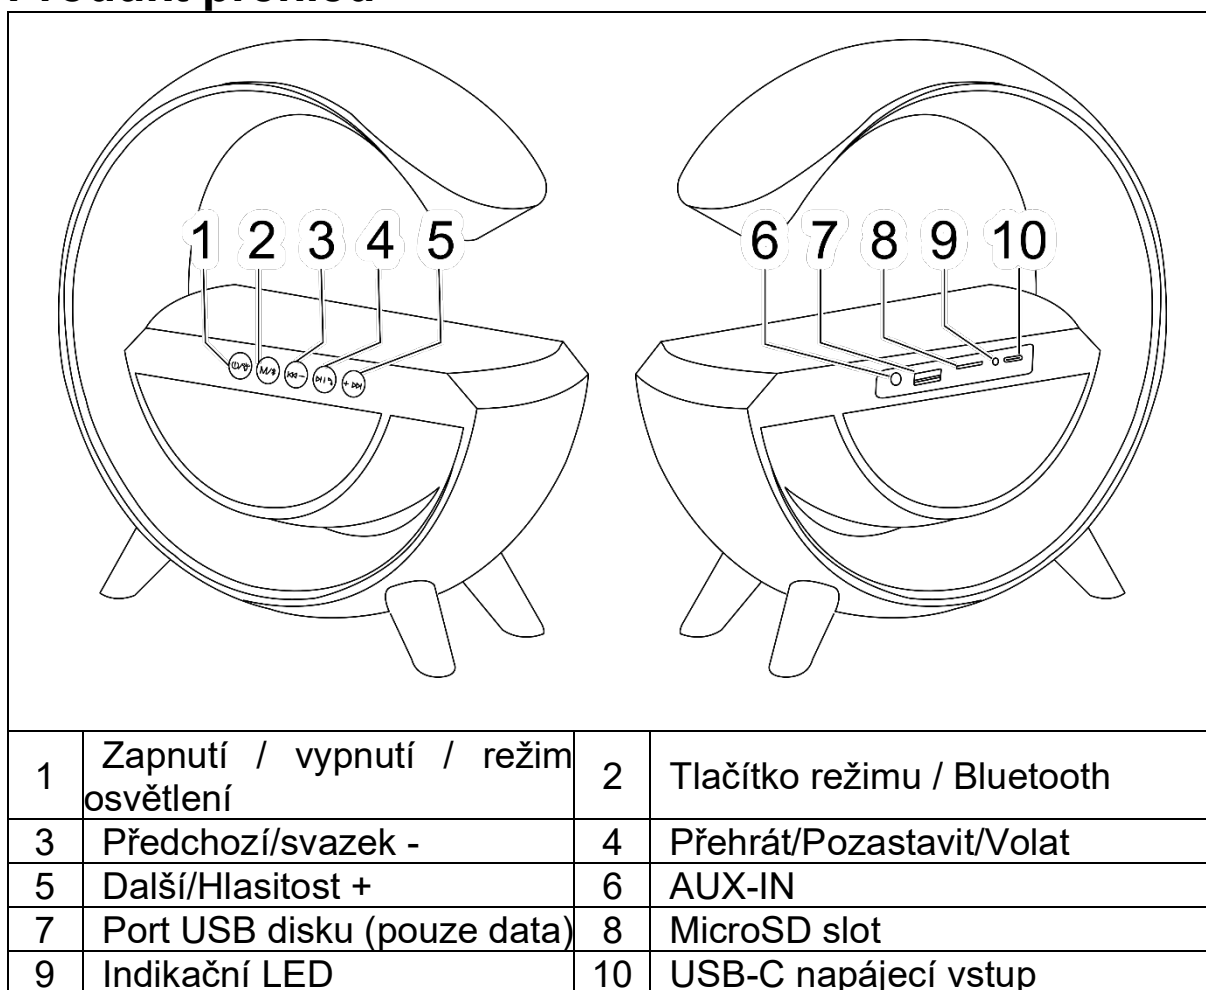

Nabíjení

Před prvním použitím TX-264 plně nabijte pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C. Zapojte nabíjecí kabel do USB-C portu (10) reproduktoru a druhý konec do USB konektoru nabíječky* (doporučeno 5V/2A, *není součástí dodávky).

LED indikátor se rozsvítí červeně. Po úplném nabití se vypne. (Doporučujeme reproduktor během nabíjení vypnout, jinak to bude trvat déle). Plně nabitá je přibližně po 2 hodinách.

Poznámka: Pokud je baterie vybitá, ozve se hlasová výzva k nabití.

Upozornění: Zařízení nemá funkci powerbanky. Je zakázáno nabíjet jiná zařízení nebo připojovat jiná zařízení k USB portu (7) USB kabelem než USB flash disk. Může dojít k neopravitelnému poškození.

Nastavení tlačítek

- 1) Tlačítko zapnutí/vypnutí: Stiskněte a podržte pro zapnutí/vypnutí; krátkým stisknutím přepnete režimy světla.
- 2) Režim Bluetooth: Stisknutím a podržením aktivujete přenos BT; krátkým stisknutím přepnete režimy: Bluetooth/FM-Radio/(USB/MicroSD karta/AUX-In; pouze při připojení)
- 3) -: Tlačítko hlasitosti - / předchozí skladba: Stisknutím a podržením snížíte hlasitost; krátkým stisknutím přejdete na předchozí skladbu.
- 4) Přehrát/Pozastavit/Volat: Přehrát a zastavit hudbu; Přijmout/odmítnout hovory.
- 5) +: Tlačítko hlasitosti + / další skladba: Stiskněte a podržte pro zvýšení hlasitosti; krátkým stisknutím přejdete na další skladbu.

Světlo

Výchozí světlo je režim teplého žlutého světla. Chcete-li přepínat mezi různými režimy osvětlení, stiskněte tlačítko napájení (1).

K dispozici je 6 různých světelných režimů. Poznámka: V režimu FM bude režim světla naposledy použitý a nelze jej změnit.

Režimy

Bluetooth

Stiskněte a podržte tlačítko „M“ pro vstup do režimu párování. Kontrolka (9) bude blikat modře a červeně a ozve se zvuková výzva. Chcete-li reproduktor spárovat se svým smartphonem, tabletem nebo PC, spusťte na svém zařízení funkci vyhledávání Bluetooth a připojte jej k „**Techaxx TX-264**“. Po úspěšném připojení se ozve hlasová výzva a kontrolka se rozsvítí pouze modře.

Reproduktor automaticky znovu připojí naposledy spárované zařízení, pokud je dosažitelné.

Poznámka: Chcete-li zrušit párování zařízení, odstraňte připojení ze zařízení BT.

Přehrávejte hudbu z USB flash disku nebo MicroSD karty

Po zapnutí reproduktoru vložte USB flash disk do USB portu (7) nebo MicroSD kartu do MicroSD slotu (8) na zadní straně. Reproduktor bude automaticky přehrávat uloženou hudbu, pokud je v zapnutém stavu.

V režimu přehrávání krátkým stisknutím tlačítka další (5) nebo předchozí (3) vyberte skladby. Dlouhým stisknutím upravíte hlasitost.

Stisknutím tlačítka play/pause (4) spustíte nebo pozastavíte přehrávání hudby.

Poznámka: V režimu přehrávání Bluetooth vložte USB disk / MicroSD karta a automaticky se přehraje USB/MicroSD. Stisknutím tlačítka režimu (2) můžete znovu přepnout do režimu Bluetooth.

AUX-IN

U jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo vašeho MP3/MP4 přehrávače použijte linkový audio kabel k připojení linkového výstupu zařízení k portu Aux-In (6) tohoto zařízení a poté si užívejte.

Poznámka: Přeskočit/přehrát/pozastavit lze pouze z externího zařízení.

FM rádio

V režimu přehrávání krátkým stisknutím tlačítka režimu (2) automaticky vyhledáte kanály FM. Budou automaticky uloženy v pořadí, v jakém se vyskytnou. Pořadí uložených kanálů nelze změnit.


Krátkým stisknutím tlačítka další (5) nebo předchozí (3) změníte uložený kanál FM.

Poznámka: Chcete-li zlepšit příjem FM rádia, připojte nabíjecí kabel USB-C (součást dodávky) k nabíjecímu portu (10) TX-264, aniž byste jej připojovali k nabíjecímu adaptéru.

Funkce volání

Jediným stisknutím, když telefon zvoní, přijmete hovory, podržením hovory odmítnete. Dvojitým stisknutím zavoláte poslední kontaktní osobě.

Bezdrátové nabíjení

Umístěte svůj mobilní telefon na bod bezdrátového nabíjení (()) na zařízení. Telefon se bude nabíjet pouze pomocí připojeného napájecího zdroje.

Rychlost nabíjení závisí na vašem telefonu a podporovaném výkonu použité nabíječky. **Poznámka:** Nejprve zkontrolujte, zda váš mobilní telefon podporuje bezdrátové nabíjení.

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilní sítě). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

Péče

Zařízení čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Poznámky

● Z TX-264 jsou slyšet šumy, může to být špatný signál Bluetooth. Abyste se vyhnuli šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~10 m. ● Vyhněte se dlouhodobému vystavení nadměrné hlasitosti, která může způsobit

poškození sluchu způsobené hlukem. ●Před zahájením přehrávání s jakýmkoli zdrojem zvuku snižte hlasitost a poté ji nastavte na správnou hlasitost. ●Během nabíjení jsou z TX-264 slyšet zvuky. Mohlo by se jednat o elektrické rušení v místě bezdrátového nabíjení. Zkuste změnit polohu telefonů během nabíjení.

Varování

- Nerozebírejte TX-264, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
- Upozornění na baterii: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo poleptání chemikáliemi. Baterie může v případě poškození explodovat.
- Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedení.
- K čištění nepoužívejte korozivní nebo těkavé kapaliny.
- Nenechte TX-264 upadnout ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů nebo mechaniky.
- Uchovávejte TX-264 v suchém a větraném prostředí. Vyvarujte se vysoké vlhkosti a vysoké teploty. Baterie by také neměly být vystaveny nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu záření.
- Nevystavujte vodě nebo dešti.
- Uchovávejte TX-264 mimo dosah malých dětí.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na adrese www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace

Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.



Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označená symbolem ukázaným zde.



Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, ve sběrně odpadu ve vaší obci/měště nebo obchodu, aby bylo možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. může být zlikvidováno jemně.

* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte do sběrně odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém stavu!

Vyrobeno v Číně

Distributor:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo