

Technaxx® * Návod k obsluze

Bluetooth Soundbar TX-311

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání tohoto zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

Tuto uživatelskou příručku pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento produkt. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili.

Užijte si svůj produkt * Podělte se o své zkušenosti a názory na některém ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou bez upozornění změnit – používejte prosím nejnovější návod dostupný na webu výrobce.


Vlastnosti

- Soundbar 2.0
- Bluetooth V5.0
- 2x 15W reproduktor
- Dálkové ovládání
- Funkce HDMI-ARC
- Optický vstupní port
- 2x AUX vstup

Technické údaje


Verze Bluetooth	V5.0
Bluetooth	Vysílací vzdálenost ~10 m (otevřený prostor) Frekvenční pásmo 2.4 GHz Vyzařovaný vysílací výkon max. 2.5 mW
Funkce	Bluetooth, HDMI-ARC, OPT-IN, AUX-IN
Výstupní výkon / velikost / frekvence / impedance reproduktoru	2x 15 W / Ø52 mm / 100 Hz - 20 kHz / 4 Ω
S/N	70 dB
AUX rozhraní	3.5 mm audio jack
Napájení	DC 15 V / 2 A
Spotřeba při napájení	<0.5 W
Materiál	ABS plast, kovová mřížka
Hmotnost / rozměr	1050 g / 78 x 6,1 x 6,2 cm
Obsah balení	Technaxx ® Bluetooth Soundbar TX-311, dálkový ovladač, napájecí adaptér, návod k obsluze

Přehled produktu

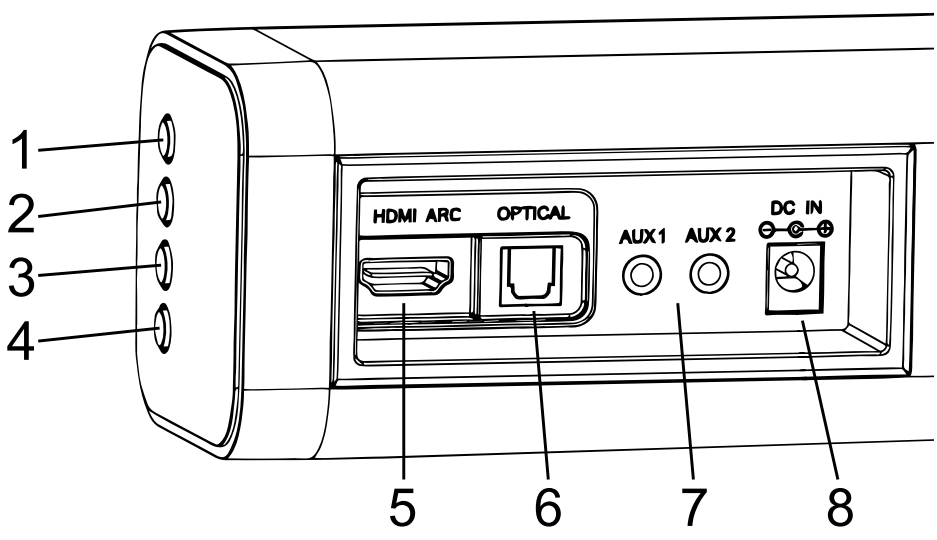

1	Předchozí skladba / Snížení hlasitosti	5	HDMI-ARC
2	Další skladba/ Zvýšení hlasitosti	6	OPTICKÝ VSTUP
3	Přepínač režimu	7	AUX-IN 1 a 2
4	Zapnout / Vypnout / Přehrát / Pauza	8	DC napájecí port

Dálkový ovládač

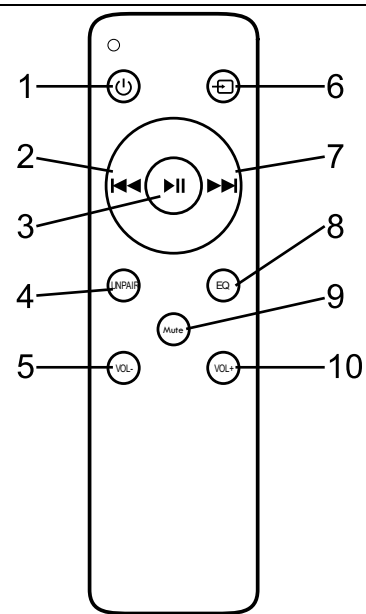1	Napájení	
2	Předchozí skladba	
3	Přehrát / pauza	
4	Zrušit spárování	
5	Snížení hlasitosti	
6	Režim	
7	Další skladba	
8	Ekvalizér	
9	Ztlumit	
10	Zvýšení hlasitosti	

Nastavení tlačítek

- Tlačítko napájení: Stisknutím zapnete/vypnete zařízení.
- Tlačítko režimu: Stiskněte pro změnu režimů: Bluetooth / HDMI-ARC / OPTICAL / AUX1 / AUX2.
- Ztlumení: Zvuk bude ztlumen. Dalším stisknutím zvuk znovu aktivujete.
- Tlačítko zrušení spárování: Stisknutím zrušíte spárování aktuálního zařízení Bluetooth. Dalším stisknutím znovu připojíte poslední zařízení (pokud je dostupné). Poznámka: Musíte být v režimu Bluetooth (BT-Mode).
- Ekvalizér: Stisknutím tohoto tlačítka změníte nastavení zvuku podle: Normální, Pop, Rock, Jazz, Klasika, Country, Bass.

Zapnutí/vypnutí

Připojte DC výstup AC adaptéru k DC vstupnímu portu na soundbaru (8) a zapojte AC zásuvku do elektrické zásuvky.

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení (4 na zařízení nebo 1 na dálkovém ovládacím) zapnete zařízení, výchozí nastavení se automaticky přepne do režimu BT. Modré světlo bliká.

Pro vypnutí znovu dlouze stiskněte tlačítko napájení (4 na zařízení nebo 1 na dálkovém ovládacím).

Režimy

Bluetooth

Po zapnutí nebo změně režimu reproduktoru na režim Bluetooth je reproduktor automaticky ve stavu párování. Modré světlo rychle bliká. Chcete-li soundbar spárovat se svým smartphonem, tabletem nebo PC,

spustíte na svém zařízení funkci vyhledávání Bluetooth a připojte jej k **Techaxx TX-311**. Soundbar automaticky znovu připojí poslední spárované zařízení, pokud je dosažitelné. Pro zrušení spárování stiskněte tlačítko UNPAIR (4) na dálkovém ovladači. Chcete-li zařízení přepnout do režimu párování a přidat nové zařízení, stiskněte a podržte tlačítko režimu (3) na dálkovém ovládání nebo na zařízení. Připojení Bluetooth je úspěšné, když modré světlo stále svítí. Poznámka: Pokud se k Bluetooth v režimu BT nepřipojí žádné zařízení, zařízení se do 15 minut automaticky vypne.

HDMI-ARC

HDMI-ARC (Audio Return Channel) je nejlepší volbou pro získání nejlepší kvality zvuku z vašeho televizoru. Detekuje změny úrovně zvuku pomocí dálkového ovladače televizoru. Možná budete muset změnit některá nastavení zvuku na vašem zařízení. Další informace naleznete v příručce k vašemu zařízení. **Poznámka:** Pro plnou kompatibilitu připojte kabel HDMI (není součástí balení) ke speciálnímu portu HDMI-ARC na vašem zařízení/TV. Jinak toto spojení nelze použít. Místo toho použijte OPTICKÝ nebo AUX konektor.

OPTICKÝ vstup

Zasuňte OPTICKÝ kabel do optického vstupního portu (6) a druhý konec připojte k optickému/digitálnímu výstupnímu portu na TV nebo jiném externím zařízení.

Poznámka: Pro připojení vašeho zařízení / TV pomocí tohoto portu je vyžadován digitální optický kabel (není součástí balení).

AUX-IN

Pro připojení jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo vašeho MP3/MP4 přehrávače použijte linkový audio kabel (není součástí balení) pro připojení linkového výstupu zařízení k portu Aux-In (7) tohoto zařízení.

Poznámka: Přeskočit/přehrát/pozastavit lze pouze z externího zařízení.

Podpora

Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643*** (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí).

E-mail zdarma: **support@technaxx.de**

Horká linka podpory je k dispozici Po-Pá od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Péče

Zařízení čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Poznámky

- Pokud slyšíte šum z TX-31, může to být špatný signál Bluetooth. Abyste

se vyhnuli šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~10 m. ●Vyhněte se dlouhodobému vystavení nadměrné hlasitosti, která může způsobit poškození sluchu způsobené hlukem. ●Před zahájením přehrávání s jakýmkoli zdrojem zvuku snižte hlasitost a poté ji nastavte na správnou hlasitost.

Varování

●Nerozebírejte TX-311, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození. ●Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedení. ●K čištění nepoužívejte korozivní nebo těkavé kapaliny. ●Nenechte TX-311 upadnout ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů nebo mechaniky. ●Uchovávejte TX-311 v suchém a větraném prostředí. Vyvarujte se vysoké vlhkosti a vysoké teploty. ●Nevystavujte vodě nebo dešti. ●Uchovávejte TX-311 mimo dosah malých dětí.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU lze vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztřídte obalové materiály podle typu.

Karton a lepenku vyhodte do sběrového papíru. Fólie by měly být předány ke sběru recyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen zlikvidovat stará zařízení, která již nelze používat odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě v

jeho obci nebo okrese Tím je zajištěna řádná recyklace starých zařízení a zamezení negativních vlivů na životní prostředí Z tohoto důvodu jsou elektrická zařízení označena uvedeným symbolem zde.

Vyrobeno v Číně

Distribuuje:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo