

## **MusicMan® \* Návod k obsluze**

# **Bluetooth reproduktor BT-X66**

## **Technaxx® \* Návod k obsluze**

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

**Užijte si svůj výrobek. \* Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.**

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.


### **Funkce**

- Bluetooth V5.3
- RGB-LED přední panel
- Vestavěný mikrofón pro telefonní hovory
- Přehrávání z USB disku
- Integrované FM rádio
- MicroSD slot pro až 32 GB
- Funkce Line-In

## Technické specifikace

Verze Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Přenosová vzdálenost ~10m (otevřený prostor) Frekvenční pásmo 2,4GHz Vyzařovaný vysílací výkon max. 2,5 mW
Funkce	Party light, Bluetooth, AUX-IN, USB, MicroSD, FM radio, funkce hands-free
Výstupní výkon / velikost / frekvence / impedance reproduktoru	2x 5W / Ø52mm / 168Hz-18kHz / 4 Ω
S/N	≥ 85 dB
Zkreslení	≤ 0,5 %
Zvukový kodek	BR, EDR, BLE
Rádiová frekvence	87,5-108 MHz
Audio jack	3,5 mm
Podporováno USB / MicroSD úložný prostor	Až 32 GB (FAT32)
Typ souboru USB / MicroSD	MP3
Prázdná	Až 4 hodiny (střední hlasitost)
Doba nabíjení	Přibližně 4h
Zdroj napájení	5V / 1A
baterie	1800mAh lithium-polymerová baterie 3,7V
Nabíjecí rozhraní	USB-C
Provozní teplota	-10°C až +50°C
Materiál	ABS plast , silikon , tkanina
Hmotnost / rozměr	685,5 g / 24,8 x Ø 7,5 cm
Obsah balení	MusicMan ® BT-X66, nabíjecí kabel, návod k obsluze

## Produkt přehled

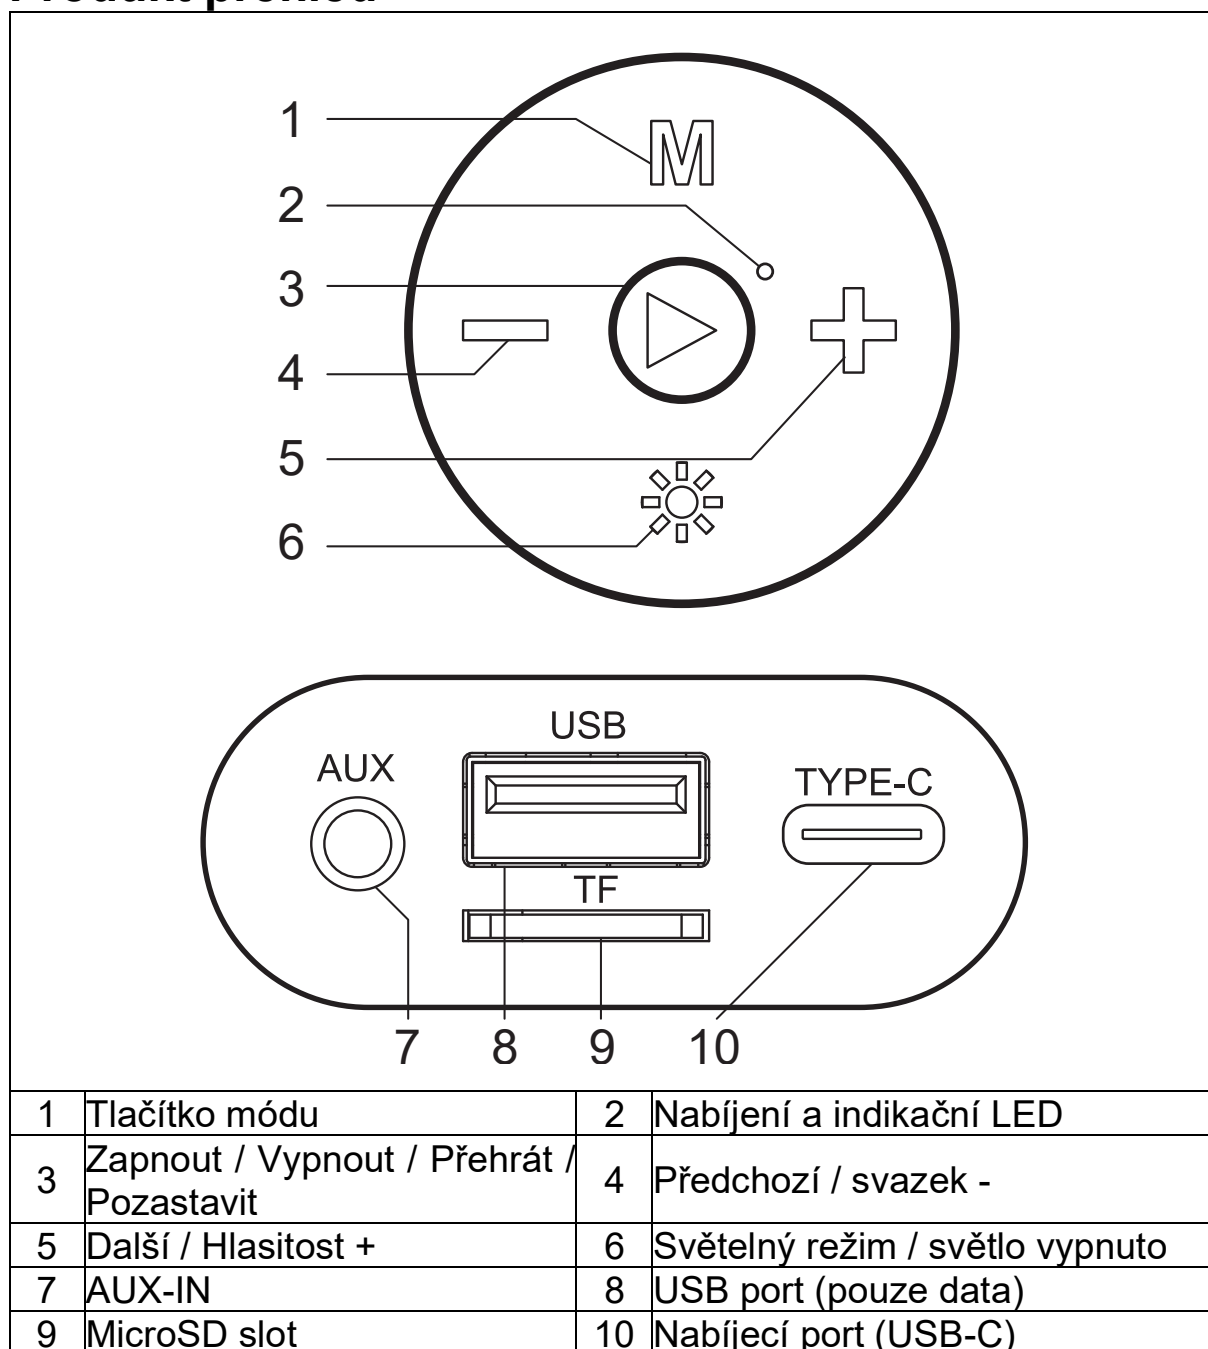

## Nabíjení

Před prvním použitím BT-X66 plně nabijte pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C. Zapojte nabíjecí kabel do USB-C portu (10) reproduktoru a druhý konec do USB konektoru nabíječky\* (doporučeno 5V/1A, \*není součástí dodávky).

LED indikátor se rozsvítí. Po úplném nabití se vypne. (Doporučujeme reproduktor během nabíjení vypnout, jinak to bude trvat déle). Plně nabitá je přibližně po 4 hodinách.

**Upozornění :** Zařízení nemá funkci powerbanky. Je zakázáno nabíjet jiná zařízení nebo připojovat jiná zařízení USB kabelem než USB flash disk. Může dojít k neopravitelnému poškození.

## Nastavení tlačítek

- Tlačítko zapnutí/vypnutí: Stiskněte a podržte pro zapnutí/vypnutí; krátkým stisknutím přehrajete/pozastavíte. V režimu FM krátkým stisknutím tohoto tlačítka vyhledáte stanice. Pro příchozí hovory - příjem / zavěšení.
- +: Tlačítko hlasitosti + / další skladba: Stiskněte a podržte pro zvýšení hlasitosti; krátkým stisknutím přejdete na další skladbu. V režimu FM krátkým stisknutím tohoto tlačítka přejdete na další stanici.
- -: Tlačítko hlasitosti - / předchozí skladba: Stisknutím a podržením snížíte hlasitost; krátkým stisknutím přejdete na předchozí skladbu. V režimu FM krátkým stisknutím tohoto tlačítka přejdete na předchozí stanici.
- Tlačítko M: Stisknutím změníte režimy: Bluetooth / FM / Micro-SD / USB / Aux-in.

## Bluetooth

Po zapnutí je reproduktor automaticky ve stavu párování (modrá blikající LED dioda). Chcete-li reproduktor spárovat se svým smartphonem, tabletem nebo PC, spusťte na svém zařízení funkci vyhledávání Bluetooth a připojte jej k „ **MusicMan BT-X66**“ .

Reproduktor automaticky znovu připojí naposledy spárované zařízení, pokud je dosažitelné. Pokud nedojde k připojení, po 10 minutách se automaticky vypne.

## Přehrávejte hudbu z USB flash disku nebo MicroSD karty

Po zapnutí reproduktoru vložte USB flash disk do USB portu (8) nebo MicroSD kartu do MicroSD slotu (9) pod krytem. Reproduktor bude automaticky přehrávat uloženou hudbu, pokud je v zapnutém stavu.

V režimu přehrávání krátkým stisknutím tlačítka další (5) nebo předchozí (4) vyberte skladby. Dlouhým stisknutím upravíte hlasitost.

Stisknutím tlačítka play/pause (3) přehrajete nebo pozastavíte hudbu.

**Poznámka:** V režimu přehrávání Bluetooth po vložení USB disku automaticky přehrajete USB / MicroSD. Stisknutím tlačítka režimu (1) můžete znovu přepnout do režimu Bluetooth.

## FM rádio

V režimu přehrávání krátkým stisknutím tlačítka přehrávání/pauzy (3) automaticky vyhledáte kanály FM. Budou automaticky uloženy v pořadí, v jakém se vyskytnou. Pořadí uložených kanálů nelze změnit.

Krátkým stisknutím tlačítka další (5) nebo předchozí (4) změníte uložený kanál FM.

**Poznámka:** Chcete-li zlepšit příjem rádia FM, připojte nabíjecí kabel USB-C (součástí balení) k nabíjecímu portu.

## **AUX-IN**

U jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo vašeho MP3/MP4 přehrávače použijte linkový audio kabel k připojení linkového výstupu zařízení k portu Aux-In (7) tohoto zařízení a poté si užívejte.

**Poznámka:** Přeskočit/přehrát/pozastavit lze pouze z externího zařízení.

## **Podpěra, podpora**

Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643\*** (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí).

E-mail zdarma: **support@technaxx.de**

Horká linka podpory je k dispozici Po-Pá od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00

## **Péče**

Zařízení čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

## **Poznámky**

●Z BT-X66 je slyšet šum, může to být špatný signál Bluetooth. Abyste se vyhnuli šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~10 m. ●Vyhněte se dlouhodobému vystavení nadměrné hlasitosti, která může způsobit poškození sluchu způsobené hlukem. ●Před zahájením přehrávání s jakýmkoli zdrojem zvuku snižte hlasitost a poté ji nastavte na správnou hlasitost.

## **Varování**

●Nerozebírejte BT-X66, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.  
●Upozornění na baterii: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo poleptání chemikáliemi. Baterie může v případě poškození explodovat. ●Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedení. ●K čištění nepoužívejte korozivní nebo těkavé kapaliny.  
●Nenechte BT-X66 upadnout ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů nebo mechaniky. ●Uchovávejte BT-X66 v suchém a větraném prostředí. Vyvarujte se vysoké vlhkosti a vysoké teploty. Baterie by také neměly být vystaveny nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu záření. ●Nevystavujte vodě nebo dešti.  
●Uchovávejte BT-X66 mimo dosah malých dětí.

## Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na adrese [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

## Likvidace

Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.



Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označena symbolem ukázaným zde.



Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky\* nebo ne, ve sběrně odpadu ve vaší obci/měště nebo obchodu, aby bylo možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. může být zlikvidováno jemně.

\* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte do sběrný odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém stavu!

Vyrobeno v Číně

Distributor:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Německo