

Technaxx[®] * Návod k obsluze

Vysílač FMT1350BT & Bass Booster

Nabíjení s QC3.0 a FM přenosem na autorádio

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Užijte si vašeho výrobku. Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.


Vlastnosti

- FM vysílač pro audio přenos
- USB funkce rychlého nabíjení přes QC3.0
- USB nabíjecí funkce přes 5V/2.4A
- Tlačítko Bass Boost pro hlubší basy
- Funkce handsfree & integrovaný mikrofon
- Přehrávání pomocí Bluetooth V5.0 & MicroSD (max. 32GB)
- Přenos hudby do autorádia (AUX & FM frekvence)
- Velký 2 x 3 cm LED displej (2")
- Přepětovou ochranou & řízením teploty
- Pružný krk pro individuální orientaci vysílače
- Použitelné ve vozech s 12V & 24V


Technické údaje

Bluetooth / Vzdálenost	V5.0 / ~7m
BT vysílací frekvence	2.4GHz
BT vyzařovaný výstupní výkon max.	1.58mW
Rozsah FM frekvencí	87.6–107.9MHz
FM výstupní výkon vyzařovaný max.	55mW
Výstupní výkon (USB porty)	QC 3.0 & 5V/2.4A
Vstupní napájecí adaptér	DC 12–24V (zapalovač)
MicroSD (není v ceně)	max. 32GB třída10
Materiál	PC + ABS
Hmotnost / Rozměry	86g / (D) 18.0 x (Š) 8.7 x (V) 4.2cm
Obsah balení	Vysílač FMT1350BT & Bass Booster, Audio kabel (3.5mm), Návod k obsluze

Přehled výrobku

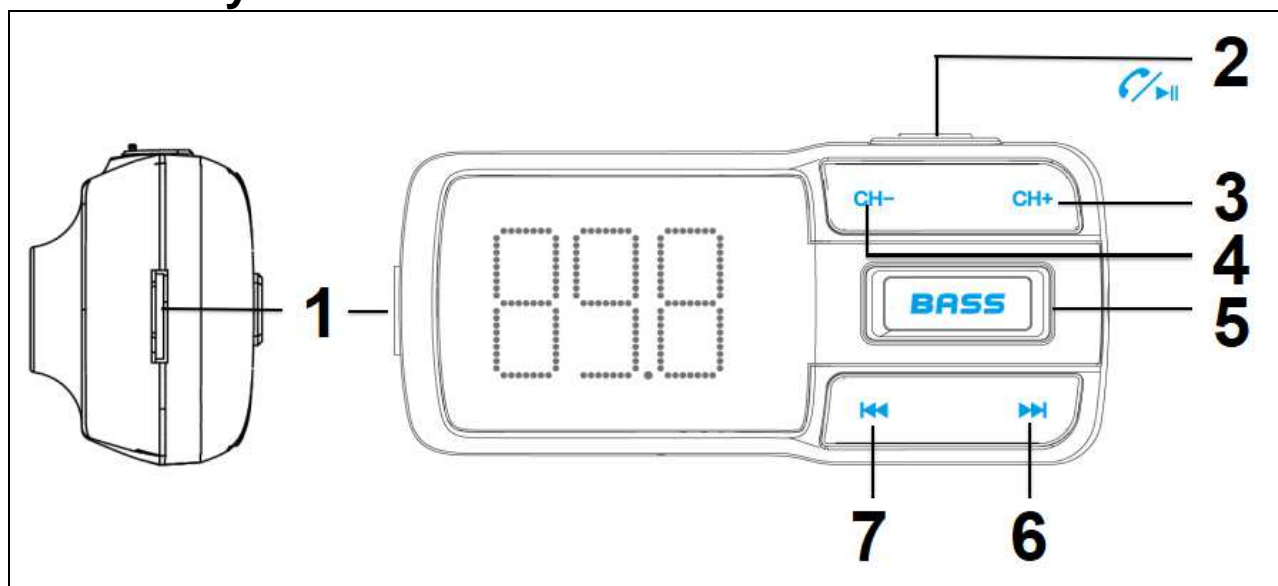

1	Slot MicroSD karta	5	Tlačítko Bass Booster
2	Play / Pause Music & Přijetí / zavěšení hovorů		
3	FM frekvence + (CH+)	6	Další skladba / VOL +
4	FM frekvence – (CH–)	7	Předchozí skladba / VOL –

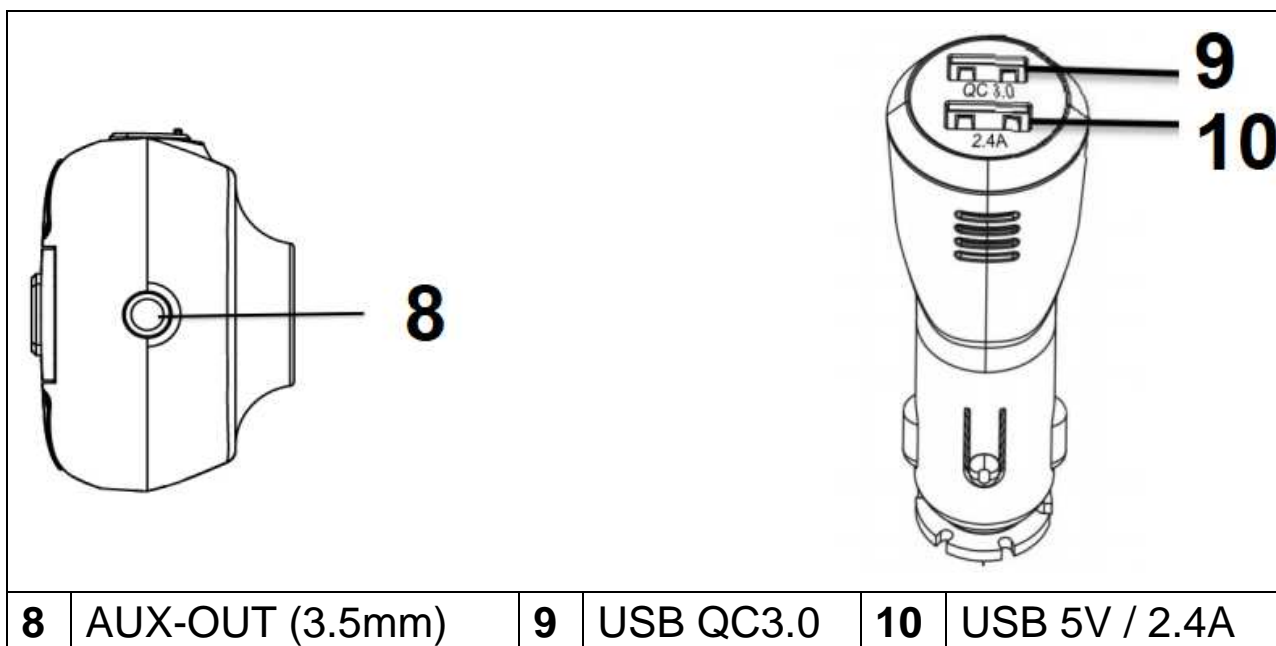

Provozní instrukce → Zapojte vysílač FM do zásuvky zapalovače (12V nebo 24V) vašeho vozidla








MicroSD karta funkce → vložte do slotu kartu* MicroSD (se soubory MP3, *není v ceně). Soubory MP3 budou přehrávány a přenášeny automaticky.

AUX-OUT funkce → Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, můžete dodaný audio kabel zapojit do portu AUX-IN automobilu a druhý konektor do portu AUX-OUT na zařízení FMT1350BT.

Bluetooth funkce → Nejprve je třeba spárovat váš smartphonu s vysílačem FM aktivací funkce Bluetooth na vašem smartphonu a pak hledat nové zařízení s názvem "**FMT1350BT**".

Klikněte na něj pro párování (v případě potřeby použijte originální heslo "0000" pro párování zařízení). Při příchozím hovoru v režimu přehrávání hudby se vysílač FM automaticky přepne do režimu telefonování.

Ovládací tlačítka

Funkce handsfree	Tlačítko 
a) Stisknutím tlačítka přijmete hovor. b) Stisknutím tlačítka zavěsíte aktuální hovor. c) Stiskněte dvakrát tlačítko pro volání posledního volajícího. d) Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund odmítnete příchozí hovor. e) Při příjmu hovoru stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro přepnutí do režimu soukromého volání .	
Režim hudby	Tlačítko 
Stiskněte tlačítko pro přehrávání hudby; Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání hudby pozastavíte.	
Aktivujte Siri nebo Google Assistant	Tlačítko 
Pro aktivaci funkce Siri nebo Google Assistant stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.	
Bass zesilovač (Bass Booster): V režimu přehrávání hudby stiskněte tlačítko BASS pro aktivaci hlasitějších a hlubších basů.	
Nastavení hlasitosti: Dlouhým stisknutím tlačítka  (dolů) zvýšíte hlasitost (max. = 30); Dlouze stiskněte tlačítko  (nahoru) pro snížení hlasitosti (min. = 0).	
Výběr skladby: Krátkým stisknutím tlačítka  Krátkým stisknutím tlačítka přehrajete předchozí skladbu; Krátkým stisknutím tlačítka  přehrajete další skladbu.	
Nastavení FM frekvence: Naladte si autorádio na nevyužitou frekvenci FM, pak se shoduje s frekvencí FM vysílače. Stiskněte CH+ tlačítko ke zvýšení a CH- tlačítko ke snížení FM frekvence.	

Funkce nabíječky ve vozidle

FMT1350BT má dva USB porty pro nabíjení, DC 5V/2,4A a QC3.0. Pro kabelové nabíjení připojte FMT1350BT k smartphonu pomocí kabelu USB smartphonu.

● **Pokud váš mobilní telefon podporuje rychlé nabíjení, bude se nabíjet prostřednictvím portu USB na základě QC 3.0** jako:

DC 3.5-6.5V/3A, 6.5V-9A/2A, 9-12V/1.5A.

● **Kompatibilní zařízení pro reference:**

Galaxy S7/S6/Edge/Edge Plus, Galaxy Note 5/4/Edge, LG G4/G5, LG G Flex2, Nexus 6, HTC One M8/M9, Droid Turbo, Xperia Z3/Z3 Compact/Z3 Tablet Compact/Z4 Tablet, atd.


● Pokud připojíte mobilní telefon, který není uveden mezi jmenovanými, automaticky detekuje napětí telefonu a odpovídajícím způsobem přizpůsobí výstup.

● Výstup z USB portu max. 2,4A také detekuje napětí telefonu a odpovídajícím způsobem přizpůsobí výstup.

Varování

● Chcete-li ochránit vysílač FM, vytáhněte jej při startování motoru.

● Nesprávné použití může mít za následek poškození zařízení nebo připojených produktů. Proto jej nikdy nerozkládejte/nerozebírejte/ neodstraňujte, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zkratu. ● Nenechte zařízení spadnout ani jím netřeste (může dojít k poškození vnitřních desek nebo mechaniky). ● Uchovávejte jej v suchém, větraném prostředí a vyhněte se vysoké teplotě (udržujte ho mimo dosah přímého slunečního světla, neinstalujte jej v blízkosti zdrojů tepla) ● Zabraňte vlhkosti (déšť, kapající, stříkající voda), aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. ● Uchovávejte mimo dosah dětí.



Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo