

Technaxx[®] * User Manual

Anti-Virus Disinfection Stick TX-151

The Declaration of Conformity for this device is under the Internet link: www.technaxx.de/ (in bottom bar "Konformitätserklärung"). Before using the device, the first time, please read the user manual carefully. Service phone No. for technical support: 01805 013643 (14 cent/minute from German fixed-line and 42 cent/minute from mobile networks).

Free Email: support@technaxx.de

Keep this user manual for future reference or product sharing carefully. Do the same with the original accessories for this product. In case of warranty, please contact the dealer or the store where you bought this product.

Warranty 2 years


*Enjoy your product. *Share your experience and opinion on one of the well-known internet portals.*

WARNING! Do not expose eyes or skin directly to UV-C light. Keep this device out of the reach of children at all times.

Features

- UV-C light with up to 99.9% sterilization efficiency
- Kills common bacteria, fungicides & viruses
- For home use and take away
- Chemical free
- Odourless

Product details

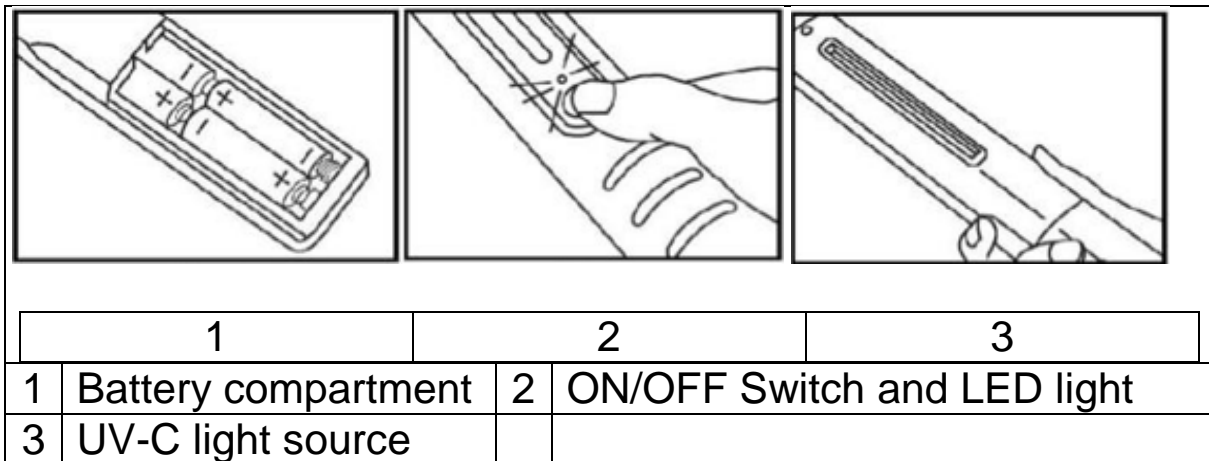

Power on/off

Open the battery cover, insert 4x AA Batteries into the compartment (make sure the polarity is correct). The Technaxx Anti-Virus Disinfection Stick TX-151 is ready to use now.

Make sure the UV-C light does not show in your direction. Press the ON/OFF switch (sound and green LED light) will indicate the item is working. Press ON/OFF switch again to switch off the item.

Disinfection

Hold the Technaxx Anti-Virus Disinfection Stick TX-151 approximately 2-5cm from the surface and gradually move the Stick over the entire area. Allow the light to stay on each area for 8-15 seconds to ensure optimum result.

Personal Hygiene items (hair brushes, toothbrushes, jewellery, razors) Place items on a counter, away from water. Hold the Technaxx Anti-Virus Disinfection Stick TX-151 approximately 2-5cm away from each object. Expose each object to the UV-C light for 8-20 seconds.

Kitchen Utensils

Place items on a counter, away from water. Hold the Technaxx Anti-Virus Disinfection Stick TX-151 approximately 2-5cm away from each object. Expose each object to the UV-C light for 8-15 seconds.

Hold the Technaxx Anti-Virus Disinfection Stick TX-151 2-5cm above the surface. Expose each object to the UV-C light for 8-15 seconds.

Other uses (Computer keyboards, telephone handsets, baby toys, etc.). Hold the Technaxx Anti-Virus Disinfection Stick TX-151 2-5cm above the surface. Expose the items to the UV-C light for 10-20 seconds.

Technical specifications


Input voltage	4 x AA Batterie (not included)
Power	3W
Wavelengths UV-light	253.7nm
Material	ABS
Weight / dimension	136g / (L)265 x (W)40 x (H)38mm
Package content	Technaxx TX-151, user manual

Troubleshooting

● If the disinfection doesn't start, please be sure, you attached the batteries in the correct way. ● Be sure the Batteries are not empty

Warnings

● Do not remove any cover to avoid the risk of an electric shock or other damages. ● Do not attempt to disassemble the device, it may result in short-circuit or even damage. ● Do not drop or shake the device, it may break internal circuit boards or mechanics. ● Keep the device in dry and ventilated environment. ● Avoid high humidity and high temperature. ● Do not expose this device to rain or moisture to reduce the risk of fire or electrical shock. The device should not be exposed to dripping or splashing. ● Keep the device away from little children.

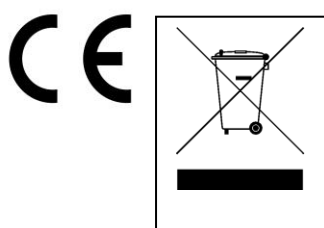

Hints for Environment Protection: Packages materials are raw materials and can be recycled. Do not disposal old devices or batteries into the domestic waste. **Cleaning:** Protect the device from contamination and pollution. Avoid using rough, coarse-grained materials or solvents/aggressive cleaner. Wipe the cleaned device accurately. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany

Technaxx[®] * Bedienungsanleitung

Technaxx UV-C Desinfektionslampe TX-151

Die Konformitätserklärung für diese Gerät finden Sie unter: www.technaxx.de/ (in der Fußleiste „Konformitätserklärung“) Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch. Tel.nr. des Kundendienstes: 01805 013643 (14 Cent/Minute vom dt. Festnetz und 42 Cent/Minute von Mobilnetzen).
Freie Email: support@technaxx.de

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe gut auf. Machen Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

2 Jahre Garantie


*Viel Spaß mit Ihrem Produkt. *Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung auf einem der bekannten Internetportale.*

WARNUNG! Setzen Sie Augen oder Haut nicht direktem UV-C-Licht aus. Bewahren Sie dieses Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Merkmale

- UV-C-Licht mit einer Sterilisationseffizienz von bis zu 99,9%
- Tötet Bakterien, Fungizide und Viren ab
- Für den Heimgebrauch und zum Mitnehmen
- Ganz ohne Chemie
- Geruchlos

Produkt-Details

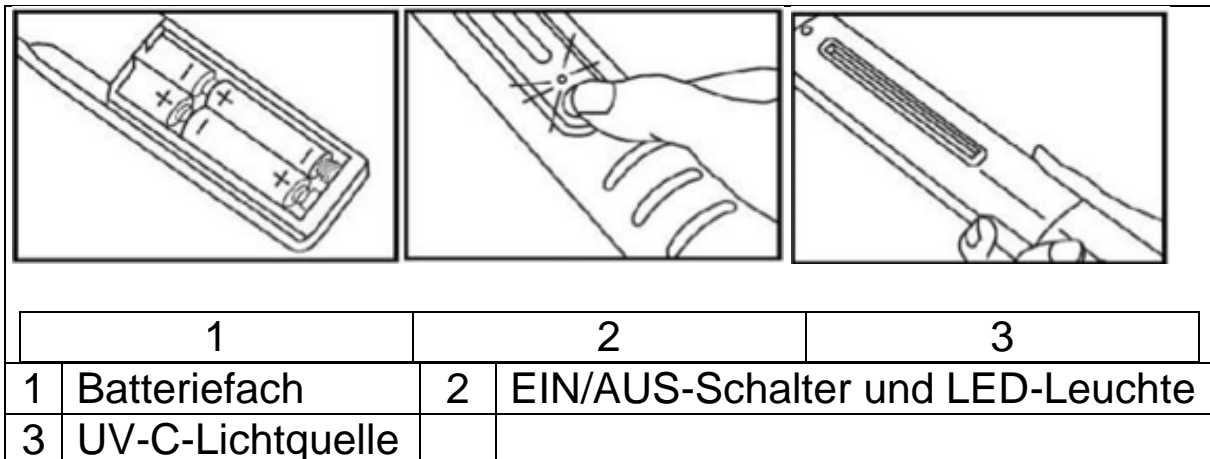

Ein-/Ausschalten

Öffnen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie 4x AA-Batterien in das Fach ein (stellen Sie sicher, dass die Polarität korrekt ist). Der Technaxx Anti-Virus Desinfektionslampe TX-151 ist jetzt einsatzbereit.

Stellen Sie sicher, dass das UV-C-Licht nicht in Ihre Richtung zeigt.

Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter (Ton und grünes LED-Licht), um anzuzeigen, dass das Element funktioniert. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter erneut, um das Element auszuschalten.

Desinfektion

Halten Sie die Technaxx Anti-Virus- Desinfektionslampe TX-151 etwa 2 bis 5cm von der Oberfläche entfernt und bewegen Sie den Stift schrittweise über den gesamten Bereich. Lassen Sie das Licht 8-15 Sekunden lang auf jedem Bereich verweilen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Persönliche Hygieneartikel (Haarbürsten, Zahnbürsten, Schmuck, Rasierer) Stellen Sie die Gegenstände auf eine Theke, fern von Wasser. Halten Sie die Technaxx Anti-Virus Desinfektionslampe TX-151 ca. 2-5cm von jedem Objekt entfernt. Setzen Sie jedes Objekt 8 bis 20 Sekunden lang dem UV-C-Licht aus.

Küchenutensilien Stellen Sie Gegenstände auf eine Theke, fern von Wasser. Halten Sie die Technaxx Anti-Virus Desinfektionslampe TX-151 ca. 2-5cm von jedem Objekt entfernt. Setzen Sie jedes Objekt 8 bis 15 Sekunden lang dem UV-C-Licht aus. Halten Sie die Technaxx Anti-Virus Desinfektionslampe TX-151 2-5cm über der Oberfläche. Setzen Sie jedes Objekt 8 bis 15 Sekunden lang dem UV-C-Licht aus.

Andere Verwendungszwecke (Computertastaturen, Telefonhörer,

Babyspielzeug usw.). Halten Sie die Technaxx Anti-Virus Desinfektionslampe TX-151 2-5cm über der Oberfläche. Setzen Sie die Gegenstände 10-20 Sekunden lang dem UV-C-Licht aus.

Technische Daten


Eingangsspannung	4 x AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Leistung	3W
Wellenlängen UV-Licht	253,7nm
Material	ABS
Gewicht / Abmessung	660g / (L)265 x (B)40 x (H)38mm
Lieferumfang	Technaxx TX-151, Bedienungsanleitung

Fehlersuche

- Sollte die Desinfektion nicht starten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Batterien richtig eingelegt haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht leer sind

Warnhinweise

- Nicht die Abdeckung entfernen, um das Risiko eines Stromschlags oder anderer Schäden zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen. Dies kann zu einem Kurzschluss oder zu Beschädigungen führen.
- Das Gerät nicht schütteln oder fallen lassen. Dies kann interne Schaltplatinen oder Mechanismen zerstören.
- Das Gerät in einer trockenen und gelüfteten Umgebung aufbewahren.
- Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren. Das Gerät sollte nicht Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

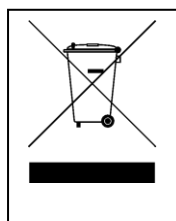

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können recycelt werden. Entsorgen Sie alte Geräte oder Batterien niemals im dem Hausmüll. **Reinigen:** Protect the device from contamination and pollution. Vermeiden Sie die Verwendung von rauen, grobkörnigen Materialien oder Lösungsmitteln/aggressiven Reinigern. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. **Vertrieb:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Technaxx[®] * Mode d'emploi

Lampe désinfectante anti-virus TX-151

Vous trouverez la Déclaration de Conformité de cet appareil sur le lien Internet : www.technaxx.de/ (dans la barre du bas « Konformitätserklärung »). Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation. N° de téléphone de service pour assistance technique : 01805 013643 (14 cents/minute depuis une ligne fixe allemande et 42 cents/minute depuis des réseaux mobiles).

E-mail gratuit : support@technaxx.de

Conservez soigneusement ce mode d'emploi, car vous aurez peut-être besoin de le relire ou de le partager. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Garantie de 2 ans


*Profitez bien de votre produit. *Faites-nous part de votre expérience et de votre avis sur l'un des portails internet bien connus.*

***AVERTISSEMENT ! N'exposez pas directement vos yeux ni votre peau à la lumière UV-C.
Gardez cet appareil hors de portée des enfants sans exception.***

Caractéristiques

- Lumière UV-C avec une efficacité de stérilisation proche de 99,9%
- Détruit les bactéries, champignons et virus
- Pour une utilisation à la maison ou en déplacement
- Sans produits chimiques
- Inodore

Détails du produit

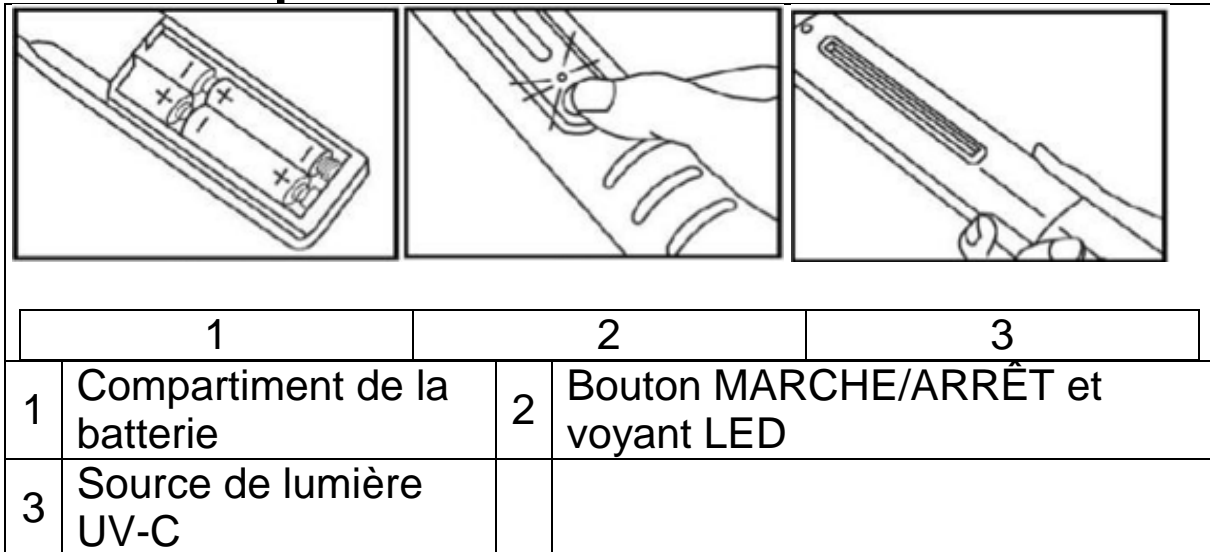

Allumer ou éteindre

Ouvrez le cache des piles et insérez 4 piles dans le compartiment (en vous assurant que le sens des polarités est correct). La lampe désinfectante antivirus TX-151 Technaxx est maintenant prête à l'utilisation.

Assurez-vous que la lampe UV-C n'est pas orientée vers vous. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT, l'appareil émet un son et le voyant LED s'illumine en vert pour indiquer qu'il est en marche. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT de nouveau pour éteindre l'appareil.

Désinfection

Tenez la lampe désinfectante anti-virus TX-151 Technaxx à environ 2-5cm de la surface et déplacez avec régularité cette dernière sur la zone à désinfecter. Laissez la lumière sur chaque zone pendant 8-15 secondes pour garantir les résultats optimaux.

Pour désinfecter les objets d'hygiène personnelle (les brosses à cheveux, brosses à dents, les bijoux et les rasoirs), placez ces derniers sur une table, loin de l'eau. Tenez la lampe à environ 2-5 cm de chaque objet. Exposez chaque objet à la lampe UV-C pendant 8-20 secondes.

Ustensiles de cuisine

Placez ces objets sur une table, loin de l'eau. Tenez la lampe à environ 2-5 cm de chaque objet. Exposez chaque objet à la lampe UV-C pendant 8-15 secondes.

Tenez la baguette désinfectante antivirus TX-151 Technaxx à environ 2-5cm au-dessus de la surface. Exposez chaque objet à la lampe UV-C pendant 8-15secondes.

Autres utilisations (claviers d'ordinateur, téléphones mobiles, jouets pour bébés, etc.). Tenez la baguette désinfectante antivirus TX-151 Technaxx à environ 2-5cm au-dessus de la surface. Exposez chaque objet à la lampe UV-C pendant 10-20secondes.

Caractéristiques techniques


Tension d'entrée	4 x piles AA (non fournies)
Alimentation	3W
Longueur d'onde de la lumière UV	253.7nm
Matériau	ABS
Poids / Dimensions	660g / (L)265 x (l)40 x (H)38mm
Contenu de l'emballage	Technaxx TX-151, mode d'emploi

Dépannage

- Si la désinfection ne démarre pas, vérifiez que les piles sont insérées dans le sens correct.
- Vérifiez que les piles ne sont pas vides.

Avertissements

- N'enlevez aucun couvercle afin d'éviter un risque de décharge électrique ou d'autres dommages.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages.
- Ne faites pas tomber ou ne secouez pas l'appareil, cela peut casser les circuits électroniques ou les pièces mécaniques internes.
- Gardez l'appareil dans un endroit sec et aéré.
- Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures.
- Tenez le dispositif éloigné des jeunes enfants.

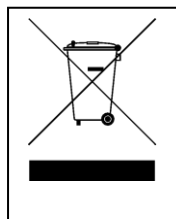

Conseils pour la protection de l'environnement : Les emballages sont en matières non transformées et peuvent être recyclés. Ne jetez pas les vieux appareils ou les piles avec les déchets ménagers. **Nettoyage :** Protégez l'appareil de la saleté et de la pollution. Nettoyez l'appareil contre la contamination et la pollution (utilisez un chiffon propre) Évitez d'utiliser des tissus rugueux, à gros grains ou des diluants/détergents agressifs. Essuyez le dispositif nettoyé avec précision. **Distributeur :** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Technaxx[®] * Gebruiksaanwijzing

Anti-Virus Ontsmettingsstick TX-151

De conformiteitsverklaring voor dit apparaat is te vinden op: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Lees voor het eerste gebruik de handleiding zorgvuldig door. Servicetelefoon voor technische ondersteuning: 01805 013643 (14 cent per minuut via vaste lijn in Duitsland en 42 cent per minuut via mobiele netwerken).

Gratis e-mail: support@technaxx.de

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor latere raadpleging of als u dit product aan een derde geeft. Doe hetzelfde voor de originele accessoires van dit product. Voor meer informatie over de garantie, neem contact op met de verdeler of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Garantie 2 jaar


*Geniet van uw product. *Deel uw ervaring en opinie op een van de bekende internetportals.*

WAARSCHUWING! Stel geen ogen of huid direct bloot aan UV-C licht. Houd dit apparaat op elk moment buiten het bereik van kinderen.

Eigenschappen

- UV-C licht met tot 99,9% sterilisatie-efficiëntie
- Doodt veel voorkomende bacteriën, fungiciden en virussen
- Voor gebruik thuis en onderweg
- Zonder chemicaliën
- Geurloos

Productdetails

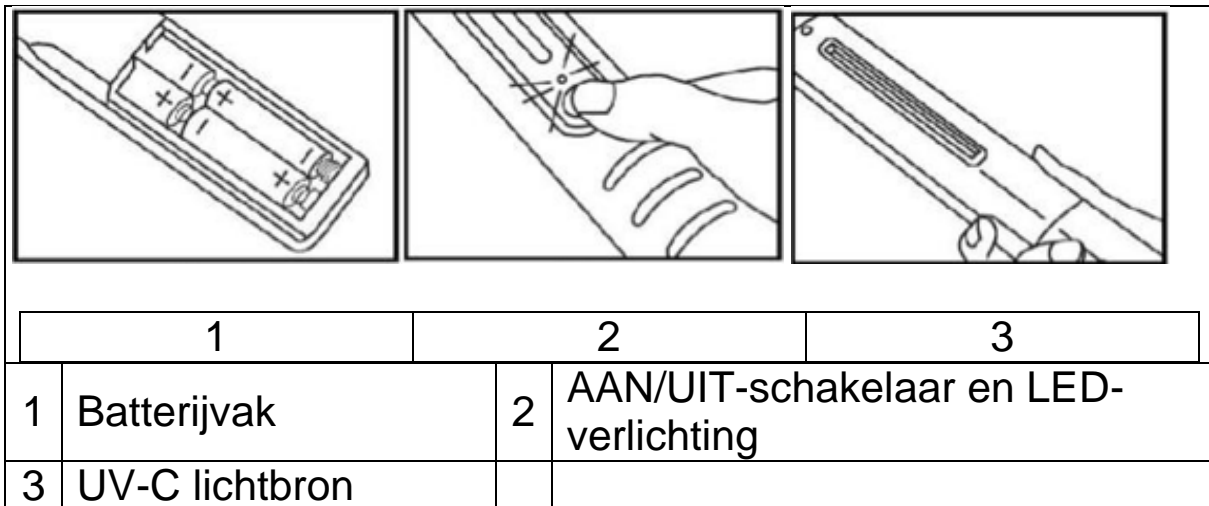

In-/uitschakelen

Open het batterijdeksel en installeer 4 AA batterijen in het batterijvak (volgens de juiste polariteit). De Technaxx Anti-Virus Ontsmettingsstick TX-151 is nu klaar voor gebruik.

Richt het UV-C licht niet in uw richting. Druk op de AAN/UIT-schakelaar. U hoort een geluid en het LED-licht brandt groen om aan te geven dat het apparaat in werking is. Druk opnieuw op de AAN/UIT-schakelaar om het apparaat uit te schakelen.

Ontsmetting

Houd de Technaxx Anti-Virus Ontsmettingsstick TX-151 op ongeveer 2-5cm van het oppervlak en beweeg het geleidelijk aan over het volledig oppervlak. Houd het licht ong. 8-15 seconden boven elk gebied voor de beste resultaten.

Persoonlijke hygiëne-items (haarborstels, tandenborstels, juwelen, scheerapparaten). Plaats de items op een aanrecht, uit de buurt van water. Houd de Technaxx Anti-Virus Ontsmettingsstick TX-151 op ong. 2-5cm van elk voorwerp. Stel elk voorwerp 8-20 seconden bloot aan het UV-C licht.

Keukengerei

Plaats de items op een aanrecht, uit de buurt van water. Houd de Technaxx Anti-Virus Ontsmettingsstick TX-151 op ong. 2-5cm van elk voorwerp. Stel elk voorwerp 8-15 seconden bloot aan het UV-C licht.

Houd de Technaxx Anti-Virus Ontsmettingsstick TX-151 op 2-5cm boven het oppervlak. Stel elk voorwerp 8-15 seconden bloot aan het UV-C licht.

Ander gebruik (toetsenborden, telefoonhandsets, babyspeelgoed, etc.). Houd de Technaxx Anti-Virus Ontsmettingsstick TX-151 op 2-5cm boven het oppervlak. Stel de items 10-20 seconden bloot aan het UV-C licht.

Technische gegevens


Voedingsspanning	4 x AA batterijen (niet inbegrepen)
Vermogen	3W
Golflengte UV-licht	253,7nm
Materiaal	ABS
Gewicht / afmetingen	660g / (B)265 x (W)40 x (H)38mm
Inhoud van de verpakking	Technaxx TX-151, gebruiksaanwijzing

Probleemoplossing

- Als het ontsmetten niet start, controleer of de batterijen juist zijn geïnstalleerd.
- Zorg dat de batterijen niet leeg zijn.

Waarschuwingen

- Verwijder geen enkel deksel om het risico op een elektrische schok of schade te vermijden.
- Probeer het apparaat nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
- Laat het apparaat niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.
- Bewaar het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte.
- Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.

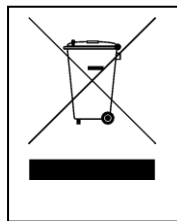

Tips voor het beschermen van het milieu:

Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen die kunnen worden gerecycled. Voer oude apparaten of batterijen niet af met het huisvuil. **Reiniging:** Bescherm het apparaat tegen verontreiniging en vervuiling. Vermijd het gebruik van ruwe, grove materialen of oplos- / agressieve middelen. Veeg het gereinigde apparaat grondig schoon. **Verdeler:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

Technaxx[®] * Instrukcja obsługi

Antywirusowa różdżka dezynfekująca TX-151

Deklarację Zgodności dla tego urządzenia można znaleźć pod linkiem: www.technaxx.de/ (na dolnym pasku "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi. Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: 01805 013643 (14 centów/minutę z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minutę z sieci komórkowych).
Bezpłatny e-mail: support@technaxx.de

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość lub na wypadek udostępnienia produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

2-letnia gwarancja




*Miłego użytkowania. *Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.*

***OSTRZEŻENIE! Nie wystawiaj oczu ani skóry na bezpośrednie działanie promieni UV-C.
Przechowuj urządzenie zawsze z dala od dzieci.***

Funkcje

- Światło UV-C o wydajności sterylizacji do 99,9%
- Zabija popularne bakterie, grzybnice i wirusy
- Do użytku domowego i przenośnego
- Bez chemikaliów
- Bezwonny

Szczegóły urządzenia

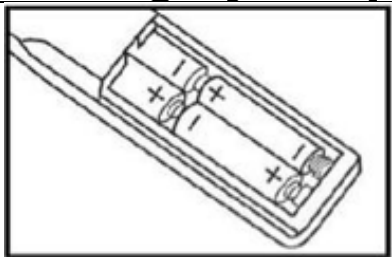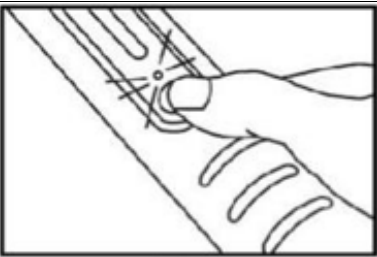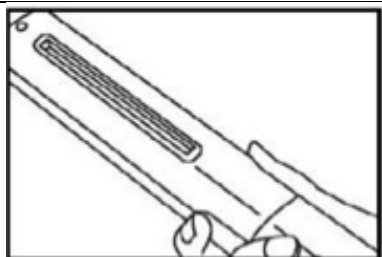		
1	2	3
1	Przegrodka na baterie	
2	WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK z LED	
3	Źródło światła UV-C	

Włączanie/Wyłączanie

Otwórz osłonę baterii, włóż 4 baterie AA do przegródki (upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa). Antywirusowa różdżka dezynfekująca Technaxx TX-151 jest gotowa do użycia. Upewnij się, że światło UV-C nie jest skierowane na Ciebie. Naciśnij WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK (dźwięk i zielona LED), oznacza to, że urządzenie pracuje. Ponownie naciśnij WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK, aby wyłączyć urządzenie.

Dezynfekcja

Trzymaj antywirusową różdżką dezynfekującą Technaxx TX-151 około 2-5cm od powierzchni i stopniowo przesuwaj ją po całym obszarze. Pozwól, aby światło pozostało na każdym obszarze przez 8-15 sekund, aby zapewnić optymalny wynik.

Artykuły higieny osobistej (szczotki do włosów, szczoteczki do zębów, biżuteria, maszynki do golenia) Umieść przedmioty na blacie, z dala od wody. Trzymaj antywirusową różdżką dezynfekującą Technaxx TX-151 w odległości około 2-5cm od każdego przedmiotu. Wystaw każdy przedmiot na światło UV-C przez 8-20 sekund.

Przybory kuchenne

Umieść przedmioty na blacie, z dala od wody. Trzymaj antywirusową różdżką dezynfekującą Technaxx TX-151 w odległości około 2-5cm od każdego przedmiotu. Wystaw każdy przedmiot na światło UV-C przez 8-15 sekund.

Trzymaj antywirusową różdżką dezynfekującą Technaxx TX-151 w odległości 2-5cm nad powierzchnią. Wystaw każdy przedmiot na światło UV-C przez 8-15 sekund. Inne zastosowania (klawiatury komputerowe,

słuchawki telefoniczne, zabawki dla dzieci, itp.). Trzymaj antywirusową różdżką dezynfekującą Technaxx TX-151 w odległości 2-5cm nad powierzchnią. Wystaw te przedmioty na światło UV-C przez 10-20 sekund.

Dane techniczne


Napięcie wejściowe	4 baterie AA (do kupienia osobno).
Zasilanie	3W
Długość fal światła UV	253,7nm
Materiał	ABS
Ciężar / Wymiary	660g / (D)265 x (SZ)40 x (W)38mm
Zawartość opakowania	Technaxx TX-151, Instrukcja obsługi

Rozwiązywanie problemów

- Jeśli dezynfekcja nie rozpocznie się, upewnij się, że baterie zostały prawidłowo włożone.
- Upewnij się, że baterie nie są wyczerpane

Ostrzeżenia

- Nie wolno zdejmować żadnej osłony, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub innych szkód.
- Nie należy demontować urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia, a nawet uszkodzenia.
- Urządzenia nie należy narażać na upadek lub wstrząsy, gdyż mogą spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów lub mechanizmów.
- Przechowuj urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikaj wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem. Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie kapiących lub rozchlapywanych płynów.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.

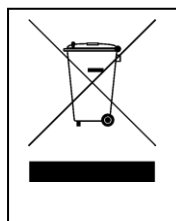

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Opakowania i surowce mogą zostać zutylizowane. Nie wyrzucaj starych urządzeń i baterii wraz z odpadkami komunalnymi.

Czyszczenie: Chroń urządzenie przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem. Unikaj stosowania szorstkich, gruboziarnistych materiałów lub rozpuszczalników/agresywnych środków czyszczących. Wytrzyj dokładnie wyczyszczone urządzenie. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Technaxx[®] * Manual do Utilizador

Stick de Desinfeção Anti-vírus TX-151

A Declaração de conformidade para este aparelho está disponível no link de Internet: www.technaxx.de/ (na barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia cuidadosamente o manual do utilizador. Número de telefone para apoio técnico: 01805 013643 (14 cent/minuto para linha fixa alemã e 42 cent/minuto para redes móveis).

Email gratuito: support@technaxx.de

Guarde este manual do utilizador para futura consulta ou partilha cuidada do produto. Faça o mesmo com os acessórios originais para este produto. No caso de garantia, contacte o distribuidor ou a loja onde adquiriu o produto.

Garantia de 2 anos


*Desfrute do seu produto. * Partilhe a sua experiência e opinião em um dos famosos portais de Internet.*

AVISO! Não exponha os olhos ou a pele diretamente à luz UV-C. Mantenha o produto sempre fora do alcance das crianças.

Funcionalidades

- A luz UV-C com eficácia até 99,9% de esterilização
- Mata as bactérias comuns, fungicidas e vírus
- Para uso doméstico e portátil
- Sem químicos
- Sem odor

Detalhes do produto

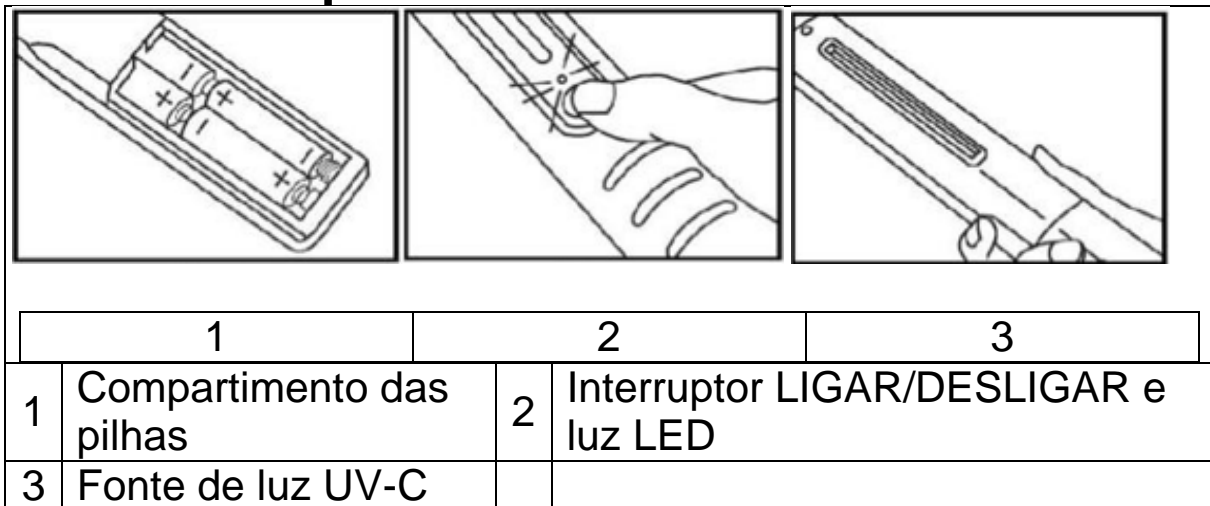

Ligar/desligar

Abra o compartimento das pilhas, insira 4 pilhas AA no compartimento (certifique-se de que a polaridade é a correta). O Stick de desinfecção anti-vírus Technaxx TX-151 está pronto a utilizar.

Certifique-se de que a luz UV-C não está direcionada para si. Prima o interruptor LIGAR/DESLIGAR (o som e luz LED verde) indicam que o item está a funcionar. Prima novamente o interruptor LIGAR/DESLIGAR para desligar o produto.

Desinfecção

Segure o Stick de desinfecção anti-vírus Technaxx TX-151 a cerca de 2-5 cm da superfície e mova gradualmente o Stick sobre toda a área. Deixe a luz ficar em cada área durante 8-15 segundos para garantir resultados ideais.

Itens de higiene pessoal (escovas de cabelo, escovas de dentes, joias, lâminas). Coloque os itens numa bancada, afastados da água. Segure o Stick de desinfecção anti-vírus Technaxx TX-151 a cerca de 2-5 cm afastado de cada objeto. Exponha cada objeto à luz UV-C durante 8-20 segundos.

Utensílios de Cozinha

Coloque os itens numa bancada, afastados da água. Segure o Stick de desinfecção anti-vírus Technaxx TX-151 a cerca de 2-5 cm afastado de cada objeto. Exponha cada objeto à luz UV-C durante 8-15 segundos.

Segure o Stick de desinfecção anti-vírus Technaxx TX-151 a cerca de 2-5 cm acima da superfície. Exponha cada objeto à luz UV-C durante 8-15 segundos.

Outros objetos (Teclados do computador, telemóveis, brinquedos de criança, etc.). Segure o Stick de desinfecção anti-vírus Technaxx TX-151 a cerca de 2-5 cm acima da superfície. Exponha os itens à luz UV-C durante 10-20 segundos.

Especificações técnicas

Tensão de entrada	4 pilhas AA (não incluídas)
Potência	3W
Ondas de comprimento da Luz UV	253,7nm
Material	ABS
Peso / Dimensões	660 g / (C) 265 x (L) 40 x (A) 38 mm
Conteúdo da embalagem	Technaxx TX-151, manual do utilizador


Resolução de problemas

● Se a desinfecção não começar, certifique-se de que colocou as pilhas na direção correta. ● Certifique-se de que as pilhas não estão gastas

Avisos

● Não remova qualquer cobertura para evitar o risco de choque elétrico ou outros danos. ● Não tente desmontar o aparelho, pode resultar em curto-circuito ou até danos. ● Não deixe cair nem agite o aparelho, pode quebrar as placas do circuito interno ou a mecânica ● Mantenha o aparelho num ambiente seco e ventilado.

● Evite elevada humidade e elevada temperatura. ● Não exponha este aparelho a chuva ou humidade, para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico. O aparelho não pode ser exposto a salpicos nem quedas de água. ● Mantenha o aparelho afastado de crianças pequenas.

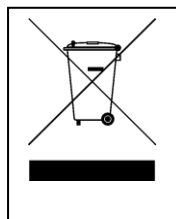

Dicas para proteção ambiental: Os materiais da embalagem são materiais em bruto que podem ser reciclados. Não deite fora aparelhos nem pilhas usadas junto com o lixo doméstico.

Limpeza: Proteja o aparelho de contaminação e poluição. Evite utilizar materiais grosseiros e com grãos nem solventes/produtos de limpeza agressivos. Limpe bem o aparelho. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemanha

Technaxx[®] * Manual del usuario

Vara de desinfección antivirus TX-151

La declaración de conformidad de este dispositivo se encuentra en el enlace de internet: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de usar el dispositivo por primera vez, por favor lea detenidamente el manual de usuario. Nº de teléfono de servicio para soporte técnico: 01805 013643 (14 céntimos/minuto desde teléfono fijo en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Correo electrónico gratuito: support@technaxx.de

Guarde cuidadosamente este manual de usuario como futura referencia o si se comparte el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, contacte con el comercial o tienda donde adquirió este producto.

Garantía de 2 años

*Disfrute de su producto. *Comparta sus experiencias y opinión en uno de los populares portales de internet.*

¡ADVERTENCIA! No exponga los ojos ni la piel directamente a la luz UV-C. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños en todo momento.

Características

- Luz UV-C con eficacia de esterilización de hasta el 99,9%
- Mata bacterias, hongos y virus comunes
- Para uso doméstico y en desplazamientos
- Sin químicos
- Inodoro

Detalles del producto



Encendido/apagado

Abra la tapa de baterías, introduzca 4 baterías AA en el compartimiento (asegúrese de que la polaridad sea correcta). La vara de desinfección antivirus Technaxx TX-151 estará lista para el uso.

Asegúrese de que la luz UV-C no esté orientada en su dirección. Pulse el interruptor de encendido/apagado (el sonido y testigo LED verde indicarán que el producto está funcionando). Pulse de nuevo el interruptor de encendido/apagado para apagar el producto.

Desinfección

Aguante la vara de desinfección antivirus Technaxx TX-151 a aproximadamente 2-5 cm de la superficie y muévala gradualmente sobre todo el área. Deje que la luz permanezca sobre cada zona durante 8-15 segundos para garantizar un resultado óptimo.

Ponga los productos de higiene personal (cepillos para el cabello, cepillos de dientes, joyas, hojas de afeitar) sobre una encimera, alejados del agua. Aguante la vara de desinfección antivirus Technaxx TX-151 a aproximadamente 2-5 cm de distancia de cada objeto. Exponga cada objeto a la luz UV-C durante 8-20 segundos.

Utensilios de cocina

Ponga los objetos sobre una encimera, alejados del agua. Aguante la vara de desinfección antivirus Technaxx TX-151 a aproximadamente 2-5 cm de distancia de cada objeto. Exponga cada objeto a la luz UV-C durante 8-15 segundos.

Aguante la vara de desinfección antivirus Technaxx TX-151 a aproximadamente 2-5 cm sobre la superficie. Exponga cada objeto a la

luz UV-C durante 8-15 segundos. Otros usos (teclados de ordenador, terminales de teléfono, juguetes infantiles, etc.). Aguante la vara de desinfección antivirus Technaxx TX-151 a aproximadamente 2-5 cm sobre la superficie. Exponga los objetos a la luz UV-C durante 10-20 segundos.

Especificaciones técnicas


Tensión de entrada	4 baterías AA (no incluidas)
Consumo	3W
Longitudes de onda de luz UV	253,7nm
Material	ABS
Peso / Dimensiones	660g / (L)265 x (P)40 x (A)38mm
Contenido del embalaje	Manual del usuario Technaxx TX-151

Solución de problemas

- Si no comienza la desinfección, asegúrese de haber instalado correctamente las baterías.
- Asegúrese de que las baterías no estén gastadas

Advertencias

- No retire ninguna cubierta para evitar riesgos de electrocución u otros daños.
- No intente desmontar el dispositivo, podría causar un cortocircuito o daños.
- No deje caer ni sacuda el dispositivo, podría romper las placas de circuitos internas o la mecánica.
- Mantenga el dispositivo en un entorno seco y ventilado.
- Evite los extremos de humedad y temperatura.
- No exponga este dispositivo a la lluvia o humedad para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica. El dispositivo no debe exponerse a goteo ni salpicaduras.
- Mantenga alejado el dispositivo de niños pequeños.

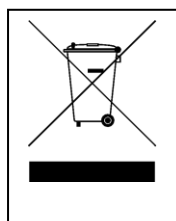

Consejos de protección del medioambiente: PLos materiales de embalaje son materias primas y pueden ser reciclados. No deseche los dispositivos o baterías usados con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo de cualquier posible contaminación. Evite usar materiales rugosos, de grano basto o disolventes/limpiadores agresivos. Limpie cuidadosamente el dispositivo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Technaxx® * Uživatelská příručka

Antivirová dezinfekční tyč TX-151

Prohlášení o shodě pro tento přístroj je na internetovém odkazu: www.technaxx.de/ (ve spodní liště "Konformitätserklärung") Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 013643 (14 centů / minutu z německé pevné linky a 42 centů / minutu z mobilních sítí).

Bezplatný e-mail: support@technaxx.de

Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. udělejte s orig. příslušenstvím tohoto výrobku. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili.

Záruka 2 roky




*Užijte si produkt. * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.*

VÝSTRAHA! Nevystavujte oči ani pokožku přímo UV-C světlu. Uchovávejte toto zařízení vždy mimo dosah dětí.

Vlastnosti

- UV-C světlo s až 99,9% sterilizační účinností
- Zabíjí běžné bakterie, fungicidy & viry
- Pro domácí použití a použití s sebou
- Bez chemikálií
- Bez zápachu

Detaily produktu

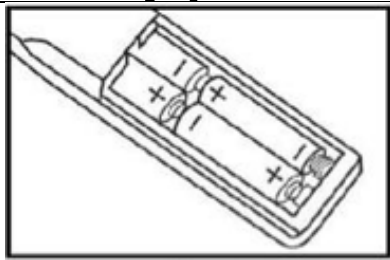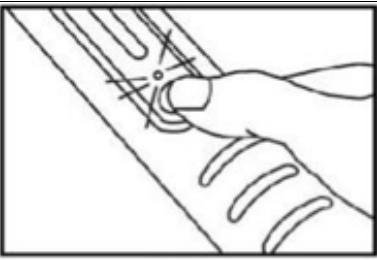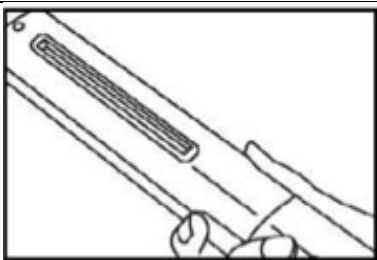		
1	2	3
1 Příhrádka na baterie	2 Spínač zap/vyp s kontrolkou LED	
3 Zdroj světla UV-C		

Vypínač Zap/Vyp

Otevřete kryt baterií, vložte do prostoru 4x AA baterie (ujistěte se, že je správná polarita). Antivirová dezinfekční tyč Technaxx TX-151 je nyní připravena k použití. Ujistěte se, že se UV-C světlo nezobrazuje ve vašem směru. Stisknutím spínače ZAP/VYP (zvuková a zelená LED dioda) se zobrazí, že položka funguje. Opětvým stisknutím tlačítka ZAP/VYP vypnete přístroj.

Dezinfekce

Antivirovou dezinfekční tyč Technaxx TX-151 držte přibližně 2-5 cm od povrchu a postupně pohybujte tyčí po celé ploše. Nechte světlo v každé oblasti svítit po dobu 8-15 sekund, aby byl zajištěn optimální výsledek.

Položky osobní hygieny (kartáče na vlasy, zubní kartáčky, šperky, břitvy) Položte předměty na pult, mimo vodu. Antivirovou dezinfekční tyč Technaxx TX-151 držte přibližně 2–5 cm od každého objektu. Vystavte každý objekt UV-C světlu po dobu 8-20 sekund.

Kuchyňské náčiní

Položte předměty na pult, mimo vodu. Antivirovou dezinfekční tyč Technaxx TX-151 držte přibližně 2–5 cm od každého objektu. Vystavte každý objekt UV-C světlu po dobu 8-15 sekund.

Antivirovou dezinfekční tyč Technaxx TX-151 držte přibližně 2–5 cm nad povrchem. Vystavte každý objekt UV-C světlu po dobu 8-15 sekund.

Další použití (počítačové klávesnice, telefonní sluchátka, hračky

pro děti atd.). Antivirovou dezinfekční tyč Technaxx TX-151 držte přibližně 2–5 cm nad povrchem. Vystavte každý objekt UV-C světlu po dobu 10-20 sekund.

Technické specifikace


Vstupní napětí	4 x baterie typu AA (nejsou součástí balení).
Napájení	3W
Vlnové délky UV-světla	253.7nm
Materiál	ABS
Hmotnost / rozměry	660g / (D)265 x (Š) 40 x (V)38mm
Obsah balení	Technaxx TX-151 uživatelská příručka

Odstranění závad

- Pokud dezinfekce nezačne, ujistěte se, že jste baterie připojili správným způsobem.
- Ujistěte se, že baterie nejsou prázdné

Upozornění

- Nesundávejte žádný kryt, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiným škodám.
- Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani rozebírat, může dojít ke zkratu, poškození.
- Neupust'te zařízení ani jím netřepejte, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
- Uchovávejte zařízení v suchém a větraném prostředí.
- Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.

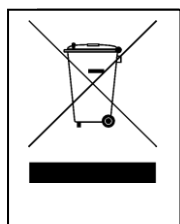

Rady pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou surovinami a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení či baterie do domovního odpadu. **Čištění:** Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním (použijte čistou příkrývku). Vyhněte se používání hrubých, abrazivních čistících prášků a rozpouštědel nebo agresivních čisticích prostředků. Zařízení po vyčištění dobře otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Technaxx[®] * Manuale d'istruzione

Lampada disinfettante a UV-C antivirus Technaxx TX-151

La Dichiarazione di conformità di questo dispositivo è consultabile presso il sito web: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Konformitätserklärung"). Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, si prega di leggere attentamente il manuale d'istruzioni. Numero di telefono di servizio per supporto tecnico: 01805 013643 (14 cent/minuto da linea fissa tedesca e di 42 cent/minuto da reti mobili).
Email gratis: support@technaxx.de

Tenere a portata di mano il presente manuale per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Lo stesso vale per gli accessori originali del prodotto. Per questioni inerenti alla garanzia, rivolgersi al concessionario o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Garanzia di 2 anni

Grazie per aver acquistato un prodotto Technaxx.


**Condividi la tua esperienza e le tue opinioni su uno dei famosi portali Internet.*

ATTENZIONE! Non esporre gli occhi o la pelle direttamente alla luce UV-C. Tenere questo dispositivo fuori della portata dei bambini in ogni momento.

Caratteristiche

- Luce UV-C con efficienza di sterilizzazione fino al 99,9%
- Uccide batteri, funghi e virus comuni
- Per uso domestico o all'aperto
- Senza sostanze chimiche
- Inodore

Dettagli del prodotto

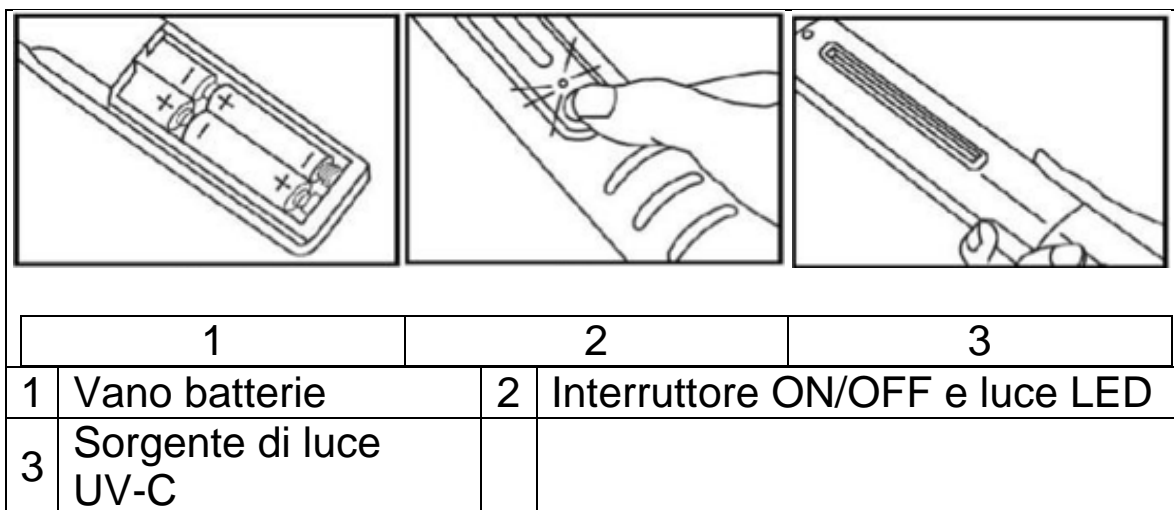

Accensione/spegnimento

Aprire il coperchio della batteria, inserire 4 batterie AA nel vano (assicurarsi che la polarità sia corretta). La lampada disinfettante a UV-C antivirus Technaxx TX-151 è ora pronta per l'uso.

Assicurati che la luce UV-C non sia rivolta nella tua direzione. Premere l'interruttore ON/OFF. Il suono emesso e luce LED di colore verde indicheranno che l'elemento è in funzione. Premere di nuovo l'interruttore ON/OFF per spegnere il prodotto.

Disinfettare

Tenere la lampada disinfettante a UV-C antivirus Technaxx TX-151 a circa 2-5cm dalla superficie e spostare gradualmente la lampada su tutta l'area. Lasciare che la luce rimanga su ciascuna area per 8-15 secondi per garantire un risultato ottimale.

Articoli per l'igiene personale (spazzole per capelli, spazzolini da denti, gioielli, rasoi): Collocare gli oggetti su in una superficie lontano dall'acqua. Tenere lampada disinfettante a UV-C antivirus Technaxx TX-151 a circa 2-5cm di distanza da ciascun oggetto. Esporre ogni oggetto alla luce UV-C per 8-20 secondi.

Utensili da cucina:

Collocare gli oggetti su in una superficie lontano dall'acqua.

Tenere la lampada disinfettante a UV-C antivirus Technaxx TX-151 a circa 2-5cm di distanza dagli oggetti.

Per disinfettare altri oggetti (tastiere di computer, telefoni, giocattoli per bambini, ecc.): Tenere la lampada disinfettante a UV-C antivirus Technaxx TX-151 a 2-5cm di distanza dall'articolo che si vuole disinfettare. Esporre gli oggetti alla luce UV-C per 10-20 secondi.

Specifiche tecniche


Tensione di ingresso	4 x batterie tipo AA (non fornite)
Potenza	3W
Lunghezza d'onda della luce UV	253,7nm
Materiale	ABS
Peso / Dimensioni	660g / (L)265 x (P)40 x (A)38mm
Contenuto della confezione	Technaxx TX-151, Manuale d'uso

Risoluzione dei problemi

- Se la disinfezione non si avvia, assicurarsi di aver collegato le batterie nel modo corretto.
- Accertarsi che le batterie non siano scariche

Avvertenze

- Non rimuovere alcuna copertura per evitare il rischio di scosse elettriche o altri danni.
- Non tentare di smontare il dispositivo, si potrebbero provocare cortocircuiti o danni.
- Non far cadere o agitare il dispositivo, si potrebbero rompere i circuiti interni o quelli meccanici.
- Conservare il dispositivo in luogo asciutto e areato.
- Evitare alte temperature e umidità.
- Non esporre questo dispositivo alla pioggia o all'umidità per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche. L'apparecchio non deve essere esposto a schizzi o liquidi.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

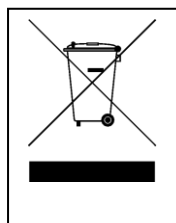

Suggerimenti per la protezione dell'ambiente: I materiali di imballaggio sono materie prime e possono essere riciclati. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici.

Pulizia: Proteggere l'apparecchio dalla contaminazione e dall'inquinamento. Evitare l'uso di materiali ruvidi, a grana grossa o solventi/detergenti aggressivi. Asciugare accuratamente il dispositivo dopo la pulizia.

Distributore: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG,
Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania